SONY

2-548-724-**31** (1)

Videocámara Digital

HANDYCAM

Guía de operaciones

DCR-PC55

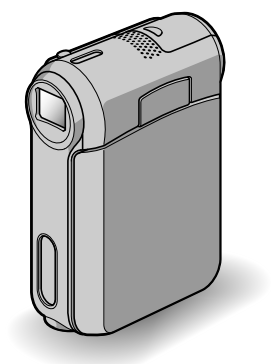

Introducción 8

Grabación/ Reproducción 20

Uso del menú 36

Copia/Edición 58

Uso de una computadora 68

Solución de problemas 81

Información adicional 103

http://www.sony.net/

Impreso en papel 100% reciclado utilizando tinta hecha con aceite vegetal exento de compuesto orgánico volátil (COV).

Printed in Japan

2548724310

Mini DV Digital Video Cassette

MEMORY STICK ™

InfoLITHIUM ™ A SERIES

© 2005 Sony Corporation

Guía del usuario

Antes de utilizar la unidad, lea cuidadosamente este manual y consérvelo para futuras referencias.

ADVERTENCIA

Para evitar el riesgo de incendios o electrocución, no exponga la unidad a la lluvia ni a la humedad.
Para evitar recibir descargas eléctricas, no abra el aparato. Solicite asistencia técnica únicamente a personal especializado.

Aviso

Si la electricidad estática o el electromagnetismo interrumpen la transmisión de datos (fallo), reinicie la aplicación o desconecte el cable de comunicación (USB, etc.) y vuelva a conectarlo.

Nombre del producto: Videocámara
Modelo: DCR-PC55

POR FAVOR LEA DETALLADAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE CONECTAR Y OPERAR ESTE EQUIPO.

RECUERDE QUE UN MAL USO DE SU APARATO PODRÍA ANULAR LA GARANTÍA.

Notas sobre el uso

La videocámara se suministra con dos clases de guías de operación.

– "Guía de operaciones" (este manual)
– "First Step Guide (Manual de inicio)" para el uso del software suministrado (se incluye en el CD-ROM)

Acerca de los tipos de soportes de grabación que puede utilizar en la videocámara

- Un minicasete DV con la marca Mini DV (los minicasetes DV con Cassette Memory no son compatibles) (p. 104).
- "Memory Stick Duo" con la marca MEMORY STICK DUO, MEMORY STICK PRO DUO (p. 105).

Acerca del uso de la videocámara

- No sostenga la videocámara por las siguientes partes.

Panel LCD

Cubierta de la batería

Cubierta de la zapata

- Antes de conectar la videocámara a otro dispositivo mediante un cable USB o i.LINK, asegúrese de insertar la clavija del conector en la dirección correcta. Si la inserta a la fuerza en la dirección incorrecta, puede dañar el terminal o causar una falla de funcionamiento de la videocámara.

En los elementos del menú, el panel LCD y el objetivo

- Un elemento de menú que aparece sombreado no está disponible en las condiciones de grabación o reproducción actuales.
- La pantalla LCD se fabricó con tecnología de alta precisión, lo que hace que más del 99,99% de los píxeles sean funcionales. Sin embargo, es posible que aparezcan constantemente pequeños puntos negros o brillantes (blancos, rojos, azules o verdes) en la pantalla de cristal líquido. Estos puntos son resultado normal del proceso de fabricación y no afectan en modo alguno a la grabación.
- La exposición de la pantalla de cristal líquido o del objetivo a la luz solar directa durante períodos de tiempo prolongados puede causar fallas de funcionamiento.
- No apunte directamente al sol. Si lo hiciera, puede ocasionar fallas en la unidad. Tome fotografías del sol sólo en condiciones de baja intensidad de luz, como al atardecer.

Acerca de la grabación

- Antes de comenzar a grabar, pruebe las funciones de grabación para asegurarse de que la imagen y el sonido se graben sin problemas.
- No se pagará indemnización alguna por el contenido de las grabaciones, aunque no sea posible la grabación o reproducción a causa del mal funcionamiento de la videocámara, de los soportes de almacenamiento, etc.
- Los sistemas de televisión en color varían según el país o la región. Si desea ver su grabación en un televisor, necesita un televisor con sistema NTSC.
- Los programas de televisión, películas, videocintas y demás materiales pueden estar protegidos por las leyes de derechos de autor. La grabación no autorizada de tales materiales puede contravenir este tipo de leyes.

Acerca de este manual

- Las imágenes de la pantalla de cristal líquido que se utilizan en este manual con fines ilustrativos realizaron con una cámara digital de imágenes fijas, por lo que pueden parecer diferentes.
- Las ventanas en pantalla en cada idioma local se utilizan para ilustrar los procedimientos de operación. Cambie el idioma de pantalla antes de usar la videocámara si fuera necesario (p. 15).

Acerca del objetivo Carl Zeiss

La videocámara está equipada con un objetivo Carl Zeiss, que se desarrolló conjuntamente con Carl Zeiss, en Alemania y Sony Corporation a fin de brindar imágenes de calidad superior. Adopta el sistema de medida MTF* para videocámaras y ofrece la calidad típica de un objetivo Carl Zeiss.

* MTF significa Modulation Transfer Function (función de transferencia de modulación). El valor numérico indica la cantidad de luz de un motivo que entra en el objetivo.

Tabla de contenido

Introducción

Paso 1: Comprobación de los elementos suministrados....8
Paso 2: Carga de la batería....9
Paso 3: Encendido y sujeción de la videocámara con firmeza 13
Paso 4: Ajuste del panel LCD....14
Paso 5: Uso del panel sensible al tacto....15
Cambio de los ajustes de idioma 15
Comprobación de los indicadores de pantalla (Vista guía) 15
Paso 6: Ajuste de la fecha y la hora 17
Paso 7: Inserción de una cinta o de un “Memory Stick Duo”....18

Grabación/Reproducción

Grabación y reproducción en modo sencillo (Easy Handycam)....20
Grabación....22
Reproducción....23
Funciones que se utilizan para la grabación, reproducción, etc....24
Grabación
Para usar el zoom
Para ajustar la exposición para motivos a contraluz
Para ajustar el enfoque para un motivo descentrado (ENFOQ. PUNTO)
Para ajustar la exposición para el motivo seleccionado (Medidor de punto flexible)
Para grabar en modo de espejo
Para utilizar un trípode
Reproducción
Visualización de imágenes con efectos de animación (SLIDE SHOW PLUS)
Para usar el zoom de reproducción
Grabación/Reproducción
Para comprobar la carga restante de la batería (información sobre la batería)
Para desactivar el pitido de confirmación de la operación
Para utilizar efectos especiales
Para inicializar los ajustes
Otros nombres de partes y funciones
Indicadores que se muestran durante la grabación o reproducción....28

Búsqueda del punto de inicio 31
Búsqueda de la última escena de la grabación más reciente (END SEARCH) 31
Búsqueda manual (EDIT SEARCH) 31
Revisión de las escenas grabadas más recientemente (Revisión de grabación) 31
Control remoto 32
Búsqueda rápida de una escena deseada (Ajuste de memoria en cero) 32
Búsqueda de una escena por fecha de grabación (Búsqueda de fechas) 33
Reproducción de la imagen en un televisor 34

Uso del menú

Uso de los elementos del menú 36
Elementos del menú 38
Menú AJUS. CÁMARA 40
Valores para ajustar la videocámara a las condiciones de grabación (EXPOSICIÓN/BAL. BLANCOS/STEADYSHOT, etc.)
Menú AJUS. MEMOR. 45
Ajustes del "Memory Stick Duo"(CALIDAD/TAM.IMAGEN/BOR.TODO/NUEVA CARP, etc.)
Menú APLIC. IMAGEN 47
Efectos especiales en imágenes o funciones adicionales de grabación y reproducción (DESVANECEDOR/EFECTO IMAG., etc.)
Menú EDIC Y REP 50
Ajustes para editar o reproducir en diversos modos (REP VL VAR/BÚSQ FINAL, etc.)
Menú AJUSTE EST. 52
Ajustes para la grabación en una cinta u otros ajustes básicos (MODO GRAB./MULTISONIDO/AJUSTE LCD/SALIDA PANT./USB, etc.)
Menú HORA/LANGU. 55
(AJUS.RELOJ/HORA MUNDIAL/LANGUAGE)
Personalización del menú Personal 56

Copia/Edición

Conexión a una videograbadora o a un televisor 58
Copiado a otros dispositivos de grabación 59
Grabación de imágenes desde una videograbadora o un televisor 60
Copiado de imágenes de una cinta a un "Memory Stick Duo" 61

Copia de sonido a una cinta grabada.....62
Eliminación de las imágenes grabadas en el “Memory Stick Duo” 64
Marcación de imágenes en el “Memory Stick Duo” con información específica (Protección de imágenes/Marca de impresión).....64
Impresión de imágenes grabadas (impresora compatible con PictBridge).....65
Tomas para conectar dispositivos externos.....67

Uso de una computadora

Antes de consultar el “Manual de inicio” en el ordenador 68
Instalación del software y “Manual de inicio”en un ordenador 71
Consulta del “Manual de inicio” 75
Creación de un DVD (Acceso directo a “Click to DVD”) 76
Conexión de una videograbadora analógica a una computadora a través de la videocámara (función de conversión de señales).....79

Solución de problemas

Solución de problemas.....81
Indicadores y mensajes de advertencia.....98

Información adicional

Utilización de la videocámara en el extranjero.....103
Cintas de videocasete recomendadas 104
Acerca del “Memory Stick” 105
Acerca de la batería “InfoLITHIUM”.....107
Acerca de i.LINK 108
Mantenimiento y precauciones.....110
Especificaciones.....114
Índice.....116

Paso 1: Comprobación de los elementos suministrados

Asegúrese de que su videocámara contiene los elementos siguientes.
El número entre paréntesis indica la cantidad del elemento.

"Memory Stick Duo" 16 MB (1) (p. 18, 105)



Adaptador para Memory Stick Duo (1) (p. 105)



Adaptador de ca (1) (p. 9)

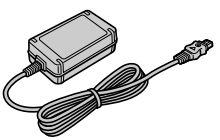

Cable de alimentación (1) (p. 9)



Handycam Station (1) (p. 9)



Control remoto inalámbrico (1) (p. 32)



Tiene instalada una pila de litio tipo botón.

Cable de conexión A/V (1) (p. 34, 58)

Cable USB (1) (p. 68)



Correa para la muñeca (1)

• Para colocar la correa para la muñeca

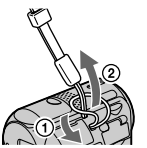

Doble la punta de la correa para que resulte más fácil pasarla por la hebilla de la correa.

Batería recargable NP-FA50 (1) (p. 9, 107)

CD-ROM "Picture Package Ver. 1,5" (1) (p. 71)

Guía de operaciones (este manual) (1)

Paso 2: Carga de la batería

Para cargar la batería "InfoLITHIUM" (Serie A) (p. 107), conéctela a la videocámara.

- Sólo se puede utilizar la batería "InfoLITHIUM" (**NP-FA50**).

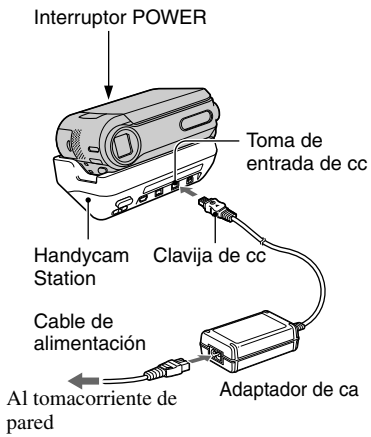

1 Deslice la cubierta de la batería en la dirección de la flecha para abrirla.

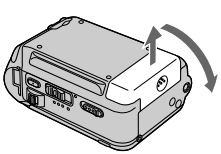

2 Inserte la batería, alineando la parte superior con la marca ▲ en el lateral con la parte superior de la marca ▲ en la videocámara hasta que haga clic.

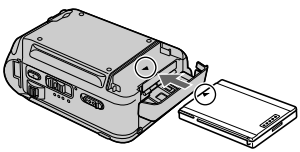

3 Cierre la cubierta de la batería.

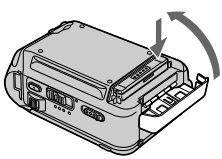

Asegúrese de cerrarla completamente.

4 Deslice el interruptor POWER hasta la posición OFF (CHG) (El ajuste predeterminado).

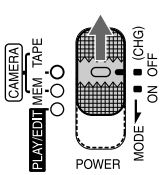

5 Conecte el adaptador de ca a la toma de entrada de cc de la Handycam Station.

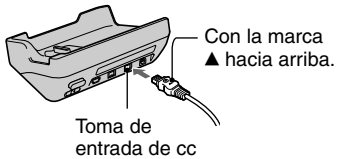

6 Conecte el cable de alimentación al adaptador de ca y al tomacorriente de pared.

7 Instale la videocámara en la Handycam Station.

① Abra la cubierta del conector de interfaz.

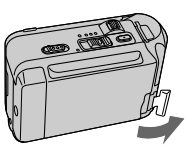

② Coloque la videocámara alineada correctamente en la Handycam Station tal como se muestra en la ilustración y presione suavemente el punto que indica la flecha para instalarla completamente.

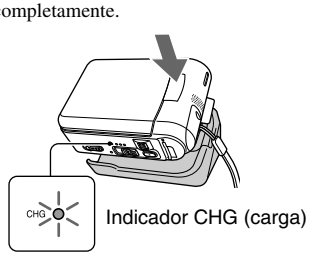

El indicador CHG (carga) se enciende y se inicia el proceso de carga. El indicador CHG (carga) se apaga cuando la batería está completamente cargada.

• Desconecte el adaptador de ca de la toma de entrada de cc mientras sujeta la Handycam Station y la clavija de cc

Para cargar la batería con el adaptador de ca solamente

Apague la alimentación y, a continuación, conecte el adaptador de alimentación de ca en la toma de entrada de cc de la videocámara.

• Puede utilizar la videocámara conectada a una fuente de alimentación como, por ejemplo, una toma de pared, tal como se muestra en la ilustración. La batería no perderá la carga en este caso.

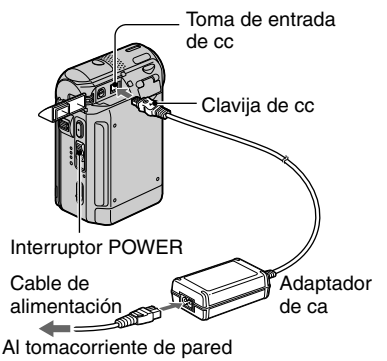

Para retirar la videocámara de la Handycam Station

① Desconecte la alimentación de la videocámara y, a continuación, precione el botón RELEASE y retire la videocámara de la Handycam Station.

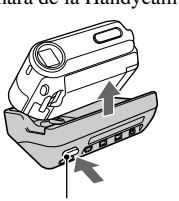

② Cierre la tapa del conector de interfaz.

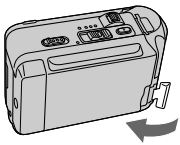

Para retirar la batería

Desconecte la alimentación. Abra la cubierta de la batería y deslice la batería hacia fuera con los dedos en el punto que indica el círculo en la ilustración.

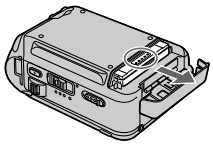

Cuando guarde la batería

Descargue completamente la batería antes de guardarla durante un período prolongado (p. 107).

Tiempo de carga

Tiempo aproximado (min) necesario para cargar totalmente una batería descargada por completo.

Batería	Tiempo de carga
NP-FA50 (incluida)	125

Tiempo de grabación

Tiempo aproximado (en min (minuto)) disponible cuando utiliza una batería completamente cargada.

Batería	Tiempo de grabación continua*	Tiempo de grabación normal*
NP-FA50 (incluida)	95 110	55 65

* Indicación superior: cuando se enciende la luz de fondo de la pantalla LCD.
Abajo: cuando se apaga la luz de fondo de la pantalla LCD.

- El tiempo de grabación normal muestra la hora cuando se repite la operación de inicio/detención de la grabación, al conectar y desconectar la alimentación y al usar la función de zoom.

Tiempo de reproducción

Tiempo aproximado (en min (minuto)) disponible cuando utiliza una batería completamente cargada.

Batería	Panel LCD abierto*
NP-FA50 (incluida)	105

* Cuando se enciende la luz de fondo de la pantalla LCD.

Acerca de la batería

- Antes de cambiar la batería, deslice el interruptor POWER a la posición OFF (CHG).
- El indicador CHG (carga) parpadeará durante la carga o la información de la batería (p. 26) no se mostrará correctamente en las condiciones siguientes.
  - La batería no está correctamente conectada.
  - La batería está dañada.
  - La batería está completamente descargada (Sólo para la información de la batería.)
- La batería no suministrará alimentación mientras el adaptador de ca esté conectado a la toma de entrada de cc de la videocámara o de la Handycam Station, incluso si el cable de alimentación está desconectado del tomacorriente de pared.

Acerca del tiempo de carga/grabación/reproducción

- Tiempo calculado con la videocámara a 25°C (Se recomienda de 10 a 30°C)
- El tiempo de grabación y de reproducción será más corto cuando use la videocámara a bajas temperaturas.
- El tiempo de grabación y de reproducción será más corto en función de las condiciones de uso de la videocámara.

Acerca del adaptador de ca

- Si utiliza el adaptador de ca utilice un tomacorriente de pared cercano. Si se produce una falla de funcionamiento mientras utiliza la videocámara, desconecte inmediatamente el adaptador de ca del tomacorriente de pared.
- No utilice el adaptador de ca en un lugar estrecho, como por ejemplo entre la pared y un mueble.
- Evite la formación de cortocircuitos en la clavija de cc del adaptador de ca o en el terminal de la batería con objetos metálicos. Esto podría provocar una falla de funcionamiento.

PRECAUCIÓN

- Aunque la videocámara esté apagada, seguirá recibiendo alimentación de ca (corriente) mientras esté conectada al tomacorriente de pared mediante el adaptador de ca

Paso 3: Encendido y sujeción de la videocámara con firmeza

Para grabar o reproducir, deslice varias veces el interruptor POWER hasta que se encienda el indicador respectivo.
Al utilizar la videocámara por primera vez, aparecerá la pantalla [AJUS.RELOJ] (p. 17).

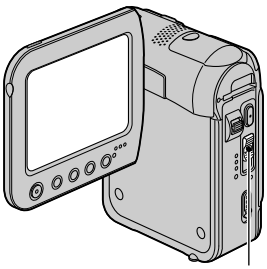

Interruptor POWER

1 Deslice el interruptor POWER varias veces en el sentido de la flecha para que se encienda el indicador correspondiente.

La cubierta del objetivo se abre automáticamente al ajustar el interruptor POWER en CAMERA-TAPE o CAMERA-MEM.

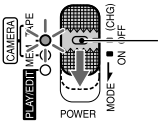

Si el interruptor POWER se ajusta en la posición OFF, deslícelo hacia abajo mientras presiona el botón verde.

Indicadores que se encienden
CAMERA-TAPE: para grabar en una cinta.
CAMERA-MEM: para grabar en un "Memory Stick Duo".
PLAY/EDIT: para reproducir o editar imágenes.

- Al deslizar el interruptor POWER desde la posición OFF (CHG) a CAMERA-TAPE o CAMERA-MEM, la fecha y la hora actual aparecerán en la pantalla LCD durante unos 5 (s) segundos

2 Sostenga la videocámara correctamente.

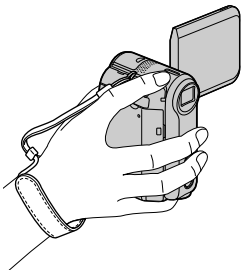

Para apagar la videocámara

Deslice el interruptor POWER hasta la posición OFF (CHG) mientras presiona el botón verde.

- Al momento de la compra, la alimentación se ajusta para desconectarse automáticamente si no se opera la videocámara durante unos 5 min (minuto) para ahorrar energía de la batería. ([APAGADO AUTO], p. 55).

Paso 4: Ajuste del panel LCD

El panel LCD

Abra el panel LCD a 90 grados con respecto a la videocámara (①), luego gírelo hacia el mejor ángulo para grabar o reproducir (②).

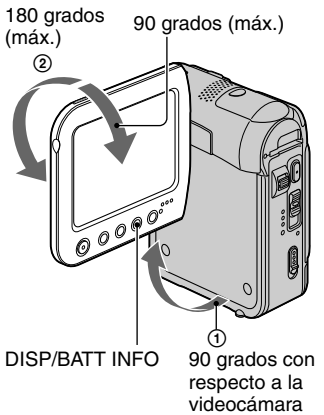

- No presione los botones en el marco del panel LCD por error al abrirlo o ajustarlo.
- Si gira el panel LCD 180 grados hacia el lado del objetivo, podrá cerrarlo con la pantalla LCD hacia afuera. Esto resulta conveniente durante operaciones de reproducción.

Para oscurecer la pantalla LCD

Mantenga precionado DISP/BATT INFO durante unos segundos hasta que aparezca OFF

Este ajuste resulta práctico cuando utiliza la videocámara en condiciones de mucho brillo o si desea ahorrar energía de la batería. Este ajuste no afectará a la imagen grabada. Para encender la luz de fondo de la pantalla LCD, mantenga presionado DISP/BATT INFO durante unos segundos hasta que OFF desaparezca.

- Consulte [BRILLO LCD] (p. 53) para ajustar el brillo de la pantalla LCD.

Paso 5: Uso del panel sensible al tacto

Puede reproducir imágenes grabadas (p. 23) o cambiar los ajustes (p. 36) con el panel sensible al tacto.

Coloque la mano en la parte posterior del panel LCD para sostenerlo. A continuación, toque los botones que se muestran en la pantalla.

Toque los botones de la pantalla LCD.

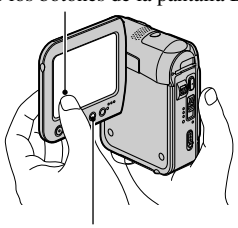

DISP/BATT INFO

- Realice las mismas acciones que se explican arriba cuando presione los botones en el marco del panel LCD.
- Tenga cuidado de no presionar por error los botones del marco del panel LCD cuando utiliza el panel sensible al tacto.

Para ocultar los indicadores de pantalla

Presione DISP/BATT INFO para activar o desactivar los indicadores de pantalla (como el código de tiempo, etc.)

Cambio de los ajustes de idioma

Puede cambiar las indicaciones en pantalla para mostrar mensajes en un idioma en particular. Seleccione la pantalla de idioma en [LANGUAGE] en el menú (HORA/LANGU. (TIME/LANGU.)) (p. 36, 55).

Comprobación de los indicadores de pantalla (Vista guía)

Puede comprobar fácilmente el significado de cada indicador que aparece en la pantalla LCD.

1 Toque P-MENU.

Toque [MENU] durante el modo de funcionamiento Easy Handycam (p. 20).

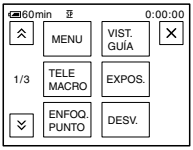

2 Toque [VIST.GUÍA].

Los indicadores varían en función de los ajustes.

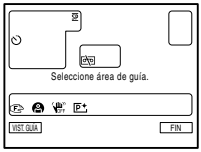

3 Toque el área que incluye el indicador que desea comprobar.

Los significados de los indicadores del área se muestran en la pantalla. Si no encuentra el indicador que desea comprobar, toque [⌃]/[⌄] para cambiar de indicador.
Si toca [↩], la pantalla volverá a la visualización de selección del área.

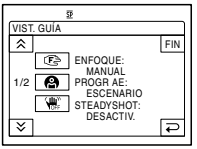

4 Toque [FIN].

Paso 6: Ajuste de la fecha y la hora

Ajuste la fecha y la hora cuando use la videocámara por primera vez. De lo contrario, la pantalla [AJUS.RELOJ] aparecerá cada vez que encienda la videocámara o cambie la posición del interruptor POWER.

- Si no usa la videocámara durante **aproximadamente 2 meses**, la batería recargable incorporada se descarga y es posible que los ajustes de la fecha y la hora se borren de la memoria. En este caso, cargue la batería recargable y ajuste la fecha y la hora nuevamente (p. 112).

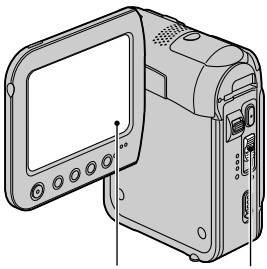

Salte al paso 4 cuando ajuste el reloj por primera vez.

1 Toque P-MENU →[MENU].

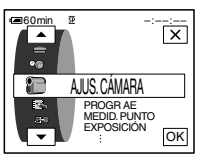

2 Seleccione el menú (HORA/LANGU.) con ▲/▼, a continuación, toque OK.

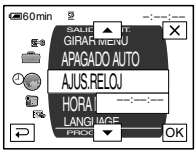

3 Seleccione [AJUS.RELOJ] con ▲/▼, a continuación, toque OK.

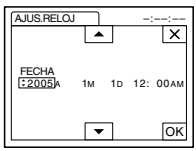

4 Ajuste [A] (año) con ▲/▼, a continuación, toque OK.

Puede seleccionar cualquier año hasta el año 2079.

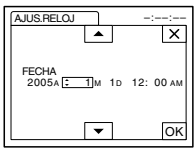

5 Ajuste [M] (mes), [D] (día), hora y minuto, a continuación, toque OK.

Ajuste la medianoche a las 12:00 AM.
Ajuste el mediodía a las 12:00 PM.
El reloj se pone en funcionamiento.

Paso 7: Inserción de una cinta o de un “Memory Stick Duo”

Cinta de videocasete

Puede utilizar solamente videocasetes mini DV Mini DV (p. 104).

- El tiempo de grabación varía en función del [MODO GRAB.] (p. 52).

1 Deslice y sostenga la palanca OPEN/EJECT en el sentido de la flecha y abra la tapa.

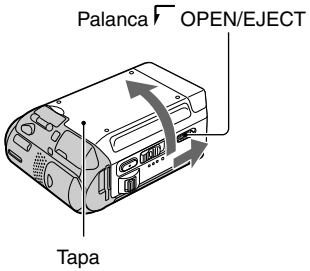

El compartimiento del videocasete sale automáticamente y se abre.

2 Introduzca un videocasete con la ventanilla mirando hacia arriba y, a continuación, precione PUSH.

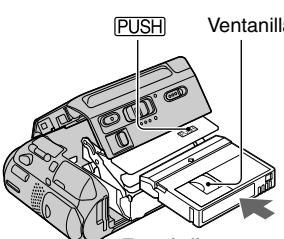

Empuje ligeramente el centro de la parte posterior del videocasete.

El compartimiento del videocasete se desliza automáticamente hacia adentro. No fuerce el videocasete dentro del compartimiento, ya que podría provocar una falla de funcionamiento.

3 Cierre la tapa.

Para expulsar el videocasete

Siga los mismos pasos que se utilizan para insertar una cinta de videocasete.

“Memory Stick Duo”

Puede utilizar solamente un “Memory Stick Duo” con la marca MEMORY STICK DUO o MEMORY STICK PRO DUO (p. 105).

- El número y la duración de las imágenes grabadas varía en función de la calidad o del tamaño de la imagen. Si desea información adicional, consulte la página 45.

Inserte el “Memory Stick Duo” en la ranura correspondiente hacia la derecha hasta que haga un clic.

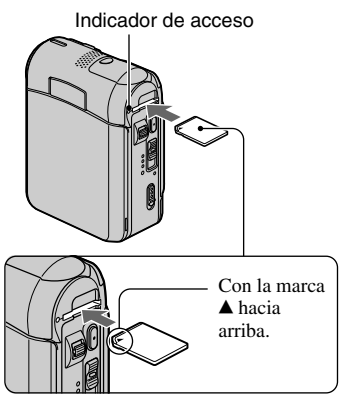

- Si fuerza el “Memory Stick Duo” dentro de la ranura correspondiente en la dirección incorrecta, éste, la ranura de “Memory Stick Duo” o los datos de imagen podrían dañarse.

Para expulsar un “Memory Stick Duo”

Empuje ligeramente el “Memory Stick Duo” una sola vez.

- Cuando el indicador de acceso se enciende o parpadea, la videocámara está leyendo o grabando datos. No sacuda ni golpee la videocámara, no la apague, ni extraiga el “Memory Stick Duo” ni retire la batería. De lo contrario, se podrían dañar los datos de imagen.

Grabación y reproducción en modo sencillo (Easy Handycam)

Con el modo de funcionamiento Easy Handycam, la mayoría de los ajustes de la cámara se establecen automáticamente en el modo óptimo, liberándolo de la tarea de ajustes detallados. Dado que sólo las funciones básicas están disponibles y el tamaño de la fuente de pantalla aumenta para facilitar la visualización, incluso los usuarios principiantes podrán disfrutar del modo de funcionamiento sencillo.
Antes de proceder al uso, siga los procedimientos que se describen en los pasos del 1 al 7 (p. 8 a 18).

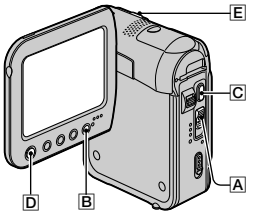

Grabación en modo sencillo

1 Deslice el interruptor POWER A en el sentido de la flecha varias veces para encender el indicador respectivo y seleccionar un medio de grabación.

Grabación de películas : encienda el indicador CAMERA-TAPE.

Grabación de imágenes fijas : encienda el indicador CAMERA-MEM.

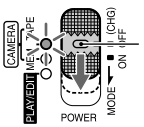

Si el interruptor POWER A se encuentra en la posición OFF, deslícelo hacia abajo mientras mantiene presionado el botón verde.

2 Presione EASY B.

El indicador EASY se iluminará en azul.

Se inicia el modo de Easy Handycam.

3 Inicie la grabación.

Películas

Presione REC START/STOP C (o D).

El indicador (A) cambia de [ESPERA] a [GRAB.].

Para detener la grabación, presione de nuevo C (o D).

Imágenes fijas

Presione PHOTO E.



Parpadeo → Se ilumina

Presione y mantenga suavemente para ajustar el enfoque.

Presione por completo para grabar.

Reproducción en modo sencillo

1 Deslice el indicador POWER A en el sentido de la flecha varias veces para encender el indicador PLAY/EDIT.

2 Presione EASY B.

EASY

El indicador EASY se iluminará en azul.

Se inicia el modo de Easy Handycam.

3 Inicie la reproducción.

Películas

Toque ◄◄ y, a continuación, ► II para iniciar la reproducción.
La función de reproducción a cámara lenta SLOW► está disponible en el control remoto.



- A Detener
- B Reproducción/Pausa, cambia cuando lo toca
- C Rebobinado/Avance rápido

Imágenes fijas

Toque MEMORY → – / + para seleccionar una imagen.



- A Reproducción de cinta
- B Anterior/Siguiente
- C Eliminar (p. 64)

Para cancelar el modo de funcionamiento Easy Handycam

Presione EASY B nuevamente.
El indicador EASY se apaga y todos los ajustes regresan a la condición anterior.

- El modo de grabación de cinta y la calidad de imagen del "Memory Stick Duo" volverán a los ajustes predeterminados.
  - Configurar algunos ajustes del menú (p. 38)
    Si toca [MENU], se visualizarán los elementos que pueden ajustarse. Los elementos que no se visualicen volverán a los ajustes predeterminados.
  - Zoom (durante la grabación) (p. 24)
  - Encender y apagar los indicadores de pantalla (p. 15)
  - "Reproducción de la imagen en un televisor" (p. 34)
  - "Copiado a otros dispositivos de grabación" (p. 59)
- Aparece [No válido durante el funcionamiento de Easy Handycam] si se intenta realizar operaciones que no están disponibles durante el modo de funcionamiento de Easy Handycam.

Grabación

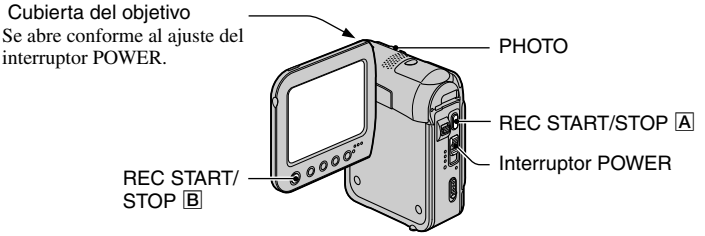

1 Deslice el interruptor POWER varias veces en el sentido de la flecha para que se encienda el indicador correspondiente al soporte de grabación que desea utilizar.

En una cinta, encienda el indicador CAMERA-TAPE.
En un "Memory Stick Duo", encienda el indicador CAMERA-MEM.

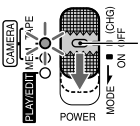

Si el interruptor POWER está ajustado en la posición OFF, deslícelo hacia abajo mientras presiona el botón verde.

2 Inicie la grabación.

Películas

Presione REC START/STOP A (o B).



El indicador (A) cambiará de [ESPERA] (sólo cinta) a [GRAB.].

- El sonido de las películas (MPEG MOVIE EX) grabadas en un "Memory Stick Duo" será monoaural.

Imágenes fijas

Mantenga presionado PHOTO ligeramente para ajustar el enfoque (A) y, a continuación, presiónelo a fondo (B).

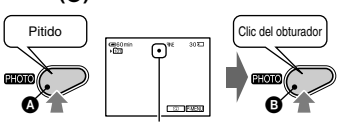

Parpadeo → Se ilumina

Se oye el sonido del obturador. Cuando **IIII** desaparezca, la imagen se habrá grabado.

Para detener la grabación de la película

Presione REC START/STOP nuevamente.

- Puede grabar una imagen fija en un "Memory Stick Duo" mientras graba películas en una cinta o en modo de espera.

Para comprobar la última grabación en un "Memory Stick Duo"

Toque [▶]. Para eliminar la imagen, toque [🗑] → [SÍ]. Toque [↩] para regresar al modo de espera.

Reproducción

1 Deslice el interruptor POWER varias veces en el sentido de la flecha para que se encienda el indicador PLAY/EDIT.

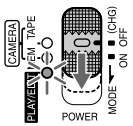

2 Inicie la reproducción.

Películas

En una cinta:

Toque ◄◄ y, a continuación, ►II para iniciar la reproducción.



- Ⓐ Detener
- Ⓑ Reproducción/Pausa, cambia cuando lo toca
- Ⓒ Rebobinado/Avance rápido
- Si la pausa permanece activada durante más de 3 minutos, la reproducción se detendrá automáticamente.

En un "Memory Stick Duo":

Toque MEMORY → − / + para seleccionar una imagen con 🎞, a continuación, toque MPEG►II.

Imágenes fijas

Toque MEMORY.

Se muestra la imagen grabada más reciente.



- Ⓐ Reproducción de cinta
- Ⓑ Anterior/Siguiente
- Ⓒ Indicador de índice de pantalla
- Puede eliminar imágenes innecesarias en un "Memory Stick Duo" (p. 64).

Para ajustar el volumen

Toque P-MENU→[VOL.] y, a continuación, − / + para ajustar el volumen.

- Si no puede encontrar [VOL.] en P-MENU, toque [MENU].

Para buscar una escena durante la reproducción.

Mantenga presionado ►►/◄◄ durante la reproducción (Búsqueda de imágenes), o ►►/◄◄ durante el avance rápido o rebobinado de la cinta (Exploración con salto).

- Puede reproducir en diversos modos ([REP VL VAR], p. 50).

Para mostrar imágenes en un "Memory Stick Duo" en la pantalla de índice

Toque . Toque la imagen que desea mostrar en el modo de presentación sencilla. Para ver imágenes de otras carpetas, toque →SET→[REPR.CARP.], seleccione una carpeta con ▼/▲ y, a continuación, toque OK (p. 47).

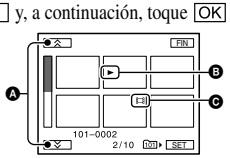

- Ⓐ 6 imágenes anteriores o siguientes
- Ⓑ La imagen que se muestra antes de cambiar a la pantalla de índice.
- Ⓒ Icono de película

Funciones que se utilizan para la grabación, reproducción, etc.

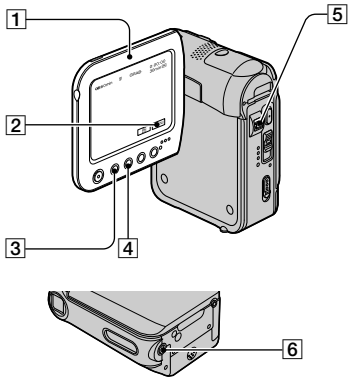

Grabación

Para usar el zoom 5

Mueva la palanca del zoom motorizado 5 levemente para obtener un zoom más lento. Muévala más lejos para obtener un zoom más rápido.

Panorama más amplio: (Gran angular)

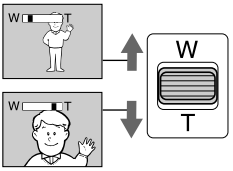

Panorama más cercano: (Telefoto)

- La distancia mínima necesaria entre la videocámara y el motivo para obtener un enfoque nítido es de 1 cm para gran angular y de unos 80 cm para telefoto.
- Puede ajustar [ZOOM DIGITAL], si desea utilizar el zoom con un nivel superior a 10 veces (p. 44).

Para ajustar la exposición para motivos a contraluz..... 4

Si desea ajustar la exposición para motivos a contraluz, presione BACK LIGHT 4 para que aparezca . Para cancelar la función de contraluz, vuelva a presionar BACK LIGHT.

Para ajustar el enfoque para un motivo descentrado (ENFOQ. PUNTO) 2

Consulte [ENFOQ. PUNTO] en la página 42.

Para ajustar la exposición para el motivo seleccionado (Medidor de punto flexible)..... 2

Consulte [MEDID. PUNTO] en la página 41.

Para grabar en modo de espejo 1

Abra el panel LCD 1 90 grados respecto a la videocámara (①) y, a continuación, gírelo 270 grados hacia el lado del objetivo (②).

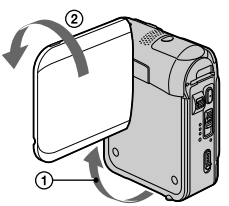

- En la pantalla LCD, las imágenes del motivo aparecerán como las de un espejo, pero las grabadas serán normales.

Para utilizar un trípode 6

Conecte el trípode (opcional: la longitud del tornillo deberá ser inferior a 5,5 mm) en el receptáculo correspondiente 6 utilizando un tornillo para trípode.

Reproducción

Visualización de imágenes con efectos de animación (SLIDE SHOW PLUS)..... 3

Ajuste el interruptor POWER en PLAY/

EDIT, a continuación, precione el botón SLIDE SHOW PLUS 3. Aparece [Inic. SLIDE SHOW PLUS] y se inicia automáticamente la reproducción de imágenes en el "Memory Stick Duo". Para cancelar SLIDE SHOW PLUS, vuelva a precionar el botón SLIDE SHOW PLUS.

- Cierre el panel LCD con la pantalla mirando hacia fuera (p. 14).
- Puede disfrutar de la función SLIDE SHOW PLUS con la videocámara montada en la Handycam Station o no (p. 9).

Para ajustar las configuraciones siguientes toque SET mientras ejecuta SLIDE SHOW PLUS. (* ajuste predeterminado)
Toque [OK] → [FIN] cuando finalice el ajuste.

■ REPR. CARP.

Cuando se ajusta en [TODOS ARCH.] (ALL)*, se reproducen todos los archivos de un "Memory Stick Duo".
Cuando se ajusta en [CARPT. ACTUAL] (1), se reproducen todos los archivos en la carpeta seleccionada en [REPR. CARP.] (p. 47).

■ REPET.

Cuando se ajusta en [ACTIVADO] (↻)*, SLIDE SHOW PLUS se repite.

■ VISTA RELOJ

Cuando se ajusta en [ACTIVADO]*, aparece el reloj.

■ SELEC. MODE

SIMPLE*

Para mostrar imágenes con movimientos ascendentes y descendentes, de un lado al otro, con zoom o efectos de superposición.

MONOTONO

Las imágenes aparecen en blanco y negro con movimiento de lado a lado o efectos superpuestos.

FANTASÍA

Las imágenes aparecen con imágenes decorativas de flores y efectos de zoom o barrido.

ESTÁNDAR

Muestra las imágenes sin efectos. La información de archivo desaparece cuando se preciona el botón DISP/BATT INFO.

- El reloj no aparece si no se ajustó [AJUS. RELOJ] (p. 17).
- Si no aparece SET, toque la pantalla LCD para que aparezca.
- Cuando utilice SLIDE SHOW PLUS durante un período de tiempo prolongado, conecte la videocámara a una toma de pared con el adaptador de ca suministrado.
- Para proteger la pantalla LCD, se recomienda:
  - Utilizar varios archivos para SLIDE SHOW PLUS.
  - Ajustar [REPET.] en [ACTIVADO].
  - Ajustar el interruptor POWER en OFF (CHG) cuando no se visualice SLIDE SHOW PLUS.
- Puede seleccionar la primera imagen de la SLIDE SHOW PLUS al tocar − / + antes de iniciar SLIDE SHOW PLUS.

Para usar el zoom de reproducción 5

Puede aumentar las imágenes de 1,1 a 5 veces el tamaño original.
La ampliación puede ajustarse mediante la palanca de zoom motorizado 5.

① Reproduzca la imagen que desea aumentar.

② Aumente la imagen con T (Telefoto).

③ Toque la pantalla en el punto donde desee ampliar la imagen que se visualiza en ésta.

④ Ajuste el aumento con W (gran angular)/T (telefoto).

Para cancelar, toque [FIN].

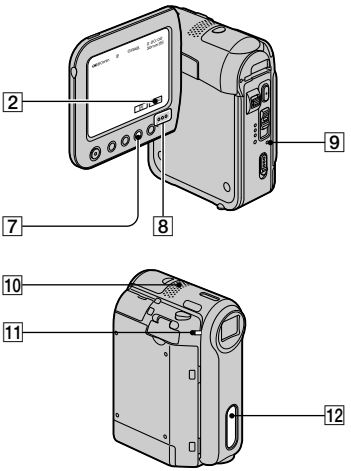

Grabación y reproducción

Para comprobar la carga restante de la batería (información sobre la batería) 7

Ajuste el interruptor POWER en OFF (CHG) y, a continuación, presione DISP/ BATT INFO 7. La información de la batería aparece durante unos 7 s (segundo) Mantenga el botón presionado para verla durante unos 20 s (segundo)

Batería restante (aproximada)

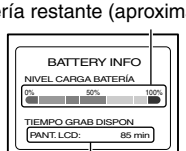

Capacidad de grabación (aproximada)

Para desactivar el pitido de confirmación de la operación 2

Consulte [PITIDO] (p. 54) para ajustar el pitido de la operación.

Para utilizar efectos especiales 2

Consulte el menú (APLIC.IMAGEN) (p. 47).

Para inicializar los ajustes 9

Presione RESET 9 para inicializar todos los ajustes, incluidos los de la fecha y la hora.
(Los elementos de menú personalizados en el menú Personal no se inicializan).

Otros nombres de partes y funciones

8 Altavoz
El sonido se emite por el altavoz.
- Si desea conocer cómo ajustar el volumen, consulte la página 23.

11 Indicador REC
El indicador REC se ilumina en rojo durante la grabación (p. 54).

12 Sensor remoto
Apunte el control remoto (p. 32) hacia el sensor respectivo para operar la videocámara.

10 Micrófono estéreo interno
Si se conecta un micrófono externo, la entrada de audio de éste tendrá prioridad ante las demás entradas.

Indicadores que se muestran durante la grabación o reproducción

Grabación de películas

En una cinta

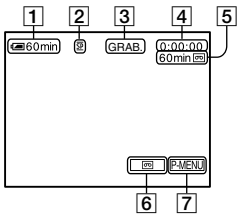

1 Pila restante (aprox.)

2 Modo de grabación (SP o LP) (52)

3 Estado de grabación ([ESPERA] (en espera) o [GRAB.] (grabación))

4 Código de hora (h (hora): min (minuto): s (segundo): fotograma)/Contador de cinta (h (hora): min (minuto): s (segundo))

5 Capacidad de grabación de la cinta (aprox.) (54)

6 END SEARCH/EDIT SEARCH/Botón para cambiar a la vista Rec review (31)

7 Botón del menú personal (36)

En un “Memory Stick Duo”

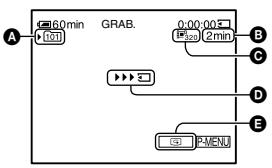

A Carpeta de grabación (46)
B Capacidad de grabación (aprox.)
C Tamaño de la película (45)
D Indicador de inicio de grabación (aparece durante unos 5 s (segundo))
E Botón Revisión (22)

Grabación de imágenes fijas

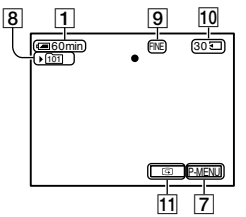

8 Carpeta de grabación (46)

9 Calidad ([FINE] o [STD]) (45)

10 Indicador “Memory Stick Duo” y el número de imágenes que se pueden grabar (aprox.)

11 Botón de revisión (22)

Código de datos durante la reproducción

Los datos de fecha y hora y los datos de ajuste de la cámara se grabarán automáticamente. No aparecen en pantalla durante la grabación, pero podrá comprobarlos en [CÓDIGO DATOS] durante la reproducción (p. 54).

( ) es una página de referencia.
Los indicadores que aparecen durante la grabación no se grabarán.

Visualización de películas

En una cinta

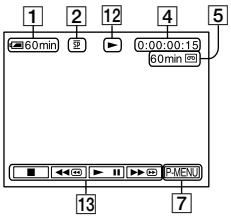

12 Indicador de transporte de la cinta

13 Botones de control de video (23)
Si la videocámara tiene un “Memory Stick Duo” insertado, ■ (STOP) cambiará a MEMORY (reproducción de “Memory Stick Duo”) si no se utiliza una cinta para la reproducción.

En un “Memory Stick Duo”

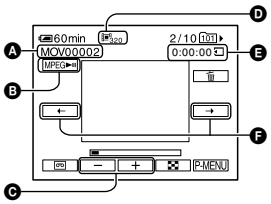

A Nombre del archivo de datos
B Botón Reproducción/Pausa (23)
C Botón Imagen anterior/siguiente (23)
D Tamaño de la imagen (45)
E Tiempo de reproducción
F Botón escena anterior/siguiente
Un archivo de película se dividirá en un máximo de 60 escenas. El número de escenas divididas depende de la longitud de la película. Después de seleccionar una escena desde donde se iniciará la reproducción, toque, MPEG ►II para comenzar.

Visualización de imágenes fijas

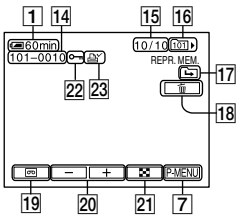

14 Nombre del archivo de datos

15 Número de imagen/Número total de imágenes grabadas en la carpeta de reproducción actual

16 Carpeta de reproducción (47)

17 Icono de la carpeta anterior/siguiente
Los siguientes indicadores aparecen cuando se muestra la primera o la última imagen de la carpeta actual y cuando existen varias carpetas en el mismo “Memory Stick Duo”.
: toque − para ir a la carpeta anterior.
: toque + para ir a la carpeta siguiente.
: toque −/+ para ir a la carpeta anterior o a la siguiente.

18 Botón de eliminación de imágenes (64)

19 Botón de selección para la reproducción de cintas (23)

20 Botón de imagen anterior/siguiente (23)

21 Botón de visualización de la pantalla de índice (23)

22 Marca de protección de imágenes (64)

23 Marca de impresión (65)

Indicadores que se muestran durante la grabación o reproducción (continúa)

Indicadores cuando se realizaron cambios

Puede consultar [VIST. GUÍA] (p. 15) para comprobar la función de cada indicador que aparece en la pantalla LCD.

Parte superior izquierda Parte superior derecha

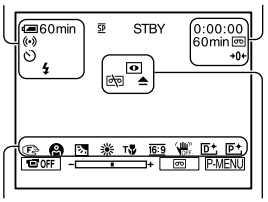

Abajo Centro

Parte superior izquierda

Indicador	Significado
	MICR.AMB.EX. (52)
16b	MODO AUDIO (52)
	Grabación con disparador automático (43)
	Grabación de fotografías a intervalos (49)
	Este indicador aparece al utilizar la luz del flash de video (opcional). (43)

Parte superior derecha

Indicador	Significado
A/V DV	SAL. A/V→DV (53)
DV IN	Entrada DV (60)
0	Ajuste de memoria en cero (32)
all 1	SLIDE SHOW PLUS (24)
OFF	Luz de fondo de la pantalla LCD apagada (14)

( ) es una página de referencia.

Centro

Indicador	Significado
	Color Slow Shutter (43)
	Conexión PictBridge (65)
	Advertencia (98)

Abajo

Indicador	Significado
	Efectos de imagen (49)
	Efectos digitales (48)
	Enfoque manual (42)
	PROGR AE (40)
	Contraluz (24)
	Balance de blancos (41)
16:9	SELEC. PANOR. (44)
OFF	SteadyShot desactivado (44)
T	Tele macro (42)

Búsqueda del punto de inicio

Asegúrese de que el indicador CAMERA-TAPE se ilumine.

Búsqueda de la última escena de la grabación más reciente (END SEARCH)

La función [BÚSQ FINAL] no funcionará cuando extraiga el videocasete después de grabar en la cinta.

Toque → .

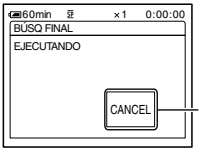

Toque aquí para cancelar la operación.

Se reproducirá la última escena de la grabación más reciente durante unos 5 s (segundo) y la videocámara pasará al modo de espera en el punto donde haya terminado la última grabación.

- La función [BÚSQ FINAL] no funcionará correctamente si hay una parte sin grabar entre las secciones grabadas en la cinta.
- También puede seleccionar [BÚSQ FINAL] en el menú. Cuando se ilumine el indicador PLAY/EDIT, seleccione el acceso directo [BÚSQ FINAL] en el menú Personal (p. 36).

Búsqueda manual (EDIT SEARCH)

Puede buscar el punto de inicio para iniciar la grabación siguiente mientras mira las imágenes en la pantalla. No se reproducirá el sonido durante la búsqueda.

1 Toque .

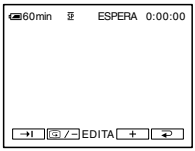

2 Mantenga presionado / (para retroceder)/+ (para avanzar) y suéltelo en el punto donde desee iniciar la grabación.

Revisión de las escenas grabadas más recientemente (Revisión de grabación)

Puede ver unos 2 s (segundo) de la escena grabada justo antes de detener la cinta.

Toque → /.

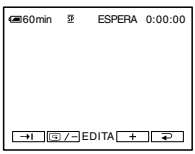

Se reproducirán los últimos dos s (segundo) (aprox.) de la escena grabada más recientemente. A continuación, la videocámara se ajustará en el modo de espera.

Control remoto

Retire la lámina de aislamiento del control remoto antes de utilizarlo.

Lámina de aislamiento



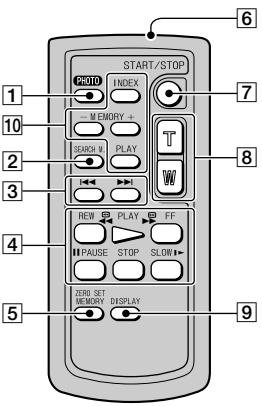

1 PHOTO (p. 22)

La imagen de la pantalla que aparece al presionar este botón se grabará como una imagen fija.

2 SEARCH M. (p. 31)

3 ⏮ ⏭

4 Botones de control de video (Rebobinado, Reproducción, Avance rápido, Pausa, Parada, Cámara lenta) (p. 23)

5 ZERO SET MEMORY

6 Transmisor

7 REC START/STOP (p. 22)

8 Zoom motorizado (p. 24)

9 DISPLAY (p. 15)

10 Botones de control de memoria (Índice, –/+, Reproducción de memoria) (p. 23)

- Apunte el control remoto hacia el sensor remoto para operar la videocámara (p. 26).
- Para cambiar la pila, consulte la página 113.

Búsqueda rápida de una escena deseada (Ajuste de memoria en cero)

1 Durante la reproducción, presione ZERO SET MEMORY 5 en el punto que desee localizar más tarde.

El contador de cinta se restablece en "0:00:00" y →0← aparece en la pantalla.

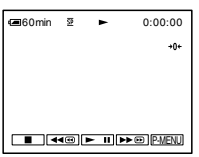

Si no se muestra el contador de cinta, presione DISPLAY 9.

2 Presione STOP 4 cuando desee detener la reproducción.

3 Presione ◀◀REW 4.

La cinta se detiene automáticamente cuando el contador de cinta llega a "0:00:00".

4 Presione PLAY 4.

La reproducción se inicia en el punto designado "0:00:00" en el contador de cinta.

- Puede producirse una diferencia de varios s (segundo) en el código de tiempo y el contador de cinta.
- Zero set memory no funcionará en forma correcta si existe una sección en blanco entre las partes grabadas en la cinta.

Para cancelar la operación

Presione nuevamente ZERO SET MEMORY 5.

Búsqueda de una escena por fecha de grabación (Búsqueda de fechas)

Puede localizar el punto en el que cambia la fecha de grabación.

1 Deslice el interruptor POWER hacia abajo para encender el indicador PLAY/EDIT.

2 Presione SEARCH M. 2.

3 Presione ⏮(anterior)/⏭(siguiente) 3 para seleccionar una fecha de grabación.

Para cancelar la operación

Presione STOP 4.

- La búsqueda de fechas no funcionará de forma correcta si existe una sección en blanco entre las partes grabadas en la cinta.

Reproducción de la imagen en un televisor

Para esta operación, utilice el adaptador de alimentación de ca suministrado para conectar la videocámara al tomacorriente de pared (p. 9). Consulte también los manuales de instrucciones suministrados con los dispositivos que se conectarán.

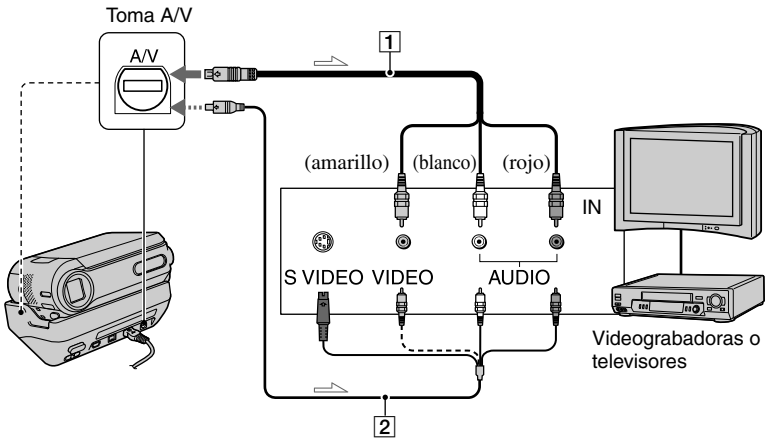

: flujo de señales

1 Cable de conexión A/V (suministrado)

Conéctelo a la toma de entrada del otro dispositivo.

2 Cable de conexión de A/V con S VIDEO (opcional)

Cuando realice la conexión a otro dispositivo mediante la toma S VIDEO, y si emplea un cable de conexión de A/V que disponga de cable S VIDEO (opcional), podrá reproducir imágenes de mejor calidad que si conecta el cable de A/V suministrado.

Conecte las clavijas blanca y roja (audio izquierdo/derecho) y la clavija S VIDEO (canal S VIDEO) de un cable de conexión de A/V (opcional). En este caso, no es necesaria la conexión de la clavija amarilla (video estándar). La conexión S VIDEO no permitirá la salida de audio.

Si el televisor se conecta a una videograbadora

Conecte la videocámara a la entrada LINE IN de la videograbadora. Coloque el selector de entrada de la videograbadora en LINE.

Si el televisor es monoaural (si sólo dispone de una toma de entrada de audio)

Conecte la clavija amarilla del cable de conexión A/V a la toma de entrada de video y la clavija blanca (canal izquierdo) o roja (canal derecho) a la toma de entrada de audio del televisor o de la videograbadora.

- Si conecta el cable de conexión de A/V a la toma A/V de la videocámara, extraiga la videocámara de la Handycam Station.
- Puede mostrar el código de tiempo en la pantalla del televisor al ajustar [SALIDA PANT.] en [SAL-V/LCD] (p. 55).

Uso de los elementos del menú

Siga las instrucciones a continuación para utilizar cada uno de los elementos del menú que se enumeran después de esta página.

1 Deslice el interruptor POWER hacia abajo para que se ilumine el indicador respectivo.

Indicador [CAMERA-TAPE]: ajustes de la cinta
Indicador [CAMERA-MEM]: ajustes del "Memory Stick Duo"
Indicador [PLAY/EDIT]: ajustes de visualización/edición

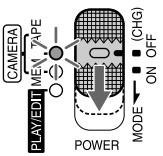

2 Toque la pantalla LCD para seleccionar el elemento del menú.

Los elementos que no están disponibles aparecen atenuados.

■ Para utilizar los accesos directos del menú Personal

En el menú Personal, se agregan accesos directos para los elementos del menú que se usan con frecuencia.

• Puede personalizar el menú Personal según lo desee (p. 56).

① Toque P-MENU.

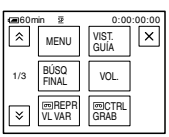

② Toque el elemento deseado.
Si el elemento deseado no aparece en la pantalla, toque ⏫/⏬ hasta que aparezca.
③ Seleccione el ajuste deseado y, a continuación, toque OK.

■ Para utilizar los elementos del menú

Puede personalizar los elementos del menú que no se agregan al menú Personal.

① Toque P-MENU→[MENU].
Aparecerá la pantalla de índice del menú.
② Seleccione el menú deseado.
Toque ▲/▼ para seleccionar el elemento, a continuación toque OK. (El proceso del paso ③ es el mismo que el del paso ②.)

③ Seleccione el elemento deseado.
- También puede tocar el elemento directamente para seleccionarlo.

④ Personalice el elemento.

Una vez completados los ajustes, toque [OK]→[X] (cerrar) para ocultar la pantalla del menú.
Si decide no cambiar el ajuste, toque [↩] para regresar a la pantalla anterior.

Elementos del menú

Posición del indicador:	TAPE	MEM	PLAY/EDIT
Menú AJUS. CÁMARA (p. 40)			
PROGR AE	●	●	×
MEDID. PUNTO	●	●	×
EXPOSICIÓN	●	●	×
BAL. BLANCOS	●	●	×
OBTUR. AUTO	●	×	×
ENFOQ. PUNTO	●	●	×
ENFOQUE	●	●	×
TELE MACRO	●	●	×
AJUSTE FLASH	●	●	×
COLOR SLOW S	●	×	×
AUTODISPAR.	●	●*	×
ZOOM DIGITAL	●	×	×
SELEC. PANOR.	●	×	×
STEADYSHOT	●	×	×
Menú AJUS. MEMOR. (p. 45)			
AJUS.FOTOS	×	●	●
AJ. PELÍCULA	×	●	●
BOR.TODO*	×	×	●
FORMAT	×	●	●
NÚM.ARCHIVO	×	●	●
NUEVA CARP	×	●	●
GRAB.CARP.	×	●	●
REPR. CARP.	×	×	●
Menú APLIC.IMAGEN (p. 47)			
DESVANECEDOR	●	×	×
EFECTO DIG.	●	×	●
EFECTO IMAG.	●	×	●
GRAB.INT.FIJ	×	●	×
MODO DEMO	●	×	×
IMPRIMIR	×	×	●

Los elementos de menú disponibles (●) varían según la posición del indicador.
*Estas funciones están disponibles durante el modo de funcionamiento Easy Handycam.

Posición del indicador:	TAPE	MEM	PLAY/EDIT
Menú EDIC Y REP (p. 50)			
REP VL VAR	×	×	●
CTRL.GRAB	×	×	●
CTRL COP AUD	×	×	●
GRAB.PEL.	×	×	●
CREAR DVD	×	×	●
CREAR VCD	×	×	●
BÚSQ FINAL	●	×	●
Menú AJUSTE EST. (p. 52)			
MODO GRAB.	●	×	●
MODO AUDIO	●	×	●
VOL.*	×	×	●
MULTISONIDO	×	×	●
MEZCLA AUDIO	×	×	●
MICR.AMB.EX.	●	×	×
AJUST LCD	●	●	●
SAL. A/V → DV	×	×	●
ENTR. VIDEO	×	×	●
USB-CAMERA	●	×	×
USB-PLY/EDT	×	×	●
VIST.GUÍA*	●	●	●
CÓDIGO DATOS*	×	×	●
RESTANTE	●	×	●
CTRL REMOTO	●	●	●
IND. GRAB.	●	●	×
PITIDO*	●	●	●
SALIDA PANT.	●	●	●
GIRAR MENU	●	●	●
APAGADO AUTO	●	●	●
CALIBRACIÓN	×	×	●
Menú HORA/LANGU. (p. 55)			
AJUS.RELOJ*	●	●	●
HORA MUNDIAL	●	●	●
LANGUAGE	●	●	●

Menú AJUS. CÁMARA

Valores para ajustar la videocámara a las condiciones de grabación (EXPOSICIÓN/ BAL. BLANCOS/STEADYSHOT, etc.)

Los ajustes predeterminados llevan la marca ►.
Los indicadores entre paréntesis aparecen cuando se seleccionan los elementos.
Consulte la página 36 para obtener más información sobre cómo seleccionar los elementos de menú.

PROGR AE

Podrá grabar imágenes con eficacia en diversas situaciones con la función PROGR AE.

►AUTOM.

Selecciónelo para grabar imágenes automáticamente con eficacia sin la función [PROGR AE].

ESCENARIO*(🚶)

Selecciónelo para evitar que los rostros de las personas aparezcan excesivamente pálidos cuando están iluminados por una luz intensa.

RETRATO (retrato suave) (👤)

Selecciónelo para resaltar el motivo, como personas o flores, mientras se crea un fondo suave.

DEPORTES* (deportes) (🏃)



Selecciónelo para reducir al mínimo las vibraciones al filmar motivos que se mueven rápidamente.

PLAYA ESQUÍ*(⛷)

Selecciónelo para evitar que las caras de las personas se vean muy oscuras cuando estén muy iluminadas o con luz reflejada, como en una playa en verano o en una pista de esquí.

PUESTA SOL(🌇)**

Selecciónelo para mantener la atmósfera en situaciones como puestas de sol, vistas nocturnas en general o fuegos artificiales.

PAISAJE(🏔)**

Selecciónelo para filmar motivos distantes con claridad. Este ajuste también evita que su videocámara enfoque el cristal o la tela metálica de ventanas que se encuentran entre la videocámara y el motivo.

- Los elementos con un asterisco (*) se pueden ajustar sólo para enfocar motivos ubicados a una distancia corta. Los elementos con dos asteriscos (**) se pueden ajustar para enfocar motivos más distantes.

MEDID. PUNTO (Medidor de punto flexible)

Puede ajustar y fijar la exposición al motivo para que se grabe con el brillo adecuado, aún cuando exista un fuerte contraste entre el motivo y el fondo, como los motivos en el foco de un escenario.

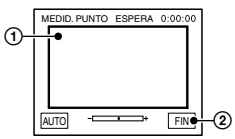

① Toque el punto que desea ajustar y fije la exposición en la pantalla.
Aparece .

② Toque [FIN].

Para regresar el ajuste a la exposición automática, toque [AUTO]→[FIN].

• Si ajusta [MEDID. PUNTO], [EXPOSICIÓN] se ajusta automáticamente en [MANUAL].

EXPOSICIÓN

Puede ajustar el brillo de una imagen de forma manual. Por ejemplo, al grabar en interiores en un día claro, puede evitar las sombras de contraluz en las personas que estén cerca de la ventana fijando la exposición a aquella de la pared de la misma habitación.

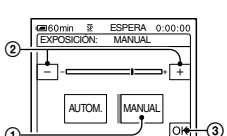

① Toque [MANUAL].

② Ajuste la exposición al tocar [−]/[+].

③ Toque [OK].
Aparecerá .

Para devolver el ajuste a la exposición automática, toque [AUTOM.]→[OK].

BAL. BLANCOS (Balance de blancos)

Se puede ajustar el balance cromático y el brillo del ambiente de grabación.

►AUTOM.

El balance de blancos se ajusta de forma automática.

EXTERIOR (☀)

El balance de blancos se ajusta según corresponde para filmaciones en exteriores o bajo lámparas fluorescentes de luz diurna.

INTERIOR (💡)

El balance de blancos se ajusta al brillo de las lámparas fluorescentes con luz cálida.

UNA PULS. (▙)

El balance de blancos se ajusta en función de la luz del ambiente.

① Toque [UNA PULS.].

② Encuadre un objeto blanco como, por ejemplo, un trozo de papel, para cubrir la pantalla con las mismas condiciones de luz que emplearía para filmar el motivo.

③ Toque [▙].
▙ parpadea con rapidez. Cuando se ha ajustado el balance de blancos y se ha almacenado en la memoria, el indicador deja de parpadear.
- No sacuda la videocámara mientras ▙ parpadea velozmente.
- ▙ parpadea lentamente si no se pudo ajustar el balance de blancos.
- Si ▙ sigue parpadeando aun después de que haya tocado [OK], ajuste [BAL. BLANCOS] en [AUTOM.].

• Cuando haya cambiado la batería mientras está seleccionado [AUTOM.] o si traslada la videocámara desde el exterior al interior de la casa mientras usa una exposición fija, seleccione [AUTOM.] y apunte la videocámara a un objeto blanco cercano durante unos 10 s (segundo) para lograr un mejor ajuste cromático.

- Repita el procedimiento de [UNA PULS.] si cambia el ajuste de [PROGR AE] o traslada la videocámara desde el exterior al interior de la casa o viceversa.
- Ajuste [BAL. BLANCOS] en [AUTOM.] o [UNA PULS.] bajo lámparas fluorescentes blancas o blancas frías.
- El ajuste volverá a [AUTOM.] al desconectar la fuente de alimentación de la videocámara durante más de 5 min (minuto)

OBTUR. AUTO

Activa automáticamente el obturador electrónico para ajustar la velocidad de obturación cuando se graba en condiciones de mucho brillo, si lo ajustó en la posición [ACTIVADO] (el ajuste predeterminado).

ENFOQ. PUNTO

Puede seleccionar y ajustar el punto focal para apuntar a un motivo que no esté localizado en el centro de la pantalla.

① Toque el motivo en la pantalla.
Aparece .

② Toque [FIN].

Para ajustar el enfoque automáticamente, toque [AUTO]→[FIN].

- Si ajusta [ENFOQ. PUNTO], [ENFOQUE] se ajusta automáticamente en [MANUAL].

ENFOQUE

Puede ajustar el enfoque manualmente. Selecciónelo cuando desee enfocar determinado motivo intencionalmente.

① Toque [MANUAL].
Aparece .

② Toque [ ] (enfoque de motivos cercanos)/[ ] (enfoque de motivos alejados) para ajustar el enfoque con nitidez. aparecerá cuando el enfoque ya no pueda ajustarse más cerca, mientras que aparecerá cuando ya no pueda ajustarse más lejos.

③ Toque [OK].

Para ajustar el enfoque automáticamente, toque [AUTOM.]→[OK] en el paso ①.

- Resultará más sencillo enfocar el motivo si mueve la palanca del zoom motorizado hacia el lado T (telefoto) para ajustar el enfoque y, a continuación, hacia el lado W (gran angular) para ajustar el zoom para la grabación. Cuando desee grabar un motivo de cerca, mueva la palanca del zoom motorizado hacia W (gran angular) y, a continuación, ajuste el enfoque.
- La distancia mínima necesaria entre la videocámara y el motivo para obtener un enfoque nítido es de aproximadamente 1 cm para gran angular y unos 80 cm para telefoto.

TELE MACRO

Esta función resulta de utilidad para grabar motivos pequeños, como flores o insectos. Al poder tomar primeros planos desde cierta distancia, su sombra no interferirá en la imagen y el motivo aparecerá resaltado con mayor claridad.
Cuando se ajusta [TELE MACRO] en [ACTIVADO] (T), el zoom (p. 24) se desplaza a la parte superior del lado T (telefoto) automáticamente y permite la grabación de motivos a una distancia corta, hasta aproximadamente a 27 cm

Para cancelar el ajuste, toque [DESACTIV.] o ajuste el zoom en la posición de gran angular (lado W).

- Cuando grabe un motivo distante, puede resultar difícil enfocar y tomarse el tiempo para hacerlo.
- Ajuste el enfoque manualmente ([ENFOQUE], p. 42) cuando tenga dificultades para enfocar de manera automática.

AJUSTE FLASH

Observe que estos ajustes no funcionarán con flashes externos (opcionales) que no admitan los ajustes siguientes.

MODO FLASH

►ACTIVADO
Parpadea en todo momento.

ACTIVADO ◉
Parpadea para reducir el efecto de ojos rojos.

AUTO.
Parpadea automáticamente.

AUTOM. ◉
Parpadea automáticamente para reducir el efecto de ojos rojos.

- Si el flash no puede evitar el efecto de ojos rojos, sólo podrá seleccionar [ACTIVADO] o [AUTO.].

NIVEL FLASH

ALTA(ϟ+)
Sube el nivel del flash.

►NORMAL(ϟ)

BAJA(ϟ–)
Baja el nivel del flash.

- El ajuste volverá a [NORMAL] al desconectar la fuente de alimentación de su videocámara durante más de 5 minutos.

COLOR SLOW S (Color Slow Shutter)

Si ajusta [OBT.LENT.CL] en [ACTIVADO], podrá grabar una imagen en color más brillante incluso en lugares oscuros.
En la pantalla aparecen [⏱] y [COLOR SLOW S].

Para cancelar [COLOR SLOW S], toque [DESACTIV.].

- Ajuste el enfoque manualmente ([ENFOQUE], p. 42) cuando tenga dificultades para enfocar de manera automática.
- La velocidad de obturación de la videocámara cambiará según el brillo. En este momento, es posible que el movimiento de la imagen sea más lento.

AUTODISPAR.

El disparador automático comienza a grabar después de unos 10 s (segundo)

① Toque [P-MENU]→[AUTODISPAR]→[ACTIVADO]→[OK].
Aparece ⏲.
② Presione REC START/STOP para grabar películas, o PHOTO para grabar imágenes fijas.
Para cancelar la cuenta regresiva, toque [RESTAB].

Para cancelar el disparador automático, seleccione [DESACTIV.] en el paso ①.

- También puede utilizar el disparador automático con el control remoto (p. 32).

ZOOM DIGITAL

Puede seleccionar el nivel de zoom máximo si desea obtener un zoom a un nivel superior a 10 × (el ajuste predeterminado) mientras graba en una cinta. Observe que la calidad de la imagen disminuye cuando utiliza el zoom digital.

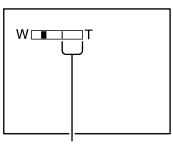

El lado derecho de la barra muestra el factor de zoom digital. Aparece la zona de zoom cuando selecciona el nivel del zoom.

►DESACTIV.

El zoom de hasta 10 × se realiza de forma óptica.

20 ×

El zoom de hasta 10 × se realiza en forma óptica, y luego de ello, el zoom de hasta 20 × se realiza en forma digital.

120 ×

El zoom de hasta 10 × se realiza de forma óptica y, a partir de este punto, el zoom de hasta 120 × se realiza de forma digital.

SELEC. PANOR.

Puede grabar una imagen en un formato apropiado para la pantalla donde se mostrará.

►4:3

Ajuste estándar (para grabar imágenes que se reproducirán en un televisor de 4:3).

PANOR.16:9 (16:9)

Graba imágenes que se reproducirán en un televisor panorámico de 16:9 en el modo de pantalla completa.

Cuando se visualiza en la pantalla LCD con [PANOR.16:9 (16:9)] seleccionado.

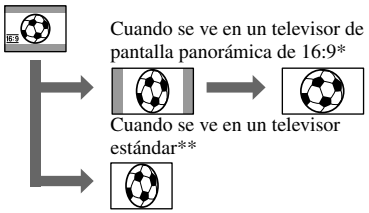

* La imagen aparece en el modo de pantalla completa cuando el televisor de pantalla panorámica cambia a modo de pantalla completa.

**Reproducción en modo de 4:3. Al reproducir una imagen en el modo panorámico, ésta aparece como se muestra en la pantalla LCD.

• Cuando se conecte la videocámara a un televisor compatible con el sistema ID-1/ID-2 o mediante una toma S VIDEO y se reproduzca la cinta, el televisor cambiará al modo de pantalla completa en forma automática. Consulte también los manuales suministrados con su televisor.

STEADYSHOT

Puede compensar las vibraciones de la cámara (el ajuste predeterminado es [ACTIVADO]). Ajuste [STEADYSHOT] en [DESACTIV.] (OFF) cuando utilice un trípode (opcional).

Menú AJUS. MEMOR.

Ajustes del "Memory Stick Duo" (CALIDAD/TAM.IMAGEN/BOR.TODO/NUEVA CARP, etc.)

Los ajustes predeterminados llevan la marca ►.
Los indicadores entre paréntesis aparecen cuando se seleccionan los elementos.
Consulte la página 36 para obtener más información sobre cómo seleccionar los elementos de menú.

AJUS.FOTOS

CALIDAD

►**FINO** (FINE)
Graba imágenes fijas con un alto nivel de calidad de imagen.

ESTÁNDAR (STD)
Graba imágenes fijas con un nivel de calidad estándar de imagen.

Capacidad del "Memory Stick Duo" (MB) y número de imágenes que se pueden grabar

	640 × 480*
8 MB	50 120
16 MB (suministrado)	96 240
32 MB	190 485
64 MB	390 980
128 MB	780 1 970
256 MB	1 400 3 550
512 MB	2 850 7 200
1 GB	5 900 14 500

* Parte superior: Se selecciona [FINO] para la calidad de imagen.
Parte inferior: Se selecciona [ESTÁNDAR] para la calidad de imagen.

- Cuando se utiliza el "Memory Stick Duo" de Sony Corporation. El número de imágenes que se pueden grabar varía en función del entorno de grabación.
- A continuación, se indican los diferentes tamaños de imágenes.
  - Cuando se selecciona [FINO], el tamaño de la imagen es de aproximadamente 150 kB
  - Cuando se selecciona [ESTÁNDAR], el tamaño de la imagen es de aproximadamente 60 kB

AJ. PELÍCULA

TAM IMAGEN

►**320 × 240** (320)
Graba imágenes con alta resolución

160 × 112 (160)
Permite más tiempo para grabación de películas.

Capacidad del "Memory Stick Duo" (MB) y tiempo que se puede grabar (h (hora):min (minuto):s (segundo))

	320 × 240 (320)	160 × 112 (160)
8 MB	00:01:20	00:05:20
16 MB (suministrado)	00:02:40	00:10:40
32 MB	00:05:20	00:21:20
64 MB	00:10:40	00:42:40
128 MB	00:21:20	01:25:20
256 MB	00:42:40	02:50:40
512 MB	01:25:20	05:41:20
1 GB	02:50:40	11:22:40

- Cuando se utiliza el "Memory Stick Duo" de Sony Corporation. El tiempo disponible para grabación varía en función del ambiente de grabación.

BOR. TODO

Elimina todas las imágenes en un “Memory Stick Duo” sin protección de imágenes o en la carpeta seleccionada.

① Seleccione [TODOS ARCH] o [CARPT ACTUAL].
[TODOS ARCH]: Elimina todas las imágenes del “Memory Stick Duo”.
[CARPT. ACTUAL]: Borra todas las imágenes de la carpeta seleccionada.
② Toque [SÍ] dos veces →[X].

- Cancele previamente la protección de imagen del “Memory Stick Duo” cuando utilice el “Memory Stick Duo” con la lengüeta de protección contra escritura (p. 105).
- La carpeta no se eliminará, aun cuando borre todas las imágenes que contiene.
- No realice ninguna de las acciones que se describen a continuación mientras se muestra [Eliminando todos los datos...]:
  – Utilice el interruptor POWER/botones de operación.
  – Extraiga el “Memory Stick Duo”.

FORMATO

Un “Memory Stick Duo” nuevo viene formateado de fábrica y no es necesario formatearlo.

Toque [SÍ] dos veces →[X].
Se completó el formato y se eliminarán todas las imágenes.

- No realice ninguna de las acciones que se describen a continuación mientras se visualiza [Formateando...]:
  – Utilice el interruptor POWER/botones de operación.
  – Extraiga el “Memory Stick Duo”.
- El formateo borra todos los datos en el “Memory Stick Duo”, incluidos los de las imágenes protegidas y las carpetas creadas recientemente.

NÚM. ARCHVO

►SERIE

Asigna números de archivo en secuencia incluso si sustituye el “Memory Stick Duo” por otro. El número de archivo se restablece cuando se crea una carpeta nueva o cuando la carpeta de grabación se reemplaza por otra.

RESTABL.

Restablece la numeración de archivos a 0001 cada vez que se cambia el “Memory Stick Duo”.

NUEVA CARP

Se puede crear una carpeta nueva (102MSDCF a 999MSDCF) en un “Memory Stick Duo”. Cuando una carpeta está completa (tiene un máximo de 9 999 imágenes almacenadas), automáticamente se crea una carpeta nueva.

Toque [SÍ] →[X].

- No pueden eliminar las carpetas creadas con la videocámara. Deberá formatear el “Memory Stick Duo” (p. 46) o eliminarlas con la computadora.
- El número de imágenes que se pueden grabar en un “Memory Stick Duo” puede disminuir a medida que aumenta el número de carpetas.

GRAB. CARP. (carpeta de grabación)

Seleccione la carpeta que se utilizará para la grabación con [▲]/[▼], a continuación, toque [OK].

- De manera predeterminada, las imágenes se guardan en la carpeta 101MSDCF.
- Una vez que graba una imagen en una carpeta, esta última será la carpeta predeterminada para la reproducción.

REPR. CARP. (carpeta de reproducción)

Seleccione la carpeta de reproducción con ▲/▼, a continuación, toque OK.

Menú APLIC. IMAGEN

Efectos especiales en imágenes o funciones adicionales de grabación y reproducción (DESVANECEDOR/EFECTO IMAG., etc.)

Los ajustes predeterminados llevan la marca ▶.
Los indicadores entre paréntesis aparecen cuando se seleccionan los elementos.
Consulte la página 36 para obtener más información sobre cómo seleccionar los elementos de menú.

DESVANECEDOR

Puede añadir los siguientes efectos a las imágenes grabadas actualmente.

① Seleccione el efecto deseado y, a continuación, toque OK.
Al seleccionar [SOBREPUESTO], [BARRIDO] o [FUND PUNTO], la imagen de la cinta se graba como imagen fija. (Mientras se almacena la imagen, la pantalla aparece en color azul).
② Presione REC START/STOP.
El indicador de desvanecimiento deja de parpadear y desaparece cuando finaliza dicha operación.

Para cancelar la operación, toque [DESACTIV.] en el paso ①.

Desvanecimiento Aumento gradual

FUND BLANCO

FUND NEGRO

AUM/DE MOSAIC

MONOTONO
Cuando haga una entrada por aumento gradual, la imagen cambiará gradualmente de blanco y negro a color. Cuando haga una salida por desvanecimiento, cambiará gradualmente de color a blanco y negro.

SOBREPUESTO (sólo aumento gradual)

BARRIDO (sólo aumento gradual)

FUND PUNTO (sólo aumento gradual)



EFECTO DIG. (efecto digital)

Puede añadir efectos digitales a las grabaciones.

① Toque el efecto deseado.
② Ajuste el efecto con [−]/[+] y, a continuación, toque [OK].
Cuando seleccione [FOTO] o [LUMI.], la imagen se guarda como una imagen fija al tocar [OK].

Efecto	Elementos de ajuste
FOTO	El grado de transparencia de la imagen fija que desea superponer sobre una película.
FLASH	El intervalo de reproducción de cuadro por cuadro.
LUMI.	El esquema de color del área de la imagen fija que se intercambiará por una película.
RASTRO	El tiempo gradual de la imagen residual.
OBT. LENTO*	La velocidad de obturación (1 es 1/30, 2 es 1/15, 3 es 1/8, 4 es 1/4).
PEL. ANT.*	No es necesario realizar ningún ajuste.

* Disponible durante la grabación solamente.

③ Toque [OK].
Aparece [D✦].

Para cancelar [EFECTO DIG.], toque [DESACTIV.] en el paso ①.

FOTO
Graba una película y, al mismo tiempo, la superpone sobre una imagen fija previamente grabada.

FLASH (movimiento por destellos)
Graba una película con efectos de imágenes fijas en serie (efecto estroboscópico).

LUMI. (clave de luminancia)
Reemplaza un área más brillante en una imagen fija grabada previamente (por ejemplo, un fondo o una persona) por una película.

RASTRO
Graba una imagen que deje una imagen residual, como una estela.

OBT. LENTO (obturación lenta)
La velocidad de obturación es más lenta. Es apropiado para filmar un motivo de manera más clara en un lugar oscuro.

- Ajuste el enfoque manualmente con un trípode, ya que el ajuste automático es más difícil si se seleccionó [OBT. LENTO]. ([ENFOQUE], p. 42)

PEL. ANT.
Añade un efecto de película antigua con una tonalidad sepia a las imágenes.

- No se pueden grabar imágenes que se editaron con efectos especiales en la cinta en la videocámara.
- No se pueden añadir efectos a imágenes introducidas externamente. Tampoco se pueden emitir imágenes de reproducción editadas con efectos digitales mediante la interfaz i.LINK DV.
- Puede guardar imágenes editadas con efectos especiales en un "Memory Stick Duo" (p. 61) o grabarlas en otra cinta (p. 59).

EFECTO IMAG. (efecto de imagen)

Se pueden añadir efectos especiales a una imagen durante la grabación o reproducción. Aparece P✦.

►DESACTIV.
No utiliza el ajuste [EFECTO IMAG.].

NEGATIVO

El color y el brillo se revierten.

SEPIA
Las imágenes aparecen en sepia.

B y N
Las imágenes aparecen en blanco y negro.

SOLARIZADO

Las imágenes aparecen como una ilustración de contraste fuerte.

PASTEL

Las imágenes aparecen como un dibujo en pastel pálido.*

MOSAICO

Las imágenes aparecen con un patrón de mosaicos.*

* Disponible durante la grabación solamente.

- No se pueden añadir efectos a imágenes introducidas externamente. Tampoco se pueden emitir imágenes de reproducción editadas con efectos de imagen mediante la interfaz i.LINK DV.
- Puede guardar imágenes editadas con efectos especiales en un "Memory Stick Duo" (p. 61) o grabarlas en otra cinta (p. 59).

GRAB.INT.FIJ (grabación de fotografías a intervalos)

Puede grabar imágenes fijas en un "Memory Stick Duo" a un intervalo seleccionado. Esta función es de gran utilidad para observar el movimiento de las nubes o los cambios de la luz del día, etc.



[a]: Grabación
[b]: Intervalo

① Toque SET → un intervalo de tiempo deseado (1, 5 ó 10 min (minuto)) → OK → [ACTIVADO] → OK → X.
② Presione PHOTO completamente.
deja de parpadear y se inicia la grabación de imágenes fijas a intervalos.

Para cancelar [GRAB.INT.FIJ], seleccione [DESACTIV.] en el paso ①.

Menú APLIC. IMAGEN (continúa)

MODO DEMO

El ajuste predeterminado es [ACTIVADO], que le permite ver la demostración en 10 min (minuto) aproximadamente, una vez que extraiga un videocasete o un "Memory Stick Duo" de la videocámara y que deslice el interruptor POWER hacia abajo para que se ilumine el indicador CAMERA-TAPE.

- La demostración se cancelará en situaciones como las que se describen a continuación.
  - Cuando toca la pantalla durante la demostración. (La demostración volverá a empezar en unos 10 min (minuto)
  - Cuando se inserta un videocasete o un "Memory Stick Duo".
  - Cuando el interruptor POWER se ajusta en otra posición que no sea CAMERA-TAPE.

IMPRIMIR

Consulte la página 65.

Menú EDIC Y REP

Ajustes para editar o reproducir en diversos modos (REP VL VAR/BÚSQ FINAL, etc.)

Los ajustes predeterminados llevan la marca ▶.
Los indicadores entre paréntesis aparecen cuando se seleccionan los elementos.
Consulte la página 36 para obtener más información sobre cómo seleccionar los elementos de menú.

REP VL VAR (Diversas velocidades de reproducción)

Puede reproducir en diversos modos mientras se miran películas.

① Toque los botones siguientes durante la reproducción.

Para	Tocar
cambiar la dirección de reproducción*	◄II< (cuadro)
reproducir en cámara lenta**	SLOW► Para invertir la dirección: ◄II< (cuadro) → SLOW►
reproducir 2 veces más rápido (el doble de velocidad)	×2 (doble de velocidad) Para invertir la dirección: ◄II< (cuadro) → ×2 (doble de velocidad)
reproducir cuadro por cuadro	>II► (cuadro) durante la pausa de reproducción. Para invertir la dirección: ◄II< (cuadro) durante la reproducción por cuadro.

* Pueden aparecer líneas horizontales en la parte superior, inferior o central de la pantalla. No se trata de una falla de funcionamiento.

** Las imágenes que se envían desde la interfaz i.LINK DV no pueden reproducirse con uniformidad en modo de cámara lenta.

② Toque [↩] → [X].

Para volver al modo normal de reproducción, toque [►II] (reproducción/pausa) dos veces (una vez en reproducción de cuadros).

- No oirá el sonido grabado. Podrá ver imágenes tipo mosaico de la imagen que se reprodujo previamente.

CTRL.GRAB (control de grabación de película)

Consulte la página 60.

CTRL COP AUD (copiado de audio)

Consulte la página 63.

GRAB.PEL. (control de grabación)

Consulte la página 61.

CREAR DVD

Si la videocámara está conectada a una computadora personal Sony de serie VAIO, podrá crear fácilmente la imagen grabada en la cinta en un DVD (Acceso directo a "Click to DVD") mediante este comando. Consulte "Creación de un DVD (Acceso directo a "Click to DVD")" (p. 76) para conocer más detalles.

CREAR VCD

Si la videocámara está conectada a una computadora personal, podrá crear fácilmente la imagen grabada en la cinta en un CD-R (Acceso directo a Video CD Burn) mediante este comando. Consulte "Manual de inicio" en el CD-ROM suministrado para conocer más detalles.

BÚSQ FINAL

EXECUTAR

La imagen grabada más recientemente se reproduce otra vez durante alrededor de 5 s (segundo) y, posteriormente, se detiene en forma automática.

CANCEL

Detiene [BÚSQ FINAL].

Menú AJUSTE EST.

Ajustes para la grabación en una cinta u otros ajustes básicos (MODO GRAB./ MULTISONIDO/AJUSTE LCD/SALIDA PANT./USB, etc.)

Los ajustes predeterminados llevan la marca ►.
Los indicadores entre paréntesis aparecen cuando se seleccionan los elementos.
Consulte la página 36 para obtener más información sobre cómo seleccionar los elementos de menú.

MODO GRAB. (Modo de grabación)

►SP (SP)
Graba en un videocasete en el modo SP (reproducción estándar).

LP (LP)
Aumenta el tiempo de grabación a 1,5 veces el modo SP (reproducción de larga duración).

- Si graba en modo LP, es posible que aparezca un ruido de tipo mosaico o que el sonido se interrumpa cuando reproduzca la cinta en otras videocámaras o videograbadoras.
- Cuando mezcla grabaciones en los modos SP y LP en una cinta, la imagen de reproducción puede distorsionarse o es posible que el código de tiempo no se escriba correctamente entre las escenas.

MODO AUDIO

►12 BITS
Graba en el modo de 12 bit (2 sonidos estéreo).

16BIT (♪16b)
Graba en el modo de 16 bit (1 sonido estéreo de alta calidad).

VOL.

Consulte la página 23.

MULTISONIDO

Puede seleccionarlo para reproducir audio grabado con otros dispositivos con sonido dual o sonido estéreo.

►ESTÉREO
Reproduce con sonido principal o secundario (o con sonido estéreo).

1
Reproduce con el sonido principal o el sonido del canal izquierdo.

2
Reproduce con el sonido secundario o el sonido del canal derecho.

- Puede reproducir, pero no puede grabar un videocasete con pista de sonido dual en la videocámara.
- El ajuste regresá a [ESTÉREO] al desconectar la fuente de alimentación de la videocámara durante más de 5 min (minuto)

MEZCLA AUDIO

Consulte la página 63.

MICR.AMB.EX.(micrófono externo envolvente)

►EST. AMPL. ((•))
Graba sonido de 2 canales con más presencia al conectar un micrófono (opcional).

ESTÉREO
Graba el sonido estéreo normal.

- Se necesita un accesorio compatible, como un micrófono ECM-HQP1 (opcional) para grabar el sonido en el ajuste [EST.AMPL.].
- Si no se conecta el micrófono, el sonido se grabará con el ajuste [ESTÉREO] aunque se haya seleccionado otro ajuste..

AJUSTE LCD

Esta operación no afectará a la imagen grabada.

■ BRILLO LCD

Puede ajustar el brillo de la pantalla LCD.

① Ajuste el brillo con [−]/[+].
② Toque [OK].

■ NIV LUZ LCD

Puede ajustar el brillo de la luz de fondo de la pantalla LCD.

►NORMAL
Brillo estándar.

BRILLO
Da brillo a la pantalla LCD.

- Cuando conecta la videocámara a fuentes de alimentación externas, la función [BRILLO] se ajusta automáticamente.
- Cuando selecciona [BRILLO], la duración de la batería se reduce un 10 por ciento aproximadamente durante la grabación.

■ COLOR LCD

Puede ajustar el color en la pantalla LCD con [−]/[+].

Baja intensidad Alta intensidad

■ VIS.PANORÁM.

Puede seleccionar cómo aparece una imagen en formato de 16:9 en la pantalla LCD.

►TIPO BUZÓN
Ajuste normal (tipo de pantalla estándar)

REDUCIR
Expande la imagen verticalmente cuando aparecen franjas negras en la parte superior e inferior de la pantalla en el formato de 16:9.

SAL. A/V→DV

Si ajusta [SAL. A/V→DV] (A/V→DV) en [ACTIVADO], podrá convertir la señal recibida en la señal correspondiente mediante la conexión de un dispositivo digital y uno analógico a la videocámara. Consulte la página 79 para obtener más información.

ENTR. VIDEO

Selecciona la clavija de video que se debe conectar cuando se recibe la imagen desde otro dispositivo a través del cable de conexión de A/V.

►VIDEO
Se conecta a través de la clavija de video del cable de conexión de A/V (suministrado).

S VIDEO
Se conecta mediante la clavija S VIDEO del cable de conexión de A/V con el cable S VIDEO (opcional).

USB-CAMERA

Puede ver las imágenes que se muestran en la pantalla de la videocámara en la computadora (flujo USB) mediante el cable USB. Consulte la “Manual de inicio” incluida en el CD-ROM suministrado (p. 68).

USB-PLY/EDT (reproducción y edición USB)

Seleccione esta opción cuando vea imágenes almacenadas en la videocámara en el ordenador (p. 68) o cuando conecte la videocámara a una impresora compatible con PictBridge a través de un cable USB (suministrado) (p. 65).

►USB ESTÁND
Muestra imágenes almacenadas en el “Memory Stick Duo”.

PictBridge
Consulte la página 65.

FLUJO USB
Muestra imágenes almacenadas en la cinta.

VIST. GUÍA

Consulte la página 15.

CÓDIGO DATOS

Muestra información grabada automáticamente (código de datos) durante la grabación.

►DESACTIV.
El código de datos no se muestra.

FECHA/HORA
Muestra la fecha y la hora.

DATOS CÁMARA (abajo)
Muestra los datos de ajuste de la cámara.
Este ajuste no puede seleccionarse durante el modo de funcionamiento Easy Handycam.

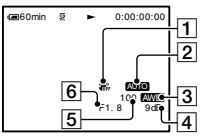

1 SteadyShot desactivado*
2 Exposición*
3 Balance de blancos*
4 Ganancia*
5 Velocidad de obturación
6 Valor de apertura
* Aparece únicamente durante la reproducción de cinta.

- Los datos de ajuste de la cámara no aparecen durante la reproducción de películas en un "Memory Stick Duo".
- El valor de ajuste de la exposición (0EV), una velocidad de obturación y el valor de apertura aparecen cuando se reproducen imágenes fijas en un "Memory Stick Duo".
- ϟ aparece para una imagen grabada con flash (opcional).
- Cuando se muestran los datos de FECHA/HORA en la pantalla, la fecha y la hora aparecen en la misma área. Si graba una imagen sin antes ajustar el reloj, aparecerá [-- -- ----] y [--:--:--].

RESTANTE

►AUTOM.
Muestra el indicador de cinta restante durante unos 8 s (segundo) aproximadamente en situaciones como las descritas arriba.
- Cuando ajusta el interruptor POWER en PLAY/EDIT o CAMERA-TAPE con un videocasete insertado.
- Cuando toca ►II (Reproducción/Pausa).

ACTIVADO
Muestra siempre el indicador de cinta restante.

CTRL REMOTO (control remoto)

El ajuste predeterminado es [ACTIVADO] y permite utilizar el control remoto (p. 32).

- Ajústelo en [DESACTIV.] para evitar que la videocámara responda a una orden emitida por una unidad de control remoto de otra videograbadora.
- El ajuste regresará a [ACTIVADO] al desconectar la fuente de alimentación de la videocámara durante más de 5 min (minuto)

IND. GRAB. (indicador de grabación)

El indicador de grabación de la cámara no se encenderá durante la grabación si lo ajusta en [DESACTIV.]. (El ajuste predeterminado es [ACTIVADO].)

PITIDO

►ACTIVADO
Suena una melodía cuando se inicia o detiene la grabación o cuando se usa el panel sensible al tacto.

DESACTIV.
Cancela la melodía.

SALIDA PANT.

►**LCD**
Muestra elementos como, por ejemplo, el código de tiempo en la pantalla de cristal líquido.

SAL-V/LCD
Muestra elementos como, por ejemplo, el código de tiempo en la pantalla del televisor y en la pantalla de cristal líquido.

GIRAR MENU

►**NORMAL**
Desplaza los elementos del menú hacia abajo al tocar [▲].

OPUESTA
Desplaza los elementos del menú hacia arriba al tocar [▲].

APAGADO AUTO (apagado automático)

►**5 min**
La videocámara se apaga automáticamente cuando no se la usa durante más de 5 min (minuto) aproximadamente.

NUNCA
La videocámara no se apaga automáticamente.

- Cuando conecte la videocámara a un tomacorriente de pared, [APAGADO AUTO] se ajusta automáticamente en [NUNCA].

CALIBRACIÓN

Consulte la página 111.

Menú HORA/LANGU.

(AJUS.RELOJ/HORA MUNDIAL/LANGUAGE)

Consulte la página 36 para obtener más información sobre cómo seleccionar los elementos de menú.

AJUS. RELOJ

Consulte la página 17.

HORA MUNDIAL

Cuando utilice la videocámara en el exterior, puede ajustar la diferencia horaria al tocar [−]/[+], el reloj se ajustará de acuerdo con la diferencia horaria.
Si ajusta la diferencia horaria en 0, el reloj regresa al ajuste original de hora.

LANGUAGE

Puede seleccionar el idioma que se utilizará en la pantalla LCD.
Puede seleccionar entre inglés, inglés simplificado, francés canadiense, español latinoamericano, portugués brasileño o coreano.

- La versión de chino tradicional también está disponible en el menú para los clientes que adquirieron este producto en Asia, Oriente Medio, Canadá, América Latina o en Japón (como modelo internacional).
- La videocámara ofrece [ENG [SIMP]] (inglés simplificado) en caso de que no encuentre su lengua materna entre las opciones disponibles.

Personalización del menú Personal

Puede añadir los elementos del menú deseados al menú Personal y personalizar los ajustes de cada posición del interruptor POWER. Esto resulta conveniente si añade al menú Personal los elementos del menú que se utilizan con frecuencia.

Adición de un elemento de menú

Puede añadir hasta 28 elementos de menú para cada posición del interruptor POWER. Elimine un elemento de menú que sea menos importante si desea añadir más.

1 Toque P-MENU→[CONFIG P-MENU] →[AÑADIR].

Si no se muestra el elemento de menú deseado, toque ⏫/⏬.

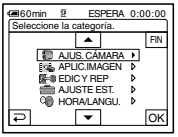

2 Toque ▲/▼ para seleccionar una categoría de menú, a continuación, toque OK.

3 Toque ▲/▼ para seleccionar un elemento de menú y, a continuación, toque OK→[SÍ]→✕.

El elemento de menú se añade al final de la lista.

Eliminación de un elemento de menú

1 Toque P-MENU→[CONFIG P-MENU] →[ELIMINAR].

Si no se muestra el elemento de menú deseado, toque ⏫/⏬.

2 Toque el elemento de menú que desee eliminar.

3 Toque [SÍ]→✕.

- No puede eliminar [MENU] ni [CONFIG P-MENÚ].

Organización del orden de los elementos de menú que aparecen en el menú Personal

1 Toque P-MENU→[CONFIG P-MENU] →[ORDENAR].

Si no se muestra el elemento de menú deseado, toque ⏫/⏬.

2 Toque el elemento del menú que desee mover.

3 Toque ▲/▼ para mover el elemento del menú al lugar deseado.

4 Toque OK.

Para ordenar más elementos, repita los pasos del **2** al **4**.

5 Toque [FIN]→✕.

- No puede mover [CONFIG P-MENU].

Inicialización de los ajustes del menú Personal (restablecer)

Toque P-MENU→[CONFIG P-MENU] →[RESTABLECER]→[SÍ]→[SÍ]→✕.

Si no se muestra el elemento de menú deseado, toque ⏫/⏬.

Conexión a una videograbadora o a un televisor

Para esta operación, utilice el adaptador de alimentación de ca suministrado para conectar la videocámara al tomacorriente de pared (p. 9). Consulte también los manuales de instrucciones suministrados con los dispositivos que se conectarán.

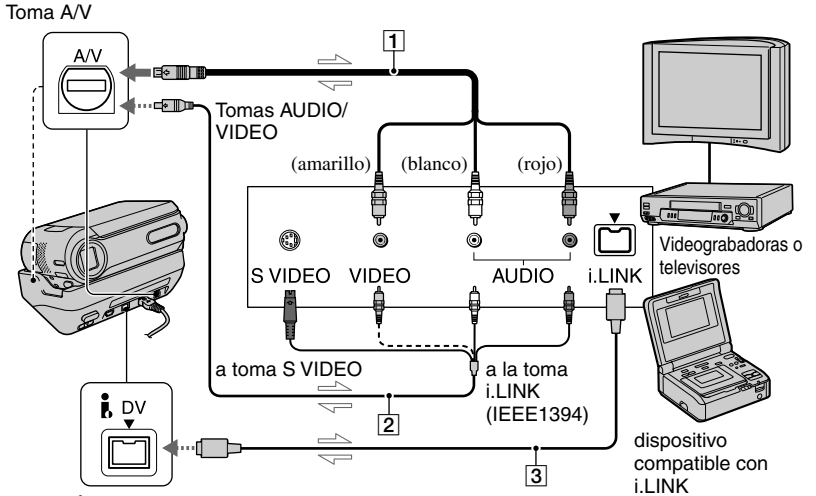

1 Cable de conexión A/V (suministrado)

Conecte el cable de conexión A/V a la videocámara o a la Handycam Station.
La toma A/V funciona a la vez como entrada y salida, y cambiará de forma automática en función del estado operativo.

2 Cable de conexión de A/V con S VIDEO (opcional)

Cuando realice la conexión a otro dispositivo mediante la toma S VIDEO, y si emplea un cable de conexión de A/V que disponga de cable S VIDEO (opcional), podrá reproducir imágenes de mejor calidad que si conecta el cable de A/V suministrado.

Conecte las clavijas blanca y roja (audio izquierdo/derecho) y la clavija S VIDEO (canal S VIDEO) de un cable de conexión de A/V (opcional). En este caso, no es necesaria la conexión de la clavija amarilla (video estándar). La conexión S VIDEO no permitirá la salida de audio.

3 Cable i.LINK (opcional)

Use un cable i.LINK (opcional) para conectar la videocámara a otro dispositivo. Las señales de video y de audio se transmiten de forma digital, produciendo imágenes de alta calidad. Tenga en cuenta que no puede hacer salir la imagen y el sonido por separado.

- Conecte el cable de conexión de A/V a la toma de salida de un dispositivo del que esté copiando una imagen, o a la toma de entrada de otro dispositivo para copiar una imagen desde la videocámara.
- Cuando conecte la videocámara a un dispositivo monoaural, conecte la clavija amarilla del cable de conexión de A/V a la toma de video y la clavija roja (canal derecho) o la blanca (canal izquierdo) a la toma de audio de la videograbadora o el televisor.
- Cuando se conecta un dispositivo mediante un cable de conexión de A/V (suministrado), ajuste [SALIDA PANT.] en [LCD] (el ajuste predeterminado) (p. 55) para evitar que se copien imágenes en la vista de la pantalla.
- Si conecta el cable de conexión de A/V a la toma A/V de la videocámara, extraiga la videocámara de la Handycam Station.

Copiado a otros dispositivos de grabación

Puede copiar la imagen reproducida en la videocámara a otros dispositivos de grabación (como videograbadoras).

1 Conecte la videograbadora a la videocámara como dispositivo de grabación.

Consulte la página 58 para conocer los detalles de conexión.

2 Prepare la videograbadora para la grabación.

Cuando copie a la videograbadora, inserte un videocasete para grabar. Cuando copie a la grabadora de DVD, inserte un DVD para grabar.

Si el dispositivo de grabación tiene un selector de entrada, ajústelo al modo de entrada.

3 Prepare la videocámara para la reproducción.

Inserte el videocasete grabado.

4 Inicie la reproducción en la videocámara y grábela en la videograbadora.

Para obtener más detalles, consulte el manual de instrucciones que acompaña al dispositivo de grabación.

5 Cuando finalice el copiado, detenga la videocámara y la videograbadora.

- No es posible emitir lo siguiente a través de la interfaz i, DV:
  - – Indicadores
  - – [EFECTO IMAG.] (p. 49), [EFECTO DIG] (p. 48) o el zoom en la reproducción (p. 25).
  - – Títulos que se graban en otra videocámara.
- Para grabar la fecha, la hora y los datos de ajuste de la cámara, debe mostrarlos en pantalla (p. 54).
- Cuando la conexión se realiza con un cable i.LINK (opcional), la imagen grabada pierde definición si se introduce una pausa en la videocámara mientras se graba en una videograbadora.

Grabación de imágenes desde una videograbadora o un televisor

Puede grabar imágenes o programas de televisión desde una videograbadora o televisor a una cinta o a un "Memory Stick Duo". También puede grabar una escena como una imagen fija en un "Memory Stick Duo".
Asegúrese de insertar previamente un videocasete o un "Memory Stick Duo" para grabar en la videocámara.

Grabación de películas

1 Conecte el televisor o la videograbadora a la videocámara.

Consulte la página 58 para conocer los detalles de conexión.

- El indicador DV IN aparece cuando conecta la videocámara y otros dispositivos con un cable i.LINK. (Este indicador puede aparecer también en el televisor).

2 Si está grabando desde una videograbadora, inserte un videocasete.

3 Deslice el interruptor POWER hacia abajo para encender el indicador PLAY/EDIT.

4 Accione la videocámara para grabar películas.

Si graba en una cinta, toque P-MENU→[CTRL GRAB.]→[PAUSA GRAB].

Si graba en un "Memory Stick Duo", toque P-MENU→[MENU]→ (EDIC Y REP)→[GRAB.PEL.].

5 Inicie la reproducción del videocasete en la videograbadora o seleccione un programa de televisión.

La imagen que se reproduce en el dispositivo conectado aparece en la pantalla LCD de la videocámara.

6 Toque [INIC GRAB] en el punto en el que desee comenzar la grabación.

7 Detenga la grabación.

Cuando graba en una cinta, toque ■ (STOP) o [PAUSA GRAB].

Cuando graba en un "Memory Stick Duo", toque [DET. GRAB.].

8 Toque ⮌→×.

Grabación de imágenes fijas

1 Realice los pasos del 1 al 3 en "Grabación de películas".

2 Inicie la reproducción del video o sintonice el programa de televisión que desee grabar.

Las imágenes de la videograbadora o del televisor aparecen en la pantalla de la videocámara.

3 Presione PHOTO ligeramente en la escena que desee grabar. Verifique la imagen y presiónelo por completo.

Copiado de imágenes de una cinta a un "Memory Stick Duo"

Puede grabar películas o imágenes fijas en un "Memory Stick Duo". Asegúrese de que haya insertado una cinta grabada y un "Memory Stick Duo" en la videocámara.

1 Deslice el interruptor POWER hacia abajo para para encender el indicador PLAY/EDIT.

2 Busque y grabe la escena que desea.

Para copiar imágenes como una imagen fija

Toque ▶II (PLAY) para reproducir la cinta, a continuación, presione ligeramente PHOTO en la escena que desea grabar. Verifique la imagen y presiónelo por completo.

Para copiar imágenes como una película

Toque P-MENU→[MENU]→(EDIC Y REP)→[GRAB.PEL.]→▶II (PLAY) para reproducir la cinta y, a continuación, toque [INICIO GRAB] en el punto en el que desee iniciar la grabación.

En el punto en el que desee detener la grabación, toque [DET. GRAB.]→■ (STOP)→↩→X.

- El código de datos grabado en la cinta no se puede grabar en el "Memory Stick Duo". Se grabará la fecha y la hora en que se graba la imagen en el "Memory Stick Duo".
- El sonido se graba en 32 kHz monoaural.
- Para obtener información sobre el tiempo de grabación de películas, consulte la página 45.

Copia de sonido a una cinta grabada

Puede añadir sonido a una cinta ya grabada en el modo de 12 bit (p. 52) sin borrar el sonido original.

Conexión

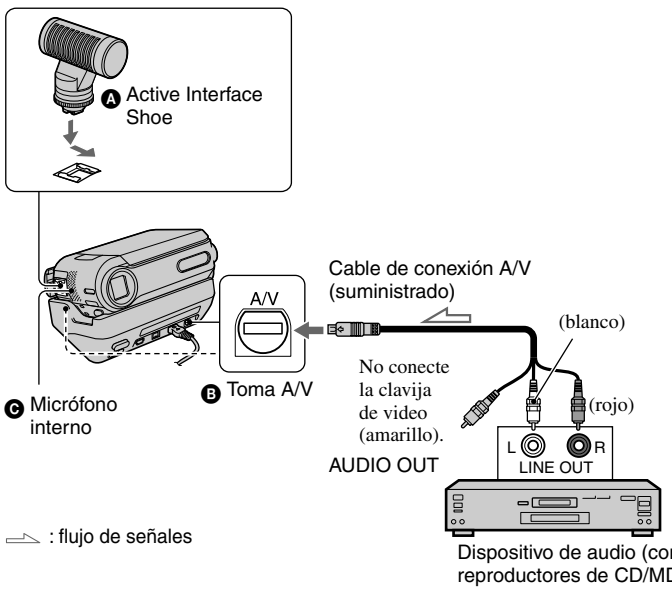

Para grabar audio debe continuación:

Ⓐ Un micrófono externo (opcional) a la Active Interface Shoe.

Ⓑ Un dispositivo de audio a la Handycam Station o a la videocámara mediante el cable de conexión de A/V.

Ⓒ El micrófono interno (no se requiere ninguna conexión).

La entrada de audio que se grabará tiene prioridad sobre otras en el siguiente orden Ⓐ→Ⓑ→Ⓒ.

No se podrá grabar audio adicional:

– Si la cinta se en modo de 16 bit (p. 52).

– Grabó en modo LP.

– Cuando la videocámara esté conectada con el cable i.LINK.

– En secciones de la cinta que estén en blanco.

– Si la cinta se grabó en modo 4CH MIC REC en otro dispositivo.

– Si la cinta se grabó con un sistema de televisión en color distinto del de la videocámara.

– Cuando la lengüeta de protección contra escritura del videocasete esté ajustada en SAVE.

• Cuando utilice la toma A/V o el micrófono interno, la imagen no se emitirá desde la toma A/V. Visualice la imagen en la pantalla LCD.

• Si conecta un micrófono externo (opcional) a la Active Interface Shoe, podrá verificar la imagen y el sonido conectando la videocámara a un televisor mediante el cable de conexión A/V. No obstante, el sonido que graba no se emite desde la videocámara. Compruebe el sonido con un televisor u otro dispositivo.

• Si conecta el cable de conexión de A/V a la toma A/V de la videocámara, extraiga la videocámara de la Handycam Station.

Grabación de sonido

Inserte primero un videocasete grabado en la videocámara.

1 Deslice el interruptor POWER hacia abajo para encender el indicador PLAY/EDIT.

2 Toque ▶II (reproducción/pausa) para reproducir la cinta, posteriormente, vuelva a tocarlo en el punto donde desea comenzar a grabar el sonido.

3 Toque P-MENU → [MENU] → (EDIC Y REP) → [CTRL COP AUD] → OK → [COPIA AUDIO].

Aparece ⏺II

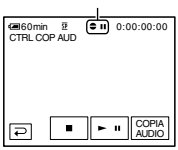

4 Toque ▶II (reproducir) y comience a reproducir el audio que desea grabar al mismo tiempo.

Aparece ⏺ mientras se graba el sonido nuevo en estéreo 2 (ST2) durante la reproducción de la cinta.

5 Toque ■ (detener) cuando desee detener la grabación.

Para copiar otras escenas, repita el paso **2** para seleccionarlas y, a continuación, toque [COPIA AUDIO].

6 Toque ⮌ → X.

• Para definir el final del copiado de audio, primero presione ZERO SET MEMORY en el control remoto en la escena donde desea detener la copia de audio durante la reproducción. Después de completar los pasos del 2 al 4, la grabación se detiene automáticamente en la escena seleccionada.
• Sólo podrá grabar audio adicional en una cinta grabada con la videocámara. El sonido se puede deteriorar cuando copia audio en una cinta grabada con otras videocámaras (incluso otras videocámaras DCR-PC55).

Para comprobar el sonido grabado

① Reproduzca la cinta en la que grabó el audio (p. 23).
② Toque P-MENU → [MENU] → (AJUSTE EST.) → OK → [MEZCLA AUDIO] → OK.

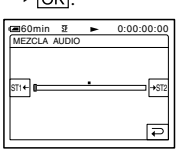

③ Toque ST1/ST2 para ajustar el balance entre el sonido original (ST1) y el sonido grabado posteriormente (ST2) y, a continuación, toque OK.

• El sonido original (ST1) se emite en el ajuste predeterminado.
• El balance de audio ajustado regresa al ajuste predeterminado alrededor de 5 min (minuto) después de la desconexión de la batería o de la fuente de alimentación.

Eliminación de las imágenes grabadas en el "Memory Stick Duo"

1 Deslice el interruptor POWER hacia abajo para encender el indicador PLAY/EDIT.

2 Toque MEMORY.

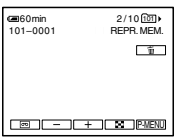

3 Seleccione la imagen que desea eliminar con −/+.

- Para eliminar todas las imágenes a la vez, seleccione [BOR.TODO] (p. 46).

4 Toque 🗑 → [SÍ].

- Una vez eliminadas, las imágenes no se pueden recuperar.

- Puede eliminar imágenes de la pantalla de índice (p. 23). Para buscar fácilmente la imagen que desea eliminar puede mostrar 6 imágenes a la vez.
  Toque SET → [🗑 BORRAR] → la imagen que desea eliminar → OK → [SÍ].
- No se pueden eliminar las imágenes cuando la lengüeta de protección del "Memory Stick Duo" está ajustada en la posición de protección contra escritura (p. 105) o cuando la imagen seleccionada está protegida (p. 64).

Marcación de imágenes en el "Memory Stick Duo" con información específica (Protección de imágenes/Marca de impresión)

Cuando utiliza un "Memory Stick Duo" con la lengüeta de protección contra escritura, asegúrese de que ésta no se haya ajustado en la posición de protección (p. 105).

Protección contra el borrado accidental (Protección de imágenes)

Puede seleccionar y marcar imágenes para evitar que se borren accidentalmente.

1 Deslice el interruptor POWER hacia abajo para encender el indicador PLAY/EDIT.

2 Toque MEMORY → ▦ → SET → [PROTEC].

3 Toque la imagen que desee proteger.

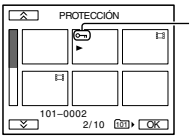

Aparece 🔑

4 Toque OK → [FIN].

- Para cancelar la protección de imágenes, vuelva a tocar la imagen para cancelar la protección de imágenes en el paso **3**.

Selección de imágenes fijas para imprimir (Marca de impresión)

La norma DPOF (Digital Print Order Format) se utiliza para seleccionar imágenes a imprimir en la videocámara. Al marcar las imágenes que desea imprimir, no es necesario que las vuelva a seleccionar cuando las imprime. (No puede especificar la cantidad de impresiones.)

1 Deslice el interruptor POWER hacia abajo para encender el indicador PLAY/EDIT.

2 Toque MEMORY→ →SET→[MARCA IMPR.].

3 Toque la imagen que desee imprimir más tarde.

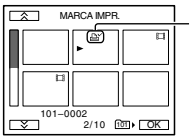

Aparece

4 Toque OK→[FIN].

- Para cancelar la marca de impresión, vuelva a tocar la imagen para cancelar la marca de impresión en el paso **3**.
- No marque imágenes en la videocámara si el "Memory Stick Duo" ya contiene algunas imágenes con la marca de impresión en otros dispositivos. Esto puede modificar la información de las imágenes con la marca de impresión en el otro dispositivo.

Impresión de imágenes grabadas (impresora compatible con PictBridge)

Es posible imprimir imágenes con una impresora compatible con PictBridge sin conectar la videocámara a una computadora.

PictBridge

Conecte el adaptador de alimentación de ca suministrado a un tomacorriente de pared para obtener alimentación.
Primero inserte el "Memory Stick Duo" que contiene las imágenes fijas en la videocámara.

Conecte la videocámara a la impresora

1 Deslice el interruptor POWER hacia abajo para encender el indicador PLAY/EDIT.

2 Toque P-MENU→[MENU]→ (AJUSTE EST.)→[USB-PLY/EDT]→[PictBridge]→OK→ .

3 Conecte la toma USB (p. 67) de la Handycam Station a una impresora mediante el cable USB.

4 Ajuste el interruptor (USB) ON/OFF de la Handycam Station en la posición ON (p. 67).

5 Toque (APLIC. IMAGEN) →[IMPRIMIR].

Una vez realizada la conexión, (conexión PictBridge) aparecerá en la pantalla.

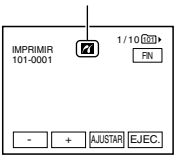

Se mostrará una de las imágenes almacenadas en el "Memory Stick Duo".

- No se garantiza el funcionamiento de los modelos que no sean compatibles con PictBridge.

Impresión

1 Seleccione la imagen que desea imprimir con [−]/[+].

2 Toque [SET]→[COPIAS].

3 Seleccione el número de copias que desea imprimir con [−]/[+].

Es posible establecer hasta 20 copias de una imagen para su impresión.

4 Toque [OK]→[FIN].

Para imprimir la fecha en la imagen, toque [SET]→[FECHA/HORA]→[FECHA] o [DÍA&HORA]→[OK].

5 Toque [EJEC.]→[SÍ].

Al finalizar la impresión, [Imprimiendo...] desaparece y vuelve a aparecer la pantalla de selección de imágenes.

Toque [FIN] cuando finaliza la impresión.

- Consulte también el manual de instrucciones de la impresora que se utilizará.
- No intente realizar las operaciones que se indican a continuación cuando aparezca en la pantalla. Es posible que no se realicen correctamente.
  - Operar el interruptor POWER.
  - Desconexión del cable USB de la Handycam Station o de la impresora.
  - Extraer el "Memory Stick Duo" de la videocámara.
- Si la impresora deja de funcionar, desconecte el cable USB y vuelva a iniciar la operación desde el comienzo.
- Es posible que algunos modelos de impresora no sean compatibles con la función de impresión de fechas. Consulte el manual de instrucciones de la impresora para obtener más detalles.
- No se garantiza la impresión de imágenes que se hayan grabado con un dispositivo que no sea la videocámara.
- PictBridge es un estándar del sector que ha establecido la CIPA (Camera & Imaging Products Association). Podrá imprimir imágenes fijas sin usar una computadora si conecta una impresora directamente a la videocámara digital o a una cámara digital fija, independientemente del fabricante o del modelo.

Tomas para conectar dispositivos externos

Videocámara

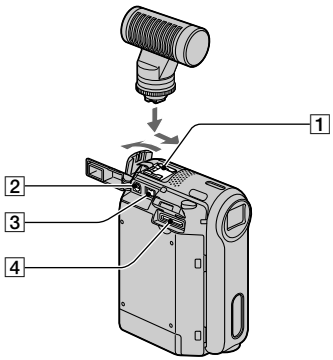

Handycam Station

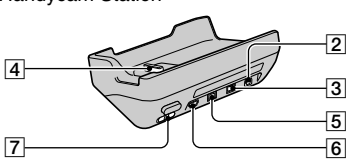

1 Active Interface Shoe (p. 62)
La Active Interface Shoe suministra la alimentación a los accesorios opcionales, como la luz de video, el flash o un micrófono. El accesorio se puede encender o apagar al operar el interruptor POWER en la videocámara. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones que acompaña al accesorio.

- Cuando conecte un accesorio, abra la cubierta de la zapata. Deslice la cubierta hacia usted para abrirla.
- Extraiga la videocámara de la Handycam Station cuando abra la cubierta de la zapata.
- La Active Interface Shoe dispone de un dispositivo de seguridad para sujetar el accesorio instalado. Para conectar un accesorio, presiónelo hacia abajo, empújelo hacia el fondo y apriete el tornillo. Para retirar un accesorio, afloje el tornillo, presione el accesorio hacia abajo y extráigalo.
- Cuando grabe en un "Memory Stick Duo" con un flash externo (opcional) conectado a la zapata para accesorios, desconecte la alimentación del flash externo para evitar que se grabe el ruido de carga.
- Cuando conecte un micrófono externo (opcional), reemplazará al micrófono interno (p. 26).

2 Toma A/V (audio/video) (p. 34, 58, 79)

3 Toma de entrada de cc (p. 9)

4 Conector de interfaz

5 Toma de interfaz i.LINK DV (p. 58, 76)

6 Toma USB (p. 68)

7 Interruptor USB ON/OFF
- Ajústelo en ON para utilizar la conexión USB.

Antes de consultar el “Manual de inicio” en el ordenador

Cuando instala el software Picture Package del CD-ROM suministrado en un equipo con Windows, podrá disfrutar de las operaciones siguientes al conectar la videocámara a la computadora.

- El software y las funciones disponibles para computadoras Macintosh difieren de las disponibles para computadoras Windows. Si desea obtener detalles, consulte el capítulo 6 del “Manual de inicio” en el CD-ROM. Para conocer el “Manual de inicio”, consulte la sección siguiente.
- Existen dos modos de conectar la videocámara a una computadora.
  - Cable USB
    Este método es práctico para copiar imágenes y sonidos grabados en una cinta a la computadora, copiar archivos de un “Memory Stick Duo” a una computadora y copiar archivos a un “Memory Stick Duo”.
  - Cable i.LINK
    Este método es práctico para copiar imágenes y sonido grabados en una cinta. Los datos de imágenes se transfieren con más claridad que con un cable USB.

Para obtener más información sobre la conexión, consulte “Manual de inicio”.

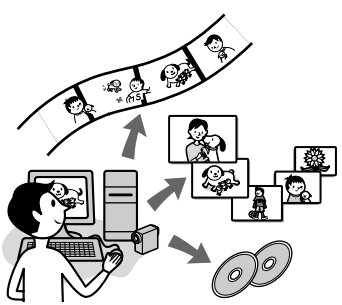

Viewing video and pictures on a computer

Puede ver imágenes copiadas de la videocámara si selecciona las miniaturas. La imágenes fijas y las películas se guardan en carpetas por fecha.

Music Video/Slideshow producer

Puede seleccionar sus películas y escenas fijas favoritas de las imágenes guardadas en la computadora y crear fácilmente un video corto original o una presentación de diapositivas con música y estilos visuales incorporados.

Automatic Music Video producer

Puede crear fácilmente un video corto original incorporando música y estilos visuales con las imágenes grabadas en una cinta.

Copying tape to Video CD

Puede importar el contenido de una cinta para crear un Video CD.

Save the images on CD-R

Puede guardar en un CD-R las imágenes copiadas en un ordenador como copia de seguridad.

Burning Video CD

Puede crear un Video CD con una variedad de videos y presentaciones de diapositivas. ImageMixer VCD2 es compatible con imágenes fijas de alta resolución.

USB Streaming Tool

Puede ver la imagen que reproduce la videocámara en la cinta o que se visualiza en ese momento en una computadora.

Video Capturing Tool

Puede importar todo el contenido de una cinta a una computadora.

- El CD-ROM (suministrado) incluye el software siguiente.
  - Controlador de USB
  - Picture Package Ver. 1,5
  - ImageMixer VCD2
  - “Manual de inicio (First Step Guide)”

Acerca del “Manual de inicio (First Step Guide)”

“Manual de inicio” es un manual de operaciones que puede consultar en la computadora.
Este “Manual de inicio” describe las operaciones básicas, desde la conexión inicial de la videocámara y la computadora y los ajustes hasta la operación general la primera vez que usa el software incluido en el CD-ROM (suministrado). Una vez que haya instalado el CD-ROM y consultado el apartado “Installing the software and on a computer” (Instalación del software y el “Manual de inicio” en un ordenador) (pág. 71), inicie el “Manual de inicio” y, a continuación, siga las instrucciones.

Acerca de la función de ayuda del software

La guía de ayuda explica las funciones de todas las aplicaciones de software. Consulte la guía de ayuda para obtener más detalles de las operaciones después de leer el “Manual de inicio” con detenimiento. Para mostrar la guía de ayuda, haga clic en la marca [?] de la pantalla.

Requisitos del sistema

■Para usuarios de Windows

Para utilizar Picture Package

Sistema operativo: Microsoft Windows 98, Windows 98SE, Windows 2000 Professional, Windows Millennium Edition, Windows XP Home Edition o Windows XP Professional (se necesita una instalación estándar).
No se garantiza el funcionamiento si se ha actualizado el sistema operativo mencionado.
En Windows 98, no se admite la transmisión USB.
En Windows 98 y Windows 98SE, no se admite la captura DV.

CPU: Intel Pentium III a 500 MHz o superior (se recomiendan 800 MHz o superior) (Para utilizar ImageMixer VCD2, se recomienda Intel Pentium III a 800 MHz o superior)

Aplicación: DirectX 9,0c o posterior (este producto se basa en la tecnología DirectX. Debe tener instalado DirectX). Windows Media Player 7,0 o posteriorMacromedia Flash Player 6,0 o posterior

Sistema de sonido: Tarjeta de sonido estéreo de 16 bit y altavoces estéreo

Memoria: 64 MB o más

Disco duro: Memoria disponible necesaria para la instalación: 500 MB o más. Espacio disponible en disco duro recomendado: 6 GB o más (en función del tamaño de los archivos de imágenes que se editen)

Pantalla: tarjeta de vídeo VRAM de 4 MB, mínimo de 800 × 600 puntos, color de alta densidad (color de 16 bit, 65 000 colores), compatibilidad con el controlador de pantalla DirectDraw (este producto no funcionará correctamente con menos de 800 × 600 puntos o 256 colores).

Otros: Puerto USB (debe ser estándar), interfaz DV (IEEE1394, i.LINK) (para conexiones con cable i.LINK), unidad de disco (necesitará una unidad de CD-R para crear video CD.
Para comprobar si su unidad es compatible, visite estaURL: http://www.ppackage.com/)

Cuando reproduzca imágenes grabadas en un “Memory Stick Duo” en una computadora

Sistema operativo: Microsoft Windows 98, Windows 98SE, Windows 2000 Professional, Windows Millennium Edition, Windows XP Home Edition o Windows XP Professional (se necesita una instalación estándar).
No se garantiza el funcionamiento si se ha actualizado el sistema operativo mencionado.

CPU: MMX Pentium a 200 MHz o superior

Aplicación: Windows Media Player (para reproducir películas).

Otros: Puerto USB (debe suministrarse como estándar) y unidad de disco

■ Para usuarios de Macintosh

Para utilizar ImageMixer VCD2

Sistema operativo: Mac OS X (v10,1,5 o posterior)

CPU: iMac, eMac, iBook, PowerBook, PowerMac G3/G4/G5 series

Memoria: 128 MB o más

Disco duro: Memoria disponible necesaria para la instalación: 250 MB o más. Espacio disponible en disco duro recomendado: 4 GB o más (en función del tamaño de los archivos de imágenes que se editen)

Pantalla: Resolución mínima de 1 024 × 768 puntos, 32 000 colores (este producto no funcionará correctamente con una resolución inferior a 1 024 × 768 puntos o 256 colores).

Aplicación: QuickTime 4 o superior (se recomienda QuickTime 5)

Otros: Unidad de disco

Cuando sólo desee copiar imágenes grabadas en un “Memory Stick Duo” a una computadora

Sistema operativo: Mac OS 9,1/9,2 o Mac OS X (v 10,0/v 10,1/v 10,2/v 10,3)

Aplicación: QuickTime 3,0 o posterior (para reproducir películas).

Otros: Puerto USB (debe incluirse como estándar)

- Cuando conecta la videocámara a una computadora Macintosh con un cable USB, no puede copiar imágenes grabadas en una cinta en la computadora. Para copiar grabaciones de una cinta, conecte la videocámara a la computadora con un cable i.LINK y use el software estándar del sistema operativo.

Instalación del software y “Manual de inicio”en un ordenador

Deberá instalar el software etc., con el CD-ROM suministrado en la computadora **antes de conectar la videocámara** y la computadora. Sólo será necesario instalarlo la primera vez.
El software que utilizará depende del sistema operativo que posee.
Computadora Windows: Picture Package (incluye ImageMixer VCD2)
Computadora Macintosh: ImageMixer VCD2
Para conocer los detalles sobre el software, consulte el “Manual de inicio”.

Instalación en una computadora Windows

Inicie sesión como administrador para realizar la instalación en Windows 2000/ Windows XP.

1 Compruebe que la videocámara no está conectada a la computadora.

2 Encienda la computadora.

Cierre todas las aplicaciones que se ejecutan en la computadora antes de instalar el software.

3 Coloque el CD-ROM en la unidad de disco de la computadora.

Aparecerá la pantalla de instalación.

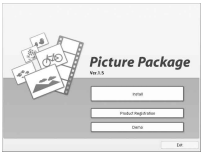

Si la pantalla no aparece

① Haga doble clic en [My Computer].
② Haga doble clic en [PICTUREPACKAGE] (unidad de disco).*

* Los nombres de unidades (como por ejemplo (E:)) pueden variar en función de la computadora.

4 Haga clic en [Install].

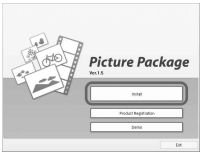

En función del sistema operativo de la computadora, puede aparecer un mensaje que le notifica que el “Manual de inicio” no se puede instalar automáticamente con InstallShield Wizard. En ese caso, copie manualmente el “Manual de inicio” a la computadora según las instrucciones del mensaje.

5 Seleccione el idioma del programa que desea instalar y haga clic en [Next].

6 Haga clic en [Next].

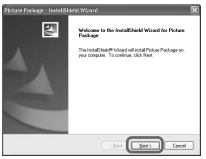

7 Lea el documento [License Agreement], y seleccione [I accept the terms of the license agreement] si está de acuerdo. A continuación, haga clic en [Next].

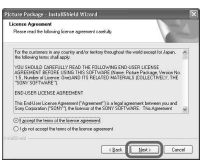

8 Seleccione la ubicación en la que desea guardar el software y haga clic en [Next].

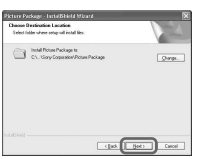

9 Haga clic en [Install] en la pantalla [Ready to Install the Program].

Se iniciará la instalación de Picture Package.

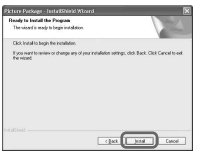

10 Seleccione el idioma del “Manual de inicio” que desea instalar y haga clic en [Next].

En algunas computadoras, es posible que no se muestre esta pantalla. En ese caso, salte al paso 12.

11 Haga clic en [Next] para instalar el “Manual de inicio”.

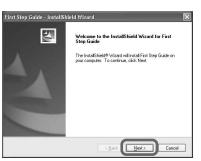

12 Haga clic en [Next] y, a continuación, siga las instrucciones en pantalla para instalar ImageMixer VCD2.

13 Si aparece la pantalla [Installing Microsoft (R) DirectX(R)], siga las instrucciones que aparecen a continuación para instalar DirectX 9.0c. En caso contrario, salte al paso 14.

① Lea el documento [License Agreement] y haga clic en [Next].

② Haga clic en [Next].

③ Haga clic en [Finish].

14 Asegúrese de que ha seleccionado [Yes, I want to restart my computer now.] y haga clic en [Finish].

La computadora se apaga y vuelve a arrancar automáticamente (Se reinicia). Aparecerán en el escritorio los iconos de acceso directo [Picture Package Menu] y [Picture Package Menu destination Folder] (y “Manual de inicio”, si se instaló según los pasos 11 y 12).

15 Retire el CD-ROM de la unidad de disco de la computadora.

- Si tiene alguna pregunta sobre Picture Package, la información de contacto se encuentra en la página 75.

Continúa ➡

Instalación en una computadora Macintosh

1 **Compruebe que la videocámara no está conectada a la computadora.**

2 **Encienda la computadora.**

Cierre todas las aplicaciones que se ejecutan en la computadora antes de instalar el software.

3 **Coloque el CD-ROM en la unidad de disco de la computadora.**

4 **Haga doble clic en el icono de CD-ROM.**

5 **Copie el archivo [FirstStepGuide.pdf], guardado en el idioma deseado en la carpeta [FirstStepGuide], a la computadora.**

6 **Copie [IMXINST.SIT] en la carpeta [MAC] del CD-ROM a una carpeta de su elección.**

7 **Haga doble clic en [IMXINST.SIT] en la carpeta donde lo copió.**

8 **Haga doble clic en el archivo [ImageMixerVCD2_Install] descomprimido.**

9 **Cuando aparezca la pantalla de aceptación del usuario, introduzca su nombre y contraseña.**

Se iniciará la instalación de ImageMixer VCD2.

- Si desea obtener detalles sobre cómo usar ImageMixer VCD2, consulte la ayuda en línea del software.

Consulta del “Manual de inicio”

Vista del “Manual de inicio”

Arranque en una computadora Windows

Se recomienda la visualización con Microsoft Internet Explorer Ver. 6,0 o posterior.
Haga doble clic en el icono en el Escritorio.

Para comenzar también puede seleccionar [Start], [Programs] ([All Programs] en Windows XP), [Picture Package] y [First Step Guide] y, a continuación, iniciar [First Step Guide].

- Cuando visualice el “Manual de inicio” en formato HTML sin utilizar la instalación automática, copie la carpeta correspondiente al idioma deseado dentro de la carpeta [FirstStepGuide] del CD-ROM y haga doble clic en “index.html”.
- Consulte “FirstStepGuide.pdf” en los casos siguientes:
  - Cuando imprima “Manual de inicio”
  - Cuando “Manual de inicio” no se muestre correctamente debido a la configuración del navegador incluso en el entorno recomendado.
  - Cuando la versión HTML de “Manual de inicio” no se haya instalado automáticamente.

Arranque en una computadora Macintosh

Haga doble clic en “FirstStepGuide.pdf”.

Para ver el PDF, se necesita Adobe Reader. Si no está instalado en la computadora, puede descargarlo de la página Web de Adobe Systems: http://www.adobe.com/

Si tiene dudas sobre este software

Centro de asistencia al usuario de Pixela

Página de inicio de Pixela
Windows: http://www.ppackage.com/
Macintosh: http://www.ImageMixer.com/
– América del Norte (Los Angeles) Teléfono: +1-213-341-0163
– Europa (Reino Unido) Teléfono: +44-1489-564-764
– Asia (Filipinas) Teléfono: +63-2-438-0090

Acerca de los derechos de autor

Las obras musicales, grabaciones de sonido y otro contenido musical de terceros que pueda obtener de CD, Internet u otras fuentes (el “contenido musical”) son obras sujetas a derechos de autor de sus respectivos propietarios y están protegidas por las leyes de derecho de autor y otras leyes aplicables en cada país o región. Excepto en los supuestos permitidos expresamente por la legislación aplicable, usted no podrá utilizar (incluidos, y sin limitación alguna, la copia, la modificación, la reproducción,

la descarga, la transmisión o la colocación en una red externa de acceso público, la transferencia, la distribución, el préstamo, la concesión de licencias, la venta y la publicación) ningún contenido musical sin obtener la autorización o la aprobación de sus respectivos propietarios. La licencia de Picture Package de Sony Corporation no debe interpretarse como la concesión por implicación, desestimación por contradicción u otro tipo como una licencia o derecho para utilizar el contenido musical.

Creación de un DVD (Acceso directo a “Click to DVD”)

Puede crear un DVD cuando conecta la videocámara a una computadora Sony serie VAIO* que admite “Click to DVD” a través del cable i.LINK (opcional). La imagen se copia y registra automáticamente en un DVD. Los procedimientos siguientes describen cómo crear un DVD a partir de una imagen grabada en una cinta. Para conocer los requisitos de sistema necesarios para su manejo, visite:

– En Europa
  http://www.vaio-link.com/
– En Estados Unidos
  http://www.ita.sel.sony.com/support/dvimag/
– En la región de Asia colindante con el océano Pacífico
  http://www.css.ap.sony.com/
– En Corea
  http://scs.sony.co.kr/
– En Taiwán
  http://vaio-online.sony.com/tw/vaio/
– En China
  http://www.sonystyle.com.cn/vaio/
– En Tailandia
  http://www.sony.co.th/vaio/index.html
– En Latinoamérica
  http://vaio-online.sony.com/

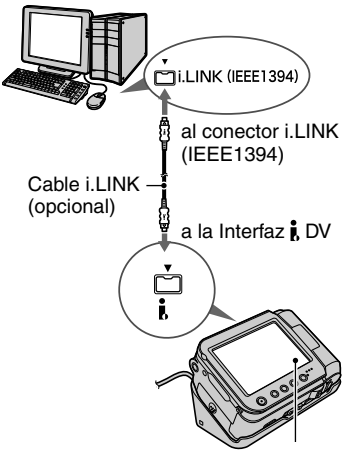

• Sólo puede usar un cable i.LINK para esta operación. No puede usar un cable USB.

* Tenga en cuenta que necesita una computadora Sony VAIO con una unidad de DVD que se pueda utilizar para registrar DVD. También necesita haber instalado en la computadora “Click to DVD Ver1,2” (software original de Sony) o posterior.

Uso de la función Acceso directo a “Click to DVD” por primera vez

La función Acceso directo a “Click to DVD” le permite copiar fácilmente imágenes grabadas en una cinta a un DVD, si la videocámara está conectada a una computadora. Antes de operar la función Acceso directo a “Click to DVD”, siga los pasos a continuación para iniciar el “Click to DVD Automatic Mode Launcher”.

① Encienda la computadora.
② Haga clic en el menú de inicio y seleccione [All Programs].
③ Seleccione [Click to DVD] de los programas desplegados y haga clic en [Click to DVD Automatic Mode Launcher].
Se inicia [Click to DVD Automatic Mode Launcher].

• Después de iniciar [Click to DVD Automatic Mode Launcher] una vez, en lo sucesivo se iniciará automáticamente cuando encienda la computadora.
• [Click to DVD Automatic Mode Launcher] se configura para cada usuario de Windows XP.

1 Encienda la computadora.

Salga de todas las aplicaciones que se ejecuten con un i.LINK.

2 Prepare la fuente de alimentación para la videocámara y luego deslice el interruptor POWER hacia abajo para encender el indicador PLAY/ EDIT.

Utilice el adaptador de alimentación de ca suministrado como la fuente de alimentación ya que la creación de un DVD demora unas cuantas horas.

3 Inserte un videocasete grabado en la videocámara.

4 Conecte la videocámara a una computadora mediante el cable i.LINK (opcional) (pág. 76).

• Cuando conecta la videocámara a la computadora, asegúrese de insertar el conector en el sentido correcto. Si inserta el conector por la fuerza, se puede dañar y causar fallas en el funcionamiento de la videocámara.
• Si desea información adicional, consulte “Manual de inicio”.

5 Toque P-MENU → [MENU] → (EDIC Y REP) → [CREAR DVD] → OK.

Se iniciará “Click to DVD” y aparecerán las instrucciones en la pantalla del ordenador.

6 Coloque un DVD regrabable en la unidad de disco de la computadora.

7 Toque [EJECUTAR] en la pantalla de la videocámara.

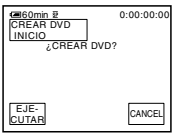

El estado de la operación en la computadora se muestra en la pantalla LCD de la videocámara.

CAPTURA: la imagen grabada en la cinta se copia a la computadora.

CONVERSIÓN: la imagen se convierte al formato MPEG2.

ESCRITURA: la imagen se graba en el DVD.

- Si utiliza un DVD-RW/+RW que contiene otros datos almacenados, aparece el mensaje [Disco grabado. ¿Eliminar o sobreescribir?] en la pantalla LCD de la videocámara. Cuando toca [EJECUTAR], se borran los datos anteriores y se graban los nuevos.

8 Toque [NO] para finalizar la creación de un DVD.

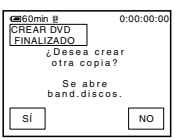

La bandeja de discos se abre automáticamente. Para crear otro DVD con el mismo contenido, toque [SÍ]. La bandeja de discos se abre. Coloque un DVD grabable nuevo en la unidad de disco. A continuación, repita los pasos 7 y 8.

Para cancelar la operación

Toque [CANCEL] en la pantalla LCD de la videocámara.

- No puede cancelar la operación después de que [Finalizando el DVD.] se muestra en la pantalla LCD de la videocámara.
- No desconecte el cable i.LINK ni ajuste el interruptor POWER en otro modo en la videocámara hasta que la imagen se copie completamente en la computadora.
- Cuando en la pantalla aparece [CONVERSIÓN] o [ESCRITURA], ya ha finalizado la captura de imágenes. Aún si desconecta el cable i.LINK o apaga la videocámara en esta etapa, la creación del DVD continuará en la computadora.
- Cuando se produce alguna de las condiciones siguientes, se cancela la copia de la imagen. Se creará un DVD con los datos existentes hasta el momento en que se canceló la operación. Para más información, consulte los archivos de ayuda de “Click to DVD Automatic Mode Launcher”.
  - Si la cinta contiene un segmento en blanco de 10 s (segundo) o más de duración.
  - Si los datos de la cinta son de una fecha anterior a la de grabación de las imágenes posteriores.
- No podrá utilizar la videocámara en las situaciones siguientes:
  - Al reproducir una cinta
  - Al grabar imágenes en un “Memory Stick Duo”
  - Al iniciar “Click to DVD” desde la computadora
  - Si [SAL. A/V→DV] en el ajuste de menú de la videocámara está en [ACTIVADO].

Conexión de una videograbadora analógica a una computadora a través de la videocámara (función de conversión de señales)

Con un cable de conexión A/V y un cable i.LINK (opcional), se puede convertir la salida de una señal analógica de un dispositivo de este tipo como una videograbadora en señal digital y transferirla a un dispositivo digital, como una computadora, a través de la videocámara. El software que puede grabar la señal de video debe estar previamente instalado en la computadora.

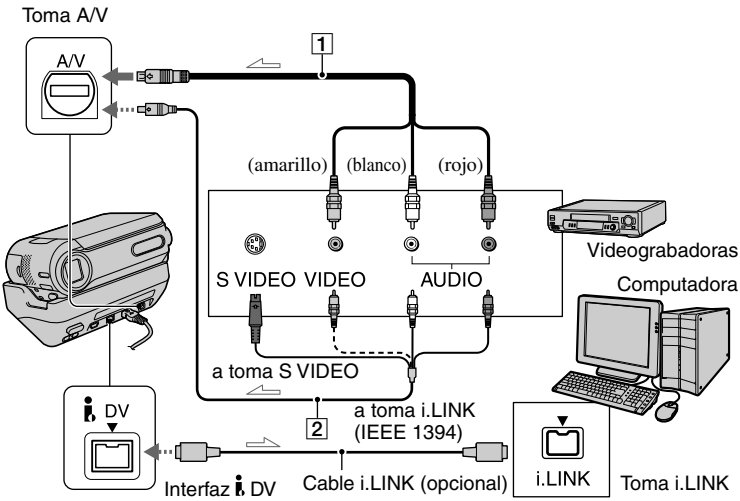

1 Cable de conexión A/V (suministrado)

Conecte el cable de conexión de A/V a la Handycam Station. La toma A/V acepta señales analógicas.

2 Cable de conexión A/V con S VIDEO (opcional)

Cuando realice la conexión a otro dispositivo mediante la toma S VIDEO, y si emplea un cable de conexión de A/V que disponga de cable S VIDEO (opcional), podrá reproducir imágenes de mejor calidad que si conecta el cable de A/V suministrado.

Conecte las clavijas blanca y roja (audio izquierdo/derecho) y la clavija S VIDEO (canal S VIDEO) de un cable de conexión de A/V (opcional). En este caso, no es necesaria la conexión de la clavija amarilla (video estándar). La conexión S VIDEO no permitirá la salida de audio.

Previamente ajuste [SALIDA PANT.] en [LCD] del menú (pág. 55). (El ajuste predeterminado es [LCD]).

1 Encienda la unidad de video analógica.

2 Deslice el interruptor POWER de la videocámara hacia abajo para encender el indicador PLAY/EDIT.

Utilice el adaptador de alimentación de ca suministrado como fuente de alimentación.

3 **En la pantalla LCD, toque P-MENU → [MENU] → (AJUSTE EST.) → [SAL. A/V→DV] → [ACTIVADO] → OK.**

4 **Inicie la reproducción en la unidad de video analógica.**

5 **Inicie los procedimientos de captura en la computadora.**

Con respecto al funcionamiento, consulte el manual de instrucciones suministrado con el software o la ayuda en línea.

Después de capturar imágenes y sonido, detenga los procedimientos de captura en la computadora y detenga la reproducción en la unidad de video analógica.

- El paquete de software Picture Package o ImageMixer VCD2 incluido no admite la función de conversión de señales.
- Es posible que la salida de imágenes no se realice correctamente según la condición de la entrada de la señal de video analógica a la computadora.
- No puede transferir imágenes con señales de protección de derechos de autor a una computadora.
- Puede utilizar un cable USB en lugar de un cable i.LINK (opcional) para transferir imágenes a una computadora. Note, sin embargo, que es posible que la imagen que se muestra carezca de la misma naturalidad.
- Cuando utilice un cable USB o un cable i.LINK para conectar la videocámara a una computadora, asegúrese de insertar las conexiones en la dirección correcta. Si inserta los conectores por la fuerza, se pueden dañar y causar fallas en el funcionamiento de la videocámara.

Solución de problemas

Si surge algún problema al utilizar su videocámara, consulte la tabla siguiente para solucionarlo. Si el problema persiste, desconecte la fuente de alimentación y póngase en contacto con su distribuidor Sony.

Operaciones generales/Easy Handycam

No se enciende la videocámara.

- La batería está descargada, dispone de poca energía o no está bien instalada en la videocámara.
- Instale una batería cargada en la videocámara (p. 9).
- Utilice el adaptador de alimentación de ca para conectarse al tomacorriente de pared (p. 9).
- Inserte la videocámara en la Handycam Station correctamente (p. 9).

La videocámara no funciona aun cuando la alimentación está activada.

- Desconecte el adaptador de alimentación de ca del tomacorriente de pared o extraiga la batería y vuelva a conectarlo transcurrido aproximadamente 1 min (minuto) Si las funciones siguen sin activarse, presione el botón RESET (p. 26) con un objeto puntiagudo. (Si presiona el botón RESET, todos los ajustes, incluido el ajuste del reloj, volverán a sus valores predeterminados, excepto los elementos del Menú personalizado.)

Los botones no funcionan.

- Durante el modo de funcionamiento de Easy Handycam, el número de botones disponibles es limitado (p. 20).

No puede encender ni apagar el modo de funcionamiento de Easy Handycam.

- Durante la grabación o comunicación con otro dispositivo a través del cable USB, no puede encender ni apagar el modo de funcionamiento de Easy Handycam.

Los ajustes cambian durante el modo de funcionamiento de Easy Handycam.

- En el modo de funcionamiento de Easy Handycam, los ajustes de las funciones que no aparecen en la pantalla se establecen en los valores predeterminados. Los ajustes establecidos anteriormente se restaurarán al cancelar el modo de funcionamiento de Easy Handycam.

No se inicia [MODO DEMO].

- Expulse el videocasete y el “Memory Stick Duo” de la videocámara (p. 18).

La videocámara se calienta.

- Esto se debe a que la alimentación ha estado encendida durante mucho tiempo. No se trata de una falla de funcionamiento.

No puede instalar la videocámara en la Handycam Station.

- La correa para la muñeca ha quedado atrapada entre la videocámara y la Handycam Station. (p. 10)

Baterías y fuentes de alimentación

La alimentación se desconecta bruscamente.

- Si transcurren 5 min (minuto) aproximadamente sin que utilice la videocámara, ésta se apagará automáticamente (APAGADO AUTO). Cambie el ajuste de [APAGADO AUTO] (p. 55), vuelva a encender la alimentación (p. 13) o utilice el adaptador de alimentación de ca
- Cargue la batería (p. 9).

El indicador CHG (carga) no se enciende durante la carga de la batería.

- Deslice el interruptor POWER hasta la posición OFF (CHG) (p. 9).
- Instale la batería correctamente en la videocámara (p. 9).
- No se recibe alimentación del tomacorriente de pared (p. 9).
- Inserte la videocámara en la Handycam Station correctamente (p. 9).
- La carga de la batería se ha completado (p. 9).

El indicador CHG (carga) parpadea durante la carga de la batería.

- Instale la batería correctamente en la videocámara. Si el problema persiste, desconecte el adaptador de alimentación de ca del tomacorriente de pared y póngase en contacto con su distribuidor Sony. Es posible que la batería esté dañada.

La alimentación se desconecta con frecuencia aunque el indicador de tiempo de batería restante señala que la batería tiene energía suficiente para funcionar.

- Se ha producido un error en el indicador de tiempo de batería restante o la batería no se ha cargado lo suficiente. Vuelva a cargar la batería completamente para corregir la indicación (p. 9).

El indicador de tiempo de batería restante no indica el tiempo correcto.

- La temperatura ambiente es demasiado alta o baja o la batería no se ha cargado lo suficiente. No se trata de una falla de funcionamiento.
- Vuelva a cargar la batería completamente. Si el problema persiste, sustituya la batería por una nueva. Es posible que esté dañada (p. 9, 107).
- Es posible que el tiempo indicado no sea el correcto según el ambiente de uso. Al abrir o cerrar el panel LCD, tardará aproximadamente un minuto en mostrar el tiempo de batería restante correspondiente.

La batería se descarga rápidamente.

- La temperatura ambiente es demasiado alta o baja, o la batería no se ha cargado lo suficiente. No se trata de una falla de funcionamiento.
- Vuelva a cargar la batería completamente. Si el problema persiste, sustituya la batería por una nueva. Es posible que esté dañada (p. 9, 107).

Ocurrió un problema al conectar la videocámara al adaptador de alimentación de ca

- Desconecte la alimentación y extraiga el adaptador de alimentación de ca del tomacorriente de pared A continuación, vuelva a conectarlo.

Pantalla LCD

Aparece una imagen desconocida en la pantalla de cristal líquido.

- La videocámara está en [MODO DEMO] (p. 50). Toque la pantalla LCD o inserte un videocasete o un "Memory Stick Duo" para cancelar [MODO DEMO].

Aparece un indicador desconocido en pantalla.

- Consulte la lista de indicadores (p. 98).

La imagen permanece en la pantalla LCD.

- Esto ocurre si desconecta el adaptador de alimentación de ca del tomacorriente de pared o extrae la batería sin desconectar primero la alimentación. No se trata de una falla de funcionamiento.

No puede apagar la luz de fondo de la pantalla LCD.

- Durante el modo de operación Easy Handycam (p. 20), no se puede encender ni apagar la luz de fondo de la pantalla LCD mediante DISP/BATT INFO.

Los botones no aparecen en panel sensible al tacto.

- Toque la pantalla LCD ligeramente.
- Presione DISP/BATT INFO en la videocámara o (DISPLAY en el control remoto (p. 15).

Los botones del panel sensible al tacto no funcionan correctamente o no funcionan en absoluto.

- Ajuste la pantalla ([CALIBRACIÓN]) (p. 111).

Cintas de videocasete

No puede extraerse el videocasete del compartimiento.

- Asegúrese de que la fuente de alimentación (la batería o el adaptador de alimentación de ca) esté conectada correctamente (p. 9).
- Extraiga la batería de la videocámara y, a continuación, vuelva a instalarla (p. 11).
- Instale una batería cargada en la videocámara (p. 9).

El videocasete no se expulsa aun cuando la tapa del videocasete está abierta.

- Se empieza a condensar humedad en la videocámara (p. 110).

El indicador Cassette Memory o la indicación del título no aparecen mientras se usa un videocasete con Cassette Memory.

- Esta videocámara no admite Cassette Memory, por lo tanto el indicador no aparece.

No se muestra el indicador de cinta restante.

- Ajuste [RESTANTE] en [ACTIVADO] para mostrar siempre el indicador de cinta restante (p. 54).

El ruido del videocasete aumenta durante las operaciones de avance rápido o rebobinado.

- Cuando utiliza un adaptador de alimentación de ca aumenta la velocidad de avance rápido o rebobinado (en comparación con el funcionamiento a pila) y, en consecuencia, aumenta el ruido.

"Memory Stick Duo"

No se pueden operar las funciones al utilizar el "Memory Stick Duo".

- Deslice el interruptor POWER hacia abajo para encender el indicador CAMERA-MEM o PLAY/EDIT (p.13).
- Inserte un "Memory Stick Duo" en la videocámara (p. 18).
- Si el "Memory Stick Duo" se formateó en una computadora, formatéelo en la videocámara (p. 105).

No se pueden borrar imágenes.

- Libere la lengüeta de protección contra escritura del "Memory Stick Duo" (p. 105).
- Cancele la protección de imágenes (p. 64).
- El número máximo de imágenes que puede eliminar a la vez es 100.

No se pueden eliminar todas las imágenes de una sola vez.

- Libere la lengüeta de protección contra escritura del "Memory Stick Duo" (p. 105)
- Cancele la protección de imágenes (p. 64).

No se puede formatear el "Memory Stick Duo".

- Libere la lengüeta de protección contra escritura del "Memory Stick Duo" (p. 105).

No se puede aplicar la protección de imágenes.

- Libere la lengüeta de protección contra escritura del "Memory Stick Duo" (p. 105).
- Vuelva a realizar la operación en la pantalla de índice (p. 64).

No se pueden marcar imágenes para impresión.

- Libere la lengüeta de protección contra escritura del "Memory Stick Duo" (p. 105).
- Vuelva a realizar la operación en la pantalla de índice (p. 65).
- La cantidad máxima de imágenes que se puede marcar para impresión es de 999.
- No se pueden marcar las películas para impresión.

No se indica correctamente el nombre del archivo de datos.

- Se mostrará sólo el nombre del archivo si la estructura del directorio no cumple con las normas universales.
- El archivo está dañado.
- La videocámara no admite el formato del archivo (p. 105).

El nombre del archivo de datos parpadea.

- El archivo está dañado.
- La videocámara no admite el formato del archivo (p. 105).

Grabación

Consulte también "Ajuste de la imagen durante la grabación" (p. 86) y la sección "Memory Stick Duo" (p. 84).

La cinta no comienza cuando se presiona REC START/STOP.

- Deslice el interruptor POWER hacia abajo para encender el indicador CAMERA-TAPE (p. 22).
- La cinta llegó al final. Rebobínela o inserte un videocasete nuevo.
- Ajuste la lengüeta de protección contra escritura en REC o inserte un videocasete nuevo (p. 104).
- La cinta está atascada en el tambor debido a la condensación de humedad. Extraiga el videocasete y deje la videocámara durante por lo menos una hora. A continuación, vuelva a insertarlo (p. 110).

No se puede grabar en el "Memory Stick Duo".

- Libere la lengüeta de protección contra escritura del "Memory Stick Duo" (p. 105).
- Se ha agotado la capacidad. Borre las imágenes grabadas que no se necesiten del "Memory Stick Duo" (p. 64).
- Formatee el "Memory Stick Duo" en la videocámara o inserte otro (p. 46).
- Si se ajusta [SELEC. PANOR.] en [PANOR. 16:9], no será posible grabar imágenes fijas en un "Memory Stick Duo" durante la grabación de cinta.

No se puede grabar una transición ininterrumpida en una cinta desde la última escena grabada a la siguiente.

- Tenga en cuenta lo siguiente.
  – Lleve a cabo la función BÚSQ FINAL. (p. 31).
  – No quite el videocasete. (La imagen se grabará continuamente sin cortes aunque se desconecte la alimentación.)
  – No grabe imágenes en el modo SP y LP en la misma cinta.
  – Evite detener y reanudar la grabación de una película en el modo LP.

No se escucha el sonido del obturador cuando graba una imagen fija.

- Ajuste [PITIDO] en [ACTIVADO] (p. 54).

El flash externo (opcional) no funciona.

- La alimentación del flash no está conectada o el flash no está instalado correctamente.

[BÚSQ FINAL] no funciona.

- El videocasete se extrajo después de la grabación (p. 31).
- El videocasete es nuevo y no tiene ninguna grabación.

[BÚSQ FINAL] no funciona correctamente.

- Hay una parte sin grabar al principio o en el medio de la cinta. No se trata de una falla de funcionamiento.

Ajuste de la imagen durante la grabación

Consulte también "Menú" (p. 90).

El enfoque automático no funciona.

- Ajuste [ENFOQUE] en [AUTOM.] (p. 42).
- Las condiciones de grabación no son adecuadas para el enfoque automático. Ajuste el enfoque manualmente (p. 42).

[STEADYSHOT] no funciona.

- Ajuste [STEADYSHOT] en [ACTIVADO] (p. 44).

No se activa la función BACK LIGHT.

- La función BACK LIGHT se cancela cuando ajusta [EXPOSICIÓN] en [MANUAL] (p. 41) o si selecciona [MEDID. PUNTO] (p. 41).
- La función BACK LIGHT no funciona durante el modo de funcionamiento de Easy Handycam.

No se puede cambiar el [NIVEL FLASH].

- El [NIVEL FLASH] no se puede cambiar durante el modo de funcionamiento de Easy Handycam (p. 43).

[ZOOM DIGITAL] no se activa.

- [ZOOM DIGITAL] no se activa cuando ajusta [TELE MACRO] en [ACTIVADO].

Cuando se graba la luz de una vela o una luz eléctrica en la oscuridad, aparece una franja vertical.

- Esto ocurre cuando el contraste entre el motivo y el fondo es demasiado alto. No se trata de una falla de funcionamiento.

Cuando se graba un motivo brillante, aparece una franja vertical.

- Este fenómeno se conoce como efecto de distorsión. No se trata de una falla de funcionamiento.

Aparecen en pantalla unos puntitos blancos, rojos, azules o verdes.

- Estos puntos aparecen cuando graba con [OBT. LENTO] o [COLOR SLOW S]. No se trata de una falla de funcionamiento.

La imagen aparece demasiado brillante en la pantalla y el motivo no aparece.

- Cancele la función BACK LIGHT (p. 24).

La imagen aparece demasiado oscura en pantalla y el motivo no aparece.

- La luz de fondo de la pantalla LCD está apagada. Mantenga presionado DISP/BATT INFO durante unos segundos para encenderla (p. 14).

Se producen parpadeos o cambios de color.

- Esto ocurre al grabar imágenes debajo de una lámpara fluorescente, de sodio o de mercurio con [RETRATO] o [DEPORTES]. Cancele [PROGR AE] en este caso (p. 40).

Al grabar la pantalla de un televisor o de una computadora, aparecen franjas negras.

- Ajuste [STEADYSHOT] en [DESACTIV.] (p. 44).

Continúa ➡

Reproducción

Si reproduce imágenes almacenadas en un “Memory Stick Duo”, consulte también la sección “Memory Stick Duo” (p. 84).

No se puede reproducir la cinta.

- Deslice el interruptor POWER hacia abajo para encender el indicador PLAY/EDIT.
- Rebobine la cinta (p. 23).

Las imágenes almacenadas en un “Memory Stick Duo” no se reproducen en el formato o tamaño real.

- Es posible que las imágenes grabadas en otros dispositivos no aparezcan en tamaño real. No se trata de una falla de funcionamiento.

No se pueden reproducir los datos de imagen almacenados en un “Memory Stick Duo”.

- Desactive la función flujo de USB en la videocámara y ajuste el interruptor Ψ (USB) ON/OFF (p. 67) de la Handycam Station en OFF.
- Los datos de imagen no se podrán reproducir si modificó los archivos o las carpetas, o si editó los datos en una computadora (En ese caso, el nombre del archivo parpadea). No se trata de una falla de funcionamiento (p.106).
- Es posible que las imágenes grabadas en otros dispositivos no se puedan reproducir. No se trata de una falla de funcionamiento (p.106).
- No se pueden reproducir las imágenes editadas en una computadora o grabadas en otros dispositivos.

Aparecen líneas horizontales en la imagen. Las imágenes mostradas no son nítidas o no aparecen.

- Limpie el cabezal con el videocasete limpiador (opcional) (p. 111).

No se escucha el sonido o sólo se escucha un sonido bajo.

- Ajuste [MULTISONIDO] en [ESTÉREO] (p. 52).
- Suba el volumen (p. 23).
- Ajuste [MEZCLA AUDIO] desde el lado [ST2] (sonido adicional) hasta que se escuche correctamente (p. 63).
- Cuando utilice una clavija S VIDEO, asegúrese de que las clavijas roja y blanca del cable de conexión de A/V también estén conectadas (p. 34).

El sonido se interrumpe.

- Limpie el cabezal con el videocasete limpiador (opcional) (p. 111).

Aparece "---" en la pantalla.

- La cinta que está reproduciendo se grabó sin los ajustes de fecha y hora.
- Se está reproduciendo una parte sin grabar de la cinta.
- No se podrá leer el código de datos de una cinta rayada o con ruido.

Aparecen ruidos y se muestra PAL en la pantalla.

- La cinta se grabó en un sistema de televisión en color diferente al de la videocámara (NTSC). No se trata de una falla de funcionamiento (p. 103).

♪4ch-12b aparece en la pantalla.

- La cinta que se está reproduciendo se grabó en otro dispositivo con un micrófono de 4 canales (4CH MIC REC). La videocámara no es compatible con la grabación de micrófono de 4 canales.

La función de búsqueda de fechas no funciona correctamente.

- Si la grabación de un día tiene una duración inferior a 2 min (minuto) es posible que la videocámara no localice con precisión el punto de cambio de la fecha de grabación.
- Hay una parte sin grabar al principio o en el medio de la cinta. No se trata de una falla de funcionamiento.

Control remoto

El control remoto suministrado no funciona.

- Ajuste [CTRL REMOTO] en [ACTIVADO] (p. 54).
- Elimine cualquier obstrucción que haya entre el control remoto y el sensor remoto.
- Mantenga el sensor del control remoto alejado de fuentes de iluminación intensa, como la luz solar directa o luces intensas. De lo contrario, es posible que el control remoto no funcione correctamente.
- Inserte una pila nueva. Inserte una pila en el compartimiento para pilas con las polaridades +/– correctamente colocadas. (p. 113)
- Apunte el control remoto hacia el sensor respectivo (p. 26) y opérelo.

Otras fallas de la videograbadora cuando utiliza el control remoto suministrado.

- Seleccione un modo de control remoto diferente de VTR 2 para la videograbadora o cubra el sensor respectivo con un papel negro.

Menú

Los elementos de menú aparecen sombreados.

- No puede seleccionar elementos sombreados en la situación de reproducción/grabación actual.

No puede usar [PROGR AE].

- No se puede utilizar [PROGR AE] junto con:
  – [COLOR SLOW S]
  – [TELE MACRO]
- El modo [DEPORTES] no funcionará, cuando el interruptor POWER esté ajustado en CAMERA-MEM.

No puede usar [MEDID. PUNTO].

- No puede usar [MEDID. PUNTO] cuando [COLOR SLOW S] está ajustado en [ACTIVADO].
- Si ajusta [PROGR AE], [MEDID. PUNTO] se ajusta automáticamente en [AUTO].

No puede usar [EXPOSICIÓN].

- No puede usar [EXPOSICIÓN] cuando [COLOR SLOW S] está ajustado en [ACTIVADO].
- Si ajusta [PROGR AE], [EXPOSICIÓN] se ajusta automáticamente en [AUTO].

No puede usar [ENFOQ. PUNTO].

- No puede utilizar [ENFOQ. PUNTO] junto con [PROGR AE].

No puede usar [TELE MACRO].

- No se puede utilizar [TELE MACRO] junto con:
  – [PROGR AE]
  – Grabación de una película en una cinta o en un “Memory Stick Duo”.

[COLOR SLOW S] no funciona correctamente.

- Es posible que [COLOR SLOW S] no funcione correctamente en total oscuridad.
- No puede utilizar [COLOR SLOW S] junto con:
  – [DESVANECEDOR]
  – [EFECTO DIG.]
  – [PROGR AE]
  – [EXPOSICIÓN]
  – [MEDID. PUNTO]

No puede usar [DESVANECEDOR].

- No puede utilizar [DESVANECEDOR] junto con:
  – [AUTODISPAR.]
  – [COLOR SLOW S]
  – [EFECTO DIG]

No puede usar [EFECTO DIG.].

- No puede utilizar [EFECTO DIG.] junto con:
  – [COLOR SLOW S]
  – [DESVANECEDOR]
- No puede utilizar [OBT. LENTO] ni [PEL. ANT.] junto con [PROGR AE] (excepto [AUTO]).
- No puede utilizar [PEL. ANT]. junto con:
  – [SELEC. PANOR.]
  – [EFECTO IMAG.]

Copiado/Edición/Conexión a otros dispositivos

Las imágenes de los dispositivos conectados no aparecen en la pantalla LCD.

- Ajuste [SALIDA PANT.] en [LCD] (p. 55).
- No se puede recibir una señal en la videocámara si preciona DISP/BATT INFO mientras [SALIDA PANT.] está ajustado en [SAL-V/LCD] (p. 55).

No se pueden ampliar las imágenes de los dispositivos conectados.

- No se pueden ampliar ni reducir las imágenes de dispositivos conectados a la videocámara (p. 25).

El código de tiempo y demás información aparece en la pantalla del dispositivo conectado.

- Ajuste [SALIDA PANT.] en [LCD] mientras está conectado con un cable de conexión A/V (p. 55).

No se puede copiar correctamente con el cable de conexión A/V.

- Ajuste [SALIDA PANT.] en [LCD] (p. 55).
- El cable de conexión A/V no está conectado correctamente. Asegúrese de que el cable de conexión de A/V esté conectado a la toma adecuada, es decir, a la toma de salida del dispositivo desde el que copia la imagen , o a la toma de entrada de otro dispositivo para copiar una imagen desde la videocámara.

No se escucha el sonido nuevo añadido a una cinta grabada.

- Ajuste [MEZCLA AUDIO] desde el lado [ST1] (sonido original) hasta que se escuche correctamente (p. 63).

No se pueden copiar imágenes fijas de una cinta a un "Memory Stick Duo".

- No podrá grabar o es posible que se graben imágenes distorsionadas si se utilizo varias veces la misma cinta para grabar.

No se pueden copiar películas de una cinta a un "Memory Stick Duo".

- No podrá grabar o es posible que se graben imágenes distorsionadas en las situaciones siguientes:
  – La cinta tiene una parte sin grabar.
  – Se utilizo varias veces la misma cinta para la grabación.
  – Se interrumpió o cortó la señal de entrada.

No se pueden introducir imágenes.

- No se pueden recibir imágenes si [SAL-V/LCD] está ajustado en [SALIDA PANT.] (p. 55).
- No se pueden introducir imágenes si presiona el botón DISP/BATT INFO.

Conexión a una computadora

La computadora no reconoce la videocámara. USB i.LINK

- Desconecte el cable de la computadora y la videocámara y, a continuación, vuelva a conectarlo firmemente.
- Ajuste el interruptor ⚶ (USB) ON/OFF de la Handycam Station en la posición ON.
- Conecte la Handycam Station a la videocámara con firmeza.
- Desconecte los dispositivos USB que no sean el teclado, el ratón y la videocámara de la computadora.
- Desconecte el cable del ordenador y la videocámara, reinicie el ordenador y, a continuación, vuelva a conectarlos correctamente.

Aparece un mensaje de error cuando coloca el CD-ROM en la computadora.

- Ajuste la pantalla de la computadora de la manera siguiente:
  – Windows: resolución de 800 × 600 puntos o más, color de alta densidad (16 bit, 65 000 colores) o más
  – Macintosh: 1 024 × 768 puntos o más, 32 000 colores o más

No se pueden ver las imágenes que la videocámara visualiza en la computadora. USB i.LINK

- Deslice el interruptor POWER hacia abajo para encender el indicador CAMERA-TAPE de la videocámara y ajuste [USB-CAMERA] en [FLUJO USB] (p. 53). (Sólo cuando se realiza la conexión a una computadora Windows con un cable USB)
- Desconecte el cable de la computadora, encienda la videocámara y, a continuación, vuelva a conectarla.

No se pueden ver las imágenes grabadas en una cinta en la computadora. USB i.LINK

- Deslice el interruptor POWER hacia abajo para encender el indicador PLAY/EDIT de la videocámara y ajuste [USB-PLAY/EDT] en [FLUJO USB] (p. 53). (Sólo cuando se realiza la conexión a una computadora Windows con un cable USB)
- Desconecte el cable de la computadora y, a continuación, vuelva a conectarlo.

No se pueden ver las imágenes grabadas en una cinta en una computadora Macintosh. USB

- Cuando conecta la videocámara a una computadora Macintosh con un cable USB, no puede copiar imágenes grabadas en una cinta en la computadora. Para copiar grabaciones de una cinta, conecte la videocámara a la computadora con un cable i.LINK y use el software estándar del sistema operativo.

No se pueden ver las imágenes grabadas en un "Memory Stick Duo" en la computadora. USB

- Inserte un "Memory Stick Duo" en la dirección correcta y, a continuación, empújelo completamente.
- No puede usar un cable i.LINK. Conecte la videocámara y la computadora con el cable USB.
- Deslice el interruptor POWER hacia abajo para encender el indicador PLAY/EDIT de la videocámara y ajuste [USB-PLAY/EDT] en [USB ESTÁND] (p. 53).
- La computadora no reconoce el "Memory Stick Duo" durante las funciones de la videocámara como reproducción o edición de cinta. Finalice cualquier operación de la videocámara antes de conectarla a la computadora.

El icono "Memory Stick" ([Removable Disk] o [Sony Memory Stick]) no aparece en la pantalla de la computadora. USB

- Inserte un "Memory Stick Duo" en la videocámara.
- Desconecte el dispositivo USB que no sea el teclado, el ratón y la videocámara de la computadora.
- Deslice el interruptor POWER hacia abajo para encender el indicador PLAY/EDIT en la videocámara, ajuste [USB-PLY/EDT] en [USB ESTÁND] (p. 53).
- La computadora no reconoce el "Memory Stick Duo" durante las funciones de la videocámara como reproducción o edición de cinta. Finalice las operaciones de la videocámara antes de conectarla a la computadora.

La imagen no aparece en la pantalla de la computadora Windows cuando utiliza el cable USB. USB

- El controlador USB no se registró adecuadamente debido a que la computadora estaba conectada a la videocámara antes de que terminara la instalación del controlador USB. Lleve a cabo el procedimiento siguiente para instalar adecuadamente el controlador USB.

■ Para Windows 98/Windows 98SE/Windows Me

Cuando copia o reproduce imágenes en una cinta con una computadora, no se garantiza el funcionamiento en Windows 98.

1 Compruebe que la videocámara está conectada a una computadora.

2 Haga clic con el botón derecho en [My Computer] y haga clic en [Properties].

Aparecerá la pantalla [System Properties].

3 Haga clic en la ficha [Device Manager].

4 Si los dispositivos a continuación ya están instalados, haga clic sobre ellos con el botón derecho y, a continuación, haga clic en [Remove] para eliminarlos.

Para copiar y ver imáganes grabadas en una cinta

– [USB Audio Device] en la carpeta [Sound, video and game controllers]

– [USB Device] en la carpeta [Other devices]

– [USB Composite Device] en la carpeta [Universal Serial Bus Controller]

Para copiar y ver imágenes grabadas en un "Memory Stick Duo"

– [? Sony Handycam] o [? Sony DSC] con una marca "?" en la carpeta [Other devices]

5 Cuando aparece la pantalla [Confirm Device Removal], haga clic en [OK].

6 Apague la alimentación de la videocámara, desconecte el cable USB y, a continuación, reinicie la computadora.

7 Coloque el CD-ROM suministrado en la unidad de disco de la computadora.

8 Siga los pasos a continuación e intente volver a instalar el controlador USB.

1 Haga doble clic en [My Computer].

2 Haga clic con el botón derecho en [PICTUREPACKAGE] (unidad de disco)*.

* Los nombres de unidades (como por ejemplo (E:)) pueden variar en función de la computadora.

3 Haga clic en [Open].

4 Haga doble clic en [Driver].

5 Haga doble clic en [Setup.exe].

• Si elimina algún otro elemento que no sea [USB Audio Device], [USB Device], [USB Composite Device], [? Sony Handycam] y [? Sony DSC] puede provocar una falla en la computadora.

■ Para Windows 2000

Inicie sesión como administrador.

1 Compruebe que la videocámara está conectada a una computadora.

2 Haga clic con el botón derecho en [My Computer] y haga clic en [Properties].

Aparecerá la pantalla [System Properties].

3 Haga clic en la ficha [Hardware] → [Device Manager] → [View] → [Devices by type].

4 Si los dispositivos a continuación ya están instalados, haga clic sobre ellos con el botón derecho y, a continuación, haga clic en [Uninstall] para eliminarlos.

Para copiar y ver imáganes grabadas en una cinta

– [USB Composite Device] en la carpeta [Universal Serial Bus Controller]

– [USB Audio Device] en la carpeta [Sound, video and game controller]

– [Composite USB Device] en la carpeta [Other devices]

Para copiar y ver imágenes grabadas en un "Memory Stick Duo"

– [? Sony Handycam] o [? Sony DSC] con una marca "?" en la carpeta [Other devices]

5 Cuando aparece la pantalla [Confirm Device Removal], haga clic en [OK].

6 Apague la alimentación de la videocámara, desconecte el cable USB y, a continuación, reinicie la computadora.

7 Coloque el CD-ROM suministrado en la unidad de disco.

8 Siga los pasos a continuación e intente volver a instalar el controlador USB.

1 Haga doble clic en [My Computer].

2 Haga clic con el botón derecho en [PICTUREPACKAGE] (unidad de disco)*.

* Los nombres de unidades (como por ejemplo (E:)) pueden variar en función de la computadora.

3 Haga clic en [Open].

4 Haga doble clic en [Driver].

5 Haga doble clic en [Setup.exe].

• Si elimina algún otro elemento que no sea [USB Composite Device], [USB Audio Device], [Composite USB Device], [? Sony Handycam] y [? Sony DSC] puede provocar una falla en la computadora.

■ Para Windows XP

Inicie sesión como administrador.

1 Compruebe que la videocámara está conectada a una computadora.

2 Haga clic en [Start].

3 Haga clic con el botón derecho en [My Computer] y haga clic en [Properties].

Aparecerá la pantalla [System Properties].

4 Haga clic y seleccione la ficha [Hardware] → [Device Manager] → [View] → [Devices by type].

5 Si los dispositivos a continuación ya están instalados, haga clic sobre ellos con el botón derecho y, a continuación, haga clic en [Uninstall] para eliminarlos.

Para copiar y ver imáganes grabadas en una cinta

– [USB Composite Device] en la carpeta [Universal Serial Bus Controller]

– [USB Audio Device] en la carpeta [Sound, video and game controller]

– [USB Device] en la carpeta [Other devices]

Para copiar y ver imágenes grabadas en un "Memory Stick Duo"

– [? Sony Handycam] o [? Sony DSC] con una marca "?" en la carpeta [Other devices]

6 Cuando aparece la pantalla [Confirm Device Removal], haga clic en [OK].

7 Apague la alimentación de la videocámara, desconecte el cable USB y, a continuación, reinicie la computadora.

8 Coloque el CD-ROM suministrado en la unidad de disco de la computadora.

9 Siga los pasos a continuación e intente volver a instalar el controlador USB.

1 Haga doble clic en [My Computer].

2 Haga clic con el botón derecho en [PICTUREPACKAGE] (unidad de disco)*.

* Los nombres de unidades (como por ejemplo (E:)) pueden variar en función de la computadora.

3 Haga clic en [Open].

4 Haga doble clic en [Driver].

5 Haga doble clic en [Setup.exe].

- Si elimina algún otro elemento que no sea [USB Composite Device], [USB Audio Device], [USB Device], [? Sony Handycam] y [? Sony DSC] puede provocar una falla en la computadora.

No se pueden copiar imágenes a la computadora Windows. USB

- Para mostrar las imágenes grabadas en un "Memory Stick Duo", siga estos procedimientos.

1 Haga doble clic en [My Computer].

2 Haga doble clic en el icono de la unidad recién reconocida [Removable Disk (F:)] (en Windows XP, [Sony Memory Stick]). Puede demorar algunos minutos hasta que se reconozca la unidad. Si la computadora no la reconoce, es posible que el controlador USB no esté correctamente instalado.

3 Haga doble clic en el archivo de imagen deseado.

Aparece [No se puede acced. a Easy Handycam si se usa USB] o [Imposible cancelar Easy Handycam con USB conectado.] en la pantalla de la videocámara. USB

- No se puede iniciar o cancelar los ajustes de Easy Handycam mientras está conectado el cable USB. Desconecte el cable USB de la videocámara en primer lugar.

No se percibe ningún sonido cuando la videocámara está conectada a la computadora Windows a través del cable USB. USB

- Cambie los ajustes del entorno de su computadora como se describe en los procedimientos a continuación:

1 Seleccione [Start]→[Programs]([All Programs] en Windows XP)→[Picture Package]→[Handycam Tools]→[USB Streaming Tool].

2 Seleccione otro dispositivo en la pantalla [Select audio device].

3 Siga las instrucciones en pantalla, haga clic en [Next] y en [Done].

- No se admite el sonido en Windows 98.

La película no es uniforme durante el flujo USB. USB

- Cambie los ajustes como se describe en los procedimientos a continuación:

1 Seleccione [Start]→[Programs]([All Programs] en Windows XP)→[Picture Package]→[Handycam Tools]→[USB Streaming Tool].

2 Ajuste la barra de desplazamiento en la dirección (-) en [Select video quality].

3 Siga las instrucciones en pantalla, haga clic en [Next] y en [Done].

Picture Package no funciona correctamente.

- Cierre Picture Package y, a continuación, reinicie la computadora.

Aparece un mensaje de error cuando se ejecuta Picture Package.

- Primero cierre Picture Package y, a continuación, deslice el interruptor POWER de la videocámara para encender otro indicador.

No se reconoce la unidad de CD-R o los datos no se pueden escribir en el CD-R en Picture Package Auto Video, Producer, CD Backup o VCD Maker.

- Para conocer las unidades compatibles, visite: http://www.ppackage.com/

[Flujo USB... Esta función no está disponible.] aparece en la pantalla de la videocámara. USB

- Inicie la grabación o reproducción de imágenes grabadas en un "Memory Stick Duo" una vez que finaliza el Flujo USB.

"Manual de inicio" no se muestra correctamente.

- Siga el procedimiento que se describe a continuación y consulte "Manual de inicio" (FirstStepGuide.pdf).
  1. Coloque el CD-ROM suministrado en la unidad de disco del ordenador.
  2. Haga doble clic en [My Computer].
  3. Haga clic con el botón derecho en [PICTUREPACKAGE] (unidad de disco)*.
     * Los nombres de unidades (como por ejemplo (E:)) pueden variar en función de la computadora.
  4. Haga clic en [Explorer].
  5. Haga doble clic en [FirstStepGuide].
  6. Haga doble clic en la carpeta de idioma deseada.
  7. Haga doble clic en "FirstStepGuide.pdf".

Indicadores y mensajes de advertencia

Visualización de autodiagnóstico/Indicadores de advertencia

Si en la pantalla de cristal líquido aparecen indicadores, realice las comprobaciones siguientes.
Usted mismo puede reparar algunos problemas. Si el problema persiste aun después de intentar solucionarlo varias veces, póngase en contacto con su distribuidor Sony o con el centro de servicio técnico local autorizado de Sony.

C:(o E:) □□:□□ (Visualización de autodiagnóstico)

C:04:□□

- Se utiliza una batería que no es "InfoLITHIUM". Utilice una batería "InfoLITHIUM" (p. 107).

C:21:□□

- Se produjo condensación de humedad. Extraiga el videocasete y deje la videocámara durante una hora por lo menos. A continuación, vuelva a insertarlo (p. 110).

C:22:□□

- Limpie el cabezal con un videocasete limpiador (opcional) (p. 111).

C:31:□□ / C:32:□□

- Se produjeron problemas no descritos anteriormente. Extraiga el videocasete y vuelva a insertarlo. A continuación, vuelva a poner en funcionamiento la videocámara. No realice este procedimiento si se empieza a condensar humedad (p. 110).
- Extraiga la fuente de alimentación. Vuelva a conectarla y vuelva a poner en funcionamiento la videocámara.
- Cambie el videocasete. Presione RESET (p. 26) y vuelva a utilizar la videocámara.

E:61:□□ / E:62:□□

- Póngase en contacto con su distribuidor Sony o con el centro de servicio técnico local autorizado de Sony. Indíquele el código de 5 caracteres que comienza con la letra "E".

101-1001 (Indicador de advertencia de los archivos)

- El archivo está dañado.
- El archivo no es legible (p. 106).

(Advertencia del nivel de la batería)

- La batería está a punto de agotarse.
- En función de las condiciones ambientales, de funcionamiento y de la batería, el indicador puede parpadear, aunque queden aproximadamente de 5 a 10 min (minuto)

(Advertencia de condensación de humedad)*

- Extraiga el videocasete, desenchufe la fuente de alimentación y déjela con la tapa del videocasete abierta durante aproximadamente 1 h (hora) (p. 110)

(Indicador de advertencia del "Memory Stick Duo")

- No se insertó ningún "Memory Stick Duo" (p. 18).

(Indicadores de advertencia referentes al formateo del "Memory Stick Duo")*

- El "Memory Stick Duo" está dañado.
- El "Memory Stick Duo" no se formateó correctamente (p. 46).

(Indicador de advertencia del "Memory Stick Duo" no compatible)*

- No se insertó un "Memory Stick Duo" compatible (p. 105).

(Indicadores de advertencia de la cinta)

Parpadeo lento:

- El tiempo restante en la cinta es inferior a los 5 min (minuto)
- No se insertó ningún videocasete*.
- La lengüeta de protección contra escritura del videocasete está en posición de bloqueo (p. 104).*

Parpadeo rápido:

- Se acabó la cinta.*

⏏ (Advertencia sobre la expulsión del videocasete)*

Parpadeo lento:

- La lengüeta de protección contra escritura del videocasete está en posición de bloqueo (p. 104).

Parpadeo rápido:

- Se produjo condensación de humedad (p. 110).
- Se muestra el código de visualización de autodiagnóstico (p. 98).

(Indicador de advertencia de la eliminación de imágenes)*

- La imagen está protegida (p. 64).

(Indicador de advertencia de la lengüeta de protección contra escritura del "Memory Stick Duo")*

- La lengüeta de protección contra escritura del "Memory Stick Duo" está en posición de bloqueo (p. 105).

(Indicador de advertencia del flash externo)

Parpadeo lento:

- Todavía cargando

Parpadeo rápido:

- Hay algún tipo de problema con el flash.

* Cuando los indicadores de advertencia aparecen en la pantalla, se escuchará una melodía (p. 54).

Descripción de los mensajes de advertencia

Si en la pantalla aparecen mensajes, siga las instrucciones.

■ Pila

Use la batería "InfoLITHIUM" (p. 107).

El nivel de la batería está bajo.

- Cambie la pila (p. 9, 107)

Batería gastada. Use una nueva (p. 107)**.**

⏏Conecte de nuevo la fuente de alimentación (p. 9) **.**

■ Condensación de humedad

⏏Condensación de humedad. Extraiga el casete (p. 110)**.**

Condensación de humedad. Apague durante 1 hora (p.110)**.**

■ Videocasete/cinta

Inserte un casete (p. 18)**.**

Vuelva a insertar el casete.

- Compruebe si el videocasete está dañado.

Cinta bloqueada. Compruebe la lengüeta (p. 104)**.**

La cinta llegó al final.

- Rebobine o cambie la cinta.

■ "Memory Stick Duo"

Inserte un Memory Stick (p.18).

Inserte un "Memory Stick".

- Vuelva a insertar el "Memory Stick Duo" varias veces. Si el indicador continúa parpadeando, es posible que el "Memory Stick Duo" esté dañado. Intente con otro "Memory Stick Duo".

Este "Memory Stick" es sólo para lectura.

- Inserte un "Memory Stick Duo" en el que se pueda escribir.

Este "Memory Stick" no es compatible con la videocámara.

- Se ha insertado un tipo de "Memory Stick Duo" que no es compatible con la videocámara (p. 105).

Memory Stick no formateado correctamente.

- Verifique el formato y, a continuación, formatee el "Memory Stick Duo" según sea necesario (p. 46, 105).

Imposible grabar porque el Memory Stick está lleno.

- Elimine las imágenes innecesarias (p. 64).

El Memory Stick está bloqueado.
Compruebe la lengüeta (p. 105)**.**

Imposible reproducir. Reinserte el "Memory Stick" (p. 18)**.**

Imposible grabar. Reinserte el "Memory Stick" (p. 18)**.**

No hay ningún archivo.

- No se grabó ningún archivo o no hay un archivo que se pueda leer en el "Memory Stick Duo".

Flujo USB... Esta función no está disponible.

- Intentó reproducir o grabar en un "Memory Stick Duo" durante la función de flujo USB.

Las carpetas de Memory Stick están llenas.

- No puede crear carpetas que superen 999MSDCF. No puede eliminar con la videocámara las carpetas creadas.
- Deberá formatear el "Memory Stick Duo" (p. 46) o eliminarlas con la computadora.

Imposible grabar imágenes fijas en el Memory Stick (p. 105)**.**

Imposible grabar películas en el Memory Stick. (p. 105)**.**

■ Impresora compatible con PictBridge

Compruebe el dispo. conectado.

- Apague la impresora y enciéndala de nuevo. A continuación, desconecte el cable USB y vuelva a conectarlo.

Conecte la videocámara a una impre. PictBridge compat.

- Apague la impresora y enciéndala de nuevo. A continuación, desconecte el cable USB y vuelva a conectarlo.

Error: Canc. la tarea.

- Compruebe la impresora.

No se puede imprimir. Compruebe impre.

- Apague la impresora y enciéndala de nuevo. A continuación, desconecte el cable USB y vuelva a conectarlo.

■ Flash

Cargando... Imposible grabar imágenes fijas.

- Está intentando grabar una imagen fija mientras se carga el flash (opcional).

■ Cubierta del objetivo

Tapa objetivo no abierta complet. Apague y encienda (p.13)**.**

Tapa del objetivo no cerrada. Encien. de nuevo aliment. Apague y encienda (p.13)**.**

■ Otros

Imposible grabar por derechos de autor (p. 104)**.**

Imposible añadir audio. Desconecte el cable i.LINK (p. 62)**.**

No grabado en modo SP. Imposible añadir audio (p. 62)**.**

No fue grabado en 12-bit. Imposible añadir audio (p. 62)**.**

Imposible añadir audio en parte vacía de una cinta (p. 62)**.**

Imposible añadir audio (p. 62)**.**

Cabezal de video sucio; use casete limpiador (p. 111)**.**

Cabezal de video sucio. Use un casete limpiador (p. 111)**.**

Imposible iniciar modo Easy Handycam.
Imposible cancelar modo Easy Handycam (p. 20)**.**

USB no es válido en este modo con Easy Handycam.

- Es posible seleccionar [USB ESTÁND] cuando ajusta el interruptor POWER en PLAY/EDIT durante modo de funcionamiento de Easy Handycam. Sin embargo, no se puede seleccionar [PictBridge] ni [FLUJO USB]. (El mensaje desaparece cuando toca OK.)

Cinta grabada HDV. Imposible reprod.

- La videocámara no puede reproducir este formato. Reproduzca la cinta con el mismo equipo que usó para grabarla.

Cinta grabada en HDV. No se puede agregar audio.

- La videocámara no le permite agregar audio en una sección de la cinta grabada en formato HDV.

Utilización de la videocámara en el extranjero

Suministro eléctrico

Podrá utilizar la videocámara en cualquier país/región con el adaptador de alimentación de ca suministrado, en un intervalo de ca 100 V a ca 240 V y de 50 a 60 Hz

Sistemas de televisión en color

La videocámara se basa en el sistema NTSC. Si desea ver las imágenes reproducidas en un televisor, éste debe basarse en el sistema NTSC (véase la lista siguiente) y poseer una toma de entrada AUDIO/VIDEO.

Sistema	Utilizado en
NTSC (Comité nacional de sistemas de televisión)	Bolivia, Canadá, Centroamérica, Colombia, Corea, Chile, Ecuador, EE.UU., Filipinas, Guayana, Islas Bahamas, Jamaica, Japón, México, Perú, Surinam, Taiwán, Venezuela, etc.
PAL	Alemania, Australia, Austria, Bélgica, China, Dinamarca, España, Finlandia, Holanda, Hong Kong, Hungría, Italia, Kuwait, Malasia, Noruega, Nueva Zelanda, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República Eslovaca, Singapur, Suecia, Suiza, Tailandia, etc.
PAL - M	Brasil
PAL - N	Argentina, Paraguay, Uruguay.
SECAM	Bulgaria, Francia, Guayana Francesa, Irán, Irak, Mónaco, Rusia, Ucrania, etc.

Ajuste fácil del reloj a la diferencia horaria

Puede ajustar fácilmente el reloj a la hora local al determinar la diferencia horaria cuando utilice la videocámara en el extranjero. Seleccione [HORA MUNDIAL] en el menú (HORA/LANGU.) y ajuste la diferencia horaria (pág. 55).

Cintas de videocasete recomendadas

Solamente puede utilizar videocasetes con formato mini DV.
Utilice un videocasete con la marca Mini DV.
Mini DV Digital Video Cassette es una marca comercial.
La videocámara no es compatible con videocasetes con Cassette Memory.

Para evitar que quede una porción en blanco en la cinta

Vaya hasta el final de la parte grabada con [BÚSQ FINAL] (pág. 31) antes de empezar la próxima grabación en los siguientes casos:
• Reprodujo la cinta.
• Usó la función [EDIT SEARCH].

Señal de protección de derechos de autor

■ Durante la reproducción

Si el videocasete que reproduce en la videocámara contiene señales de protección de derechos de autor, no podrá copiarlo a una cinta en otra videocámara conectada a la suya.

■ Durante la grabación

En la videocámara no se puede grabar software que contenga señales de protección de derechos de autor para la protección de dicho software. El mensaje [Imposible grabar por derechos de autor.] aparecerá en la pantalla de cristal líquido si intenta grabar este software. Durante la grabación, la videocámara no graba señales de control de derechos de autor en la cinta.

Notas sobre el uso

■ Cuando no utilice la videocámara por un tiempo prolongado

Retire el videocasete y guárdelo.

■ Para evitar el borrado accidental

Deslice la lengüeta de protección contra escritura del videocasete para ajustarla en la posición SAVE.

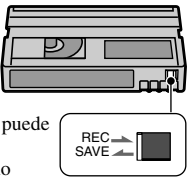

REC: el videocasete se puede grabar.
SAVE: el videocasete no se puede grabar (protegido contra escritura).

■ Cuando se coloca la etiqueta a un videocasete

Asegúrese de situar la etiqueta solamente en las ubicaciones que se muestran en la siguiente ilustración para evitar que se produzca una falla de funcionamiento en la videocámara.

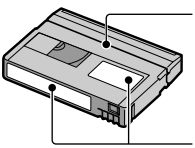

No coloque ninguna etiqueta a lo largo de este borde.

Posición de la etiqueta

■ Después de utilizar el videocasete

Rebobine la cinta hasta el comienzo para evitar distorsiones en la imagen o el sonido. A continuación, debe colocar el videocasete en su caja y guardarlo en posición vertical.

■ Limpieza del conector dorado

En general, limpie el conector dorado con un hisopo después de extraer el videocasete unas 10 veces.
Si el conector dorado del videocasete está sucio o polvoriento, es posible que el indicador de cinta restante no se muestre correctamente.



Conector dorado

Acerca del “Memory Stick”

El “Memory Stick” es un soporte de grabación compacto y portátil con una capacidad de datos que supera la de un disquete.
Puede utilizar sólo un “Memory Stick Duo”, cuyo tamaño es aproximadamente la mitad de un “Memory Stick” en la videocámara. Sin embargo, el hecho de que aparezcan en la lista siguiente no garantiza que todos los tipos de “Memory Stick Duo” se puedan utilizar con la videocámara.

Tipos de “Memory Stick”	Grabación/ Reproducción
“Memory Stick”	–
“Memory Stick Duo”*1	○
“MagicGate Memory Stick”	–
“Memory Stick Duo” (MagicGate/Parallel Transfer)*1	○*2*3
“MagicGate Memory Stick Duo” *1	○*3
“Memory Stick PRO”	–
“Memory Stick PRO Duo” *1	○*2*3

*1 El “Memory Stick Duo” tiene aproximadamente la mitad del tamaño de un “Memory Stick” estándar.

*2 Los tipos de “Memory Stick” que admiten transferencia de datos de alta velocidad. La velocidad de la transferencia de datos varía en función del dispositivo que se utilice.

*3 “MagicGate” es una tecnología de protección de derechos de autor que graba y transfiere el contenido en un formato codificado. Tenga en cuenta que los datos que utilizan tecnología “MagicGate” no se pueden grabar o reproducir en la videocámara.

- Formato de imagen fija: La videocámara comprime y graba datos de imagen en formato JPEG (Joint Photographic Experts Group). La extensión del archivo es “.JPG”.
- Formato de película: La videocámara comprime y graba datos de imagen en formato MPEG (Moving Picture Experts Group). La extensión del archivo es “.MPG”.
- Nombres de archivos de imágenes fijas:
  - 101-0001: Este nombre de archivo aparece en la pantalla de la videocámara.
  - DSC00001.JPG: Este nombre de archivo aparece en la pantalla de la computadora.
- Nombres de archivos de películas:
  - MOV00001: Este nombre de archivo aparece en la pantalla de la videocámara.
  - MOV00001.MPG: Este nombre de archivo aparece en la pantalla de la computadora.
- No se garantiza la compatibilidad de la videocámara con un “Memory Stick Duo” formateado en una computadora (sistema operativo Windows o Macintosh).
- La velocidad de lectura o escritura puede variar según la combinación del “Memory Stick” y el producto compatible con “Memory Stick” que utiliza.

Acerca del uso de un “Memory Stick Duo” con una lengüeta de protección contra escritura

Para evitar el borrado accidental de imágenes puede deslizar la lengüeta de protección contra escritura del “Memory Stick Duo” con un objeto pequeño en forma de cuña, a la posición de protección contra escritura.
The “Memory Stick Duo” supplied with your camcorder is not equipped with a write-protect tab.
El “Memory Stick Duo” suministrado con la videocámara no incluye la lengüeta de protección contra escritura.

Notas sobre el uso

Los datos de imágenes se pueden dañar en los siguientes casos. No se proporcionará ninguna indemnización por datos de imágenes dañados.

- Si extrae el “Memory Stick Duo”, apaga la videocámara o retira la batería para reemplazarla al mismo tiempo que la videocámara está leyendo o escribiendo archivos de imagen en el “Memory Stick Duo” (mientras el indicador de acceso está encendido o parpadea).
- Si utiliza el “Memory Stick Duo” cerca de imanes o campos magnéticos.

Se recomienda hacer una copia de seguridad de los datos importantes en el disco duro de su computadora.

■ Manipulación de un “Memory Stick”

Tenga en cuenta las siguientes notas al manipular un “Memory Stick Duo”.

- No aplique demasiada fuerza cuando escriba en el área para memorándum de un “Memory Stick Duo”.
- No coloque etiquetas ni objetos similares en un “Memory Stick Duo” o en un adaptador para Memory Stick Duo.
- Al transportar o almacenar un “Memory Stick Duo”, guárdelo en su caja.
- No toque ni deje que objetos metálicos entren en contacto con los terminales.
- No doble, deje caer ni aplique fuerza excesiva al “Memory Stick Duo”.
- No desmonte ni modifique el “Memory Stick Duo”.
- No permita que el “Memory Stick Duo” se moje.
- Asegúrese de mantener los soportes “Memory Stick Duo” fuera del alcance de los niños, ya que corren peligro de tragárselos.
- No inserte ningún otro elemento que no sea un “Memory Stick Duo” en la ranura respectiva. Si lo hiciese, podría provocar fallas de funcionamiento.

■ Lugar de uso

No utilice ni guarde el “Memory Stick Duo” en los siguientes lugares.

- Lugares sometidos a temperaturas extremadamente altas, como un automóvil estacionado en el exterior, en verano.
- Lugares que reciban luz solar directa.
- Lugares con humedad extremadamente alta o sometidos a gases corrosivos.

■ Acerca del uso del adaptador para Memory Stick Duo (suministrado)

Después de insertar un “Memory Stick Duo” en el adaptador respectivo, puede usarlo con un dispositivo compatible con “Memory Stick” estándar.

- Cuando utilice un “Memory Stick Duo” con un dispositivo compatible con “Memory Stick”, asegúrese de insertar el “Memory Stick Duo” en un adaptador para Memory Stick Duo.
- Cuando inserte un “Memory Stick Duo” en el adaptador correspondiente, asegúrese de hacerlo con el “Memory Stick Duo” mirando hacia la dirección correcta y luego introdúzcalo completamente. Tenga en cuenta que el uso indebido puede dañar el dispositivo. Asimismo, si fuerza el “Memory Stick Duo” en la ranura correspondiente en la dirección equivocada, es posible que se dañe la ranura.
- No inserte un adaptador para Memory Stick Duo sin haber conectado un “Memory Stick Duo”. Si lo hiciera, podría causar fallas de funcionamiento en la unidad.

■ Acerca de un “Memory Stick Pro Duo”

- La capacidad máxima de memoria de un “Memory Stick PRO Duo” que se puede utilizar en la videocámara es de 1 GB
- Esta unidad no admite transferencia de datos de alta velocidad.

Compatibilidad de los datos de imágenes

- Los archivos de datos de imágenes grabados en un “Memory Stick Duo” con la videocámara cumplen con la norma universal Design Rule for Camera File Systems (Reglas de diseño para sistemas de archivos de cámaras) que establece la JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).
- No es posible reproducir en la videocámara imágenes fijas grabadas con otros dispositivos (DCR-TRV900 ni DSC-D700/D770) que no se ajuste a la norma universal. (Estos modelos no se venden en ciertas regiones.)
- Si no puede utilizar un “Memory Stick Duo” que ha sido utilizado con otro otro dispositivo, formatéelo en la videocámara (pág. 46). Tenga en cuenta que se borrará toda la información del “Memory Stick Duo”.
- Es posible que no se puedan reproducir imágenes con la videocámara:
  - Cuando se reproducen datos de imágenes modificados en la computadora.
  - Cuando se reproducen datos de imágenes grabados con otros dispositivos.

Acerca de la batería “InfoLITHIUM”

Esta unidad es compatible con baterías “InfoLITHIUM” (Serie A).
La videocámara funciona solamente con baterías “InfoLITHIUM”.
Las baterías “InfoLITHIUM” Serie A se distinguen con la marca InfoLITHIUM A SERIES.

¿Qué es una batería “InfoLITHIUM”?

Una batería “InfoLITHIUM” es una batería de iones de litio que posee funciones para comunicar información relacionada con las condiciones de funcionamiento entre la videocámara y el adaptador/cargador de alimentación de ca opcional.
La batería “InfoLITHIUM” calcula el consumo de energía de acuerdo con las condiciones de funcionamiento de la videocámara, y muestra el tiempo de batería restante en minutos.

Carga de la batería

- Cerciórese de cargar la batería antes de empezar a utilizar la videocámara.
- Le recomendamos que cargue la batería a una temperatura ambiente de 10º a 30°C hasta que se apague el indicador CHG (carga). Si carga la batería a temperaturas superiores o inferiores a este rango puede provocar deficiencias en la carga.

Uso eficaz de la batería

- El rendimiento de la batería se reducirá en entornos con temperaturas de 10ºC o menos, por lo que el tiempo de utilización de la batería se reducirá. En ese caso, siga una de las recomendaciones siguientes para utilizar la batería por un período de tiempo más prolongado.
  – Coloque la batería en un bolsillo para calentarla e instálela en la videocámara justo antes de comenzar a filmar.
- El uso frecuente de la pantalla LCD o de las funciones de reproducción, avance rápido o rebobinado harán que la batería se agote con mayor rapidez.
- Cerciórese de colocar el interruptor POWER en OFF (CHG) cuando no grabe ni reproduzca en la videocámara. La batería también se consume cuando la videocámara está en modo de espera de grabación o en modo de pausa de reproducción.
- Tenga listas baterías de repuesto para dos o tres veces el tiempo de grabación previsto y haga pruebas antes de la grabación real.
- No exponga la batería al agua. La batería no es resistente al agua.

Acerca del indicador de tiempo de batería restante

- Cuando se desconecta la alimentación, aunque el indicador de tiempo de batería restante señale que la batería tiene energía suficiente para funcionar, vuelva a cargarla completamente. Los datos del indicador de tiempo de batería restante aparecerán correctamente. Sin embargo, tenga en cuenta que la indicación de batería restante no se restablecerá, si la videocámara se utiliza a altas temperaturas durante un tiempo prolongado, si se deja completamente cargada o cuando se utiliza con frecuencia. Utilice la indicación de tiempo de batería restante como una guía para calcular el tiempo aproximado de filmación.
- La marca que indica que la batería está baja parpadea aun si quedan 5 a 10 min (minuto) de tiempo de batería según las condiciones de funcionamiento o la temperatura ambiente y el entorno.

Acerca del almacenamiento de la batería

- Si no se utiliza la batería durante un tiempo prolongado, cárguela completamente y utilícela con la videocámara una vez al año para mantener el correcto funcionamiento. Para almacenar la batería, extráigala de la videocámara y colóquela en un lugar seco y fresco.
- Para descargar la batería por completo en la videocámara, ajuste [APAGADO AUTO] en [NUNCA] en el menú (AJUSTE EST.) y deje la videocámara en el modo de espera de grabación de cintas hasta que la alimentación se apague (pág. 55).

Acerca de la duración de la batería

- La duración de la batería es limitada. La capacidad disminuye gradualmente cuando se utiliza con intensidad y a medida que transcurre el tiempo. Cuando la duración de la batería se acorte considerablemente, es posible que haya alcanzado el final de su vida útil. Debe adquirir una batería nueva.
- La vida útil de la batería dependerá de cómo se guarde, de las condiciones de funcionamiento y de las condiciones ambientales de cada batería.

Acerca de i.LINK

La interfaz DV de esta unidad es compatible con i-LINK. En este apartado se describe el estándar i.LINK y sus características.

¿Qué es i.LINK?

i.LINK es una interfaz de serie digital que se utiliza para transferir señales de audio y video digitales y otros datos a otros dispositivos compatibles con i.LINK. Además se pueden controlar otros dispositivos con i.LINK.
Los dispositivos compatibles con i.LINK se pueden conectar con un cable i.LINK. Las aplicaciones posibles son operaciones y transacciones de datos con varios dispositivos de audio y video digitales. Cuando conecte en cadena dos o más dispositivos compatibles con i.LINK a esta unidad, podrá realizar operaciones y transacciones de datos, no solamente con el dispositivo conectado a esta unidad sino también con otros dispositivos a través del dispositivo conectado directamente.
Sin embargo, observe que el método de funcionamiento variará a veces en función de las características y especificaciones del dispositivo conectado. Además, en algunos dispositivos conectados, es posible que no se puedan realizar operaciones y transacciones de datos.

- Normalmente, sólo puede conectar un dispositivo a esta unidad con el cable i.LINK. Para conectar esta unidad a un dispositivo compatible con i.LINK que tenga dos o más interfaces DV, consulte el manual de operaciones del dispositivo que desee conectar.
- i.LINK es un término más coloquial para el bus de transporte de datos IEEE 1394 propuesto por Sony y es una marca comercial aceptada por varias empresas.
- IEEE 1394 es una norma internacional estandarizada por el Institute of Electrical and Electronics Engineers.

Acerca de la velocidad en baudios de i.LINK

La velocidad máxima en baudios de i.LINK varía en función del dispositivo. Existen tres tipos.

S100 (aprox. 100 Mbps*)
S200 (aprox. 200 Mbps)
S400 (aprox. 400 Mbps)

La velocidad en baudios se indica en el apartado de especificaciones del manual de operaciones de cada componente del equipo. También está indicado cerca de la interfaz i.LINK en algunos dispositivos. La velocidad en baudios podrá diferir de la indicada cuando la unidad se conecta a un dispositivo que posee una velocidad máxima en baudios diferente.

*¿Qué es Mbps?
Mbps significa "megabit por segundo", o la cantidad de datos que pueden enviarse o recibirse en un segundo. Por ejemplo, una velocidad en baudios de 100 Mbps significa que en un segundo podrán enviarse 100 megabit de datos.

Para utilizar las funciones i.LINK en esta unidad

Si desea obtener instrucciones detalladas sobre la realización de copias cuando esta unidad esté conectada a otros dispositivos de video con una interfaz DV, consulte la página 58.
Esta unidad también se puede conectar a otros dispositivos compatibles con i.LINK (Interfaz DV) de Sony (p. ej. una computadora de la serie VAIO), así como a dispositivos de video.
Antes de conectar esta unidad a la computadora, compruebe que esté instalado el software de aplicación compatible con esta unidad.

Algunos dispositivos compatibles con i.LINK, como los reproductores o las grabadoras Digital Televisions, DVD, MICROMV o HDV no son compatibles con los dispositivos DV. Antes de conectar a otros dispositivos, asegúrese de confirmar si es compatible con un dispositivo DV o no. Para obtener detalles acerca de las precauciones y el software de aplicación compatible, consulte también el manual de operaciones del dispositivo que desea conectar.

Acerca del cable i.LINK requerido

Utilice el cable de 4 a 4 contactos i.LINK de Sony (durante la copia DV).

Mantenimiento y precauciones

Uso y cuidado

- No utilice ni almacene la videocámara y los accesorios en los lugares siguientes.
  - Cualquier lugar extremadamente cálido o frío. No los exponga a temperaturas superiores a 60°C como bajo la luz solar directa, cerca de calefactores o en un automóvil estacionado bajo el sol, Podrían producirse fallas de funcionamiento o deformaciones.
  - Cerca de campos magnéticos intensos o vibraciones mecánicas. Podría producirse una falla en el funcionamiento de la videocámara.
  - Cerca de ondas radiofónicas o radiaciones intensas. Es posible que la videocámara no pueda grabar correctamente.
  - Cerca de receptores de AM y de equipos de video. Es posible que se produzcan ruidos.
  - En una playa o un lugar con excesivo polvo. Si entra arena o polvo en la videocámara, podrían ocasionarse fallas en el funcionamiento. En ocasiones, pueden ser irreparables.
  - Cerca de ventanas o en exteriores, donde la pantalla de cristal líquido o el objetivo pueden quedar expuestos a la luz solar directa. Podría provocar daños en la pantalla de cristal líquido.
  - Cualquier lugar extremadamente húmedo.
- Alimente la videocámara con cc 7,2 V (batería) o cc 8,4 V (adaptador de ca)
- Para alimentarla con cc o ca utilice los accesorios recomendados en este manual de instrucciones.
- No permita que la videocámara se moje, por ejemplo, bajo la lluvia o por el agua del mar. Si la videocámara se moja, podrían ocasionarse fallas en el funcionamiento. En ocasiones, pueden ser irreparables.
- Si se introduce algún objeto sólido o líquido en la videocámara, desconéctela y llévela a revisar por un distribuidor Sony antes de volver a utilizarla.
- Evite manipular, desmontar o modificar la videocámara bruscamente y exponerla a golpes o impactos como martillazos, caídas o pisotones. Sea especialmente cuidadoso con el objetivo.
- Cuando no vaya a utilizar la videocámara, coloque el interruptor POWER en OFF (CHG).
- No utilice la videocámara envuelta, por ejemplo, en una toalla. Si lo hiciese, podría recalentarse internamente.
- Cuando desconecte el cable de alimentación, tire del enchufe y nunca del cable.
- Procure no dañar el cable de alimentación al colocar un objeto pesado sobre él.
- Mantenga limpios los contactos metálicos.
- Mantenga el control remoto y la pila tipo botón fuera del alcance de los niños. Si la pila se ingiriese accidentalmente, póngase en contacto inmediatamente con un médico.
- Si se producen fugas del líquido electrolítico de la pila,
  - póngase en contacto con su centro de servicio técnico local autorizado de Sony.
  - lávese a fondo para eliminar todo el líquido que haya entrado en contacto con la piel
  - si entra líquido en los ojos, lávelos con agua abundante y póngase en contacto con un médico.

■ Cuando no utilice la videocámara por un tiempo prolongado

- Enciéndala y déjela funcionar de vez en cuando, por ejemplo, reproduzca cintas, durante unos 3 min (minuto)
- Consuma toda la batería antes de almacenarla.

Condensación de humedad

Si traslada la videocámara directamente de un lugar frío a uno cálido, es posible que se condense humedad en su interior, en la superficie de la cinta o en el objetivo. En esta situación, la cinta se puede pegar al tambor del cabezal y dañarse o es posible que la videocámara no funcione correctamente. Si se acumulase humedad en el interior de la videocámara, aparece [Condensación de humedad. Extraiga el casete.] o [Condensación de humedad. Apague durante 1 hora]
El indicador no aparecerá cuando la humedad se condense en el objetivo.

■ Si se condensó humedad

Ninguna función será operativa, salvo la de extracción de cinta. Extraiga la cinta, apague la videocámara y déjela con el compartimiento para videocasetes abierto durante aproximadamente 1 h (hora)
La videocámara puede utilizarse de nuevo, si no aparece ni cuando se conecta de nuevo la alimentación.

Cuando comience a condensarse humedad, es posible que la videocámara no la detecte. Si esto ocurre, algunas veces el videocasete no se expulsa hasta 10 s (segundo) después de haber abierto la tapa. No se trata de una falla de funcionamiento. No cierre la tapa hasta que se expulse el videocasete.

■ Nota sobre la condensación de humedad

Puede condensarse humedad al trasladar la videocámara de un lugar frío a otro cálido (o viceversa) o cuando la utilice en un lugar húmedo, como se muestra a continuación.

- Cuando traslada la videocámara de una pista de esquí a un lugar calentado por un equipo de calefacción.
- Cuando traslada la videocámara de un automóvil o una sala con aire acondicionado a un lugar cálido al aire libre.
- Cuando utiliza la videocámara después de una tormenta o un chaparrón.
- Cuando utiliza la videocámara en un lugar caluroso y húmedo.

■ Cómo evitar la condensación de humedad

Cuando traslade la videocámara de un lugar frío a otro cálido, guárdela en una bolsa de plástico y séllela bien. Extráigala de la bolsa cuando la temperatura del interior haya alcanzado la temperatura ambiente (después de una hora aproximadamente).

Cabezal de video

- Cuando el cabezal de video se ensucia, no se pueden grabar imágenes con normalidad o se reproducen imágenes o sonidos distorsionados.
- Si se producen los siguientes problemas, limpie los cabezales de video durante 10 s (segundo) con el videocasete limpiador Sony DVM-12CLD (opcional).
  - Aparece ruido en patrón de mosaico en la imagen reproducida o la pantalla se muestra en color azul.

  - Las imágenes en reproducción no se mueven.
  - No aparecen las imágenes en reproducción o el sonido se interrumpe.
  - [Cabezal de video sucio; use casete limpiador.] aparece en la pantalla durante la grabación.
  - [Cabezal de video sucio. Use un casete limpiador.] aparece en la pantalla durante la reproducción.
- El cabezal de video se desgasta después de un uso prolongado. Si no puede obtener una imagen nítida incluso después de usar un videocasete limpiador, es posible que se haya desgastado el cabezal de video. Póngase en contacto con su distribuidor Sony o con un centro de servicio técnico local autorizado por Sony para reemplazar el cabezal.

Pantalla LCD

- No ejerza presión excesiva sobre la pantalla LCD (de cristal líquido) porque podría dañarla.
- Cuando utilice la videocámara en un lugar frío, es posible que en la pantalla LCD aparezca una imagen residual. No se trata de una falla de funcionamiento.
- Mientras utiliza la videocámara, la parte posterior del panel LCD se puede calentar. No se trata de una falla de funcionamiento.

■ Limpieza de la pantalla LCD

Si las huellas dactilares o el polvo ensucian la pantalla LCD, se recomienda el uso de un paño suave para limpiarla. Si utiliza el kit de limpieza para la pantalla LCD (opcional), no aplique el líquido de limpieza directamente sobre la pantalla. Utilice papel limpiador humedecido con el líquido.

■ Ajuste de la pantalla LCD (CALIBRACIÓN)

Es posible que los botones del panel sensible al tacto no funcionen correctamente. Cuando esto suceda, haga lo siguiente. Durante la operación, se recomienda conectar la videocámara o la Handycam Station a la toma de pared con el adaptador de ca suministrado.

① Deslice el interruptor POWER hacia abajo para encender el indicador PLAY/EDIT.

② Desconecte todos los cables de la videocámara o de la Handycam Station excepto el del adaptador de ca y, a continuación, extraiga el videocasete y el "Memory Stick Duo" de la videocámara.

③ Toque P-MENU → [MENU] → (STANDARD SET) → [CALIBRACIÓN] → OK.

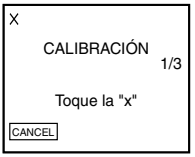

④ Toque la "×" que aparece en la pantalla con la esquina del "Memory Stick Duo" o con algún objeto similar.
La posición de la "×" cambia.
Toque [CANCEL] para cancelar la operación..

Si no presionó en el sitio correcto, vuelva a empezar desde el paso ④.

- No se puede calibrar la pantalla LCD si se ha girado.

Manejo de la carcasa

- Si la carcasa está sucia, limpie el cuerpo de la videocámara con un paño suave ligeramente humedecido con agua y, a continuación, séquelo con un paño suave y seco.
- Procure no realizar lo siguiente para evitar dañar el acabado.
  - Usar productos químicos como, por ejemplo, diluyentes, bencina, alcohol, paños químicos e insecticidas.
  - Sostener la videocámara con este tipo de sustancias en las manos.
  - Dejar la carcasa en contacto con objetos de goma o vinilo durante un tiempo prolongado.

Cuidado y almacenamiento del objetivo

- Frote la superficie del objetivo con un paño suave en los casos siguientes:
  - Cuando haya huellas dactilares en la superficie del objetivo.
  - En lugares cálidos o húmedos
  - Cuando el objetivo esté expuesto al aire salado como, por ejemplo, a orillas del mar.
- Guárdelo en un lugar bien ventilado donde no haya demasiada suciedad ni polvo.
- Para evitar la aparición de moho, limpie el objetivo en forma periódica como se describe anteriormente. Se recomienda que haga funcionar la videocámara aproximadamente una vez al mes para mantenerla en óptimo estado durante un tiempo prolongado.

Para cargar la pila recargable preinstalada

La videocámara tiene una pila recargable preinstalada que permite conservar la fecha, la hora y otros ajustes, incluso si el interruptor POWER está ajustado en OFF (CHG). La pila recargable preinstalada está siempre cargada mientras utiliza la videocámara, pero gradualmente se descarga si no la utiliza. Se descargará completamente en unos **2 meses** si no la utiliza en absoluto. Sin embargo, aunque la pila recargable preinstalada no esté cargada, no se verá afectado el funcionamiento de la videocámara con la condición de que no grabe la fecha.

■ Procedimientos

Conecte la videocámara a la toma de pared mediante el adaptador de ca suministrado o la Handycam Station y deje el interruptor POWER ajustado en OFF (CHG) durante más de 24 h (hora)

Para cambiar la pila del control remoto

① Al tiempo que mantiene presionada la lengüeta, inserte su uña en la ranura para sacar el compartimiento de la pila.
② Coloque una pila nueva con el signo + mirando hacia arriba.
③ Vuelva a insertar el compartimiento de la pila en el control remoto hasta que calce.



ADVERTENCIA
La pila puede explotar si se utiliza de forma incorrecta. No la recargue, desmonte ni arroje al fuego.

Precaución
Si la pila se sustituye incorrectamente existe peligro de explosión. Sustitúyala únicamente por otra del mismo tipo o equivalente recomendada por el fabricante.
Deshágase de la pila usada según las instrucciones del fabricante.

- El control remoto usa una pila de litio tipo botón (CR2025). No utilice ninguna otra pila que no sea el modelo CR2025.
- Cuando la pila de litio se agota, es posible que se reduzca la distancia de operación del control remoto o que éste no funcione correctamente. En este caso, reemplace la pila con una de litio Sony CR2025. Si utilizase otra pila podría dar lugar a un incendio o explosión.

Especificaciones

Sistema

Sistema de grabación de video	Sistema de exploración helicoidal de 2 cabezales giratorios
Sistema de grabación de imágenes fijas	Exif Ver. 2,2*
Sistema de grabación de audio	Sistema PCM de cabezales giratorios Cuantización: 12 bit (Fs 32 kHz, estéreo 1, estéreo 2) 16 bit (Fs 48 kHz, estéreo)
Señal de video	Color NTSC, normas EIA
Videocasetes utilizables	Videocasetes Mini DV con la marca Mini DV impresa
Velocidad de la cinta	SP: Aprox. 18,81 mm/s LP: Aprox. 12,56 mm/s
Tiempo de grabación/ reproducción	SP: 60 min (con un videocasete DVM60) LP: 90 min (con un videocasete DVM60)
Tiempo de avance rápido/ rebobinado	Aprox. 2 min 40 s (con un videocasete DVM60 y batería recargable) Aprox. 1 min 45 s (con un videocasete DVM60 y adaptador de ca)
Dispositivo de imagen	3 mm (tipo 1/6) CCD (Dispositivo de acoplamiento por carga) Bruto: aprox. 680 000 píxeles Efectivo (fijo): aprox. 340 000 píxeles Efectivo (movimiento): aprox. 340 000 de píxeles
Objetivo	Carl Zeiss Vario-Tessar 10 × (óptico), 120 × (digital)
Distancia focal	f=2,3 - 23 mm Si se convierte a una cámara de imágenes fijas de 35 mm 44 ~ 440 mm F1,7 ~ 2,2
Temperatura de color	[AUTO], [ONE PUSH], [INDOOR] (3 200 K), [OUTDOOR] (5 800 K)
Iluminación mínima	5 1x (lux) (F 1,7)

* “Exif” es un formato de archivo para imágenes fijas establecido por la JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association). Los archivos con este formato pueden disponer de información adicional como, por ejemplo, información del ajuste de la videocámara en el momento de grabar.

Conectores de entrada/salida

Entrada/salida de audio/video	Conector de 10 contactos Interruptor automático de entrada/salida Señal de video: 1 Vp-p, 75 Ω (ohm), no equilibrada Señal de luminancia: 1 Vp-p, 75 Ω (ohm), no equilibrada Señal de crominancia: 0,286 Vp-p, 75Ω (ohm), no equilibrada Señal de audio: 327 mV, [impedancia de salida de más de 47 kΩ (kiloohm)], Impedancia de entrada superior a 47 kΩ (kiloohm), Impedancia de salida inferior a 2,2 kΩ (kiloohm)

Pantalla LCD

Imagen	7,4 cm (tipo 3)
Número total de puntos	123 200 (560 × 220)

Generales

Requisitos de alimentación	cc 7,2 V (batería) cc 8,4 V (adaptador de ca)
Consumo eléctrico medio	2,9 W (cuando se utiliza la batería)
Temperatura de funcionamiento	de 0°C a 40°C
Temperatura de almacenamiento	de -20°C a +60°C
Dimensiones (aprox.)	45 × 99 × 72 mm (an/al/prf)
Peso (aprox.)	290 g sólo unidad principal 360 g con la batería recargable NP-FA50 y el videocasete DVM60.
Accesorios suministrados	Consulte la página 8.

Handycam Station DCRA-C131

Entrada/salida de audio/video	Conector de 10 contactos Interruptor automático de entrada/salida Señal de video: 1 Vp-p, 75 Ω (ohm), no equilibrada Señal de luminancia: 1 Vp-p, 75 Ω (ohm), no equilibrada Señal de crominancia: 0,286 Vp-p, 75 Ω (ohm), no equilibrada Señal de audio: 327 mV (impedancia de salida superior a 47 kΩ (kiloohm)), Impedancia de entrada superior a 47 kΩ (kiloohm), Impedancia de salida inferior a 2,2 kΩ (kiloohm)
Toma USB	mini B
Toma DV	Conector de 4 contactos, S100

Adaptador de ca AC-L200

Requisitos de alimentación	de ca 100 a ca 240 V y 50/60 Hz
Consumo eléctrico	de 0,35 a 0,18 A
Consumo de energía	18 W
Voltaje de salida	cc 8,4 V 1,5 A ó 1,7 A (refiérase a la etiqueta del adaptador suministrado)
Temperatura de funcionamiento	de 0°C a 40°C
Temperatura de almacenamiento	de -20°C a +60°C
Dimensiones (aprox.)	48 × 29 × 81 mm (an/al/prf) excluidas las partes sobresalientes
Peso (aprox.)	170 g excluyendo el cable de alimentación principal

Batería recargable (NP-FA50)

Voltaje máximo de salida	cc 8,4 V
Voltaje de salida	cc 7,2 V
Capacidad	4,9 Wh (680 mAh)
Dimensiones (aprox.)	47,2 × 6,8 × 75,5 mm (an/al/prf)
Peso (aprox.)	50 g
Temperatura de funcionamiento	de 0°C a 40°C
Tipo	Iones de litio

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso

Índice

A

Acceso directo a "Click to DVD" .....Consulte Click to DVD

Active Interface Shoe..... 67

Adaptador de alimentación de ca..... 8

Adaptador para Memory Stick Duo..... 8, 106

AJ. PELÍCULA..... 45

AJUS. FOTOS..... 45

AJUS.RELOJ..... 17, 55

Ajuste de la exposición..... 24

Ajuste de la exposición para contraluz..... 87

Ajuste de la fecha y la hora 17

AJUSTE FLASH 43

AJUSTE LCD..... 53

Altavoz..... 26

APAGADO AUTO (apagado automático)..... 55

AUM/DE MOSAIC 47

AUTODISPAR..... 43

Ayuda 69

B

BACK LIGHT..... 24, 87

BAL. BLANCOS (Balance de blancos)..... 41

BARRIDO..... 48

Batería

- Batería..... 8
- BATT INFO (Información de la batería) 26
- Carga restante de la batería 26

Batería "InfoLITHIUM".... 107

Batería recargable ..... Consulte Batería

BOR. TODO 46

BORRAR

- BOR. TODO..... 46
- Imágenes..... 64

Botones de control de video 29

Botón de eliminación de la imagen..... 29

Botón de índice de pantalla 29

Botón de selección de reproducción de cinta..... 29

Botón DISP/BATT INFO..... 26

Botón EASY 20

Botón Imagen anterior/ siguiente 29

Botón Menú personal..... 28

Botón para cambiar a la vista Rec review/END SEARCH/ EDIT SEARCH..... 28

Botón PHOTO..... 22, 32

Botón RESET 26

Botón Revisión 28

Botón ZERO SET MEMORY 32

BRILLO LCD..... 53

Búsqueda del punto de inicio 31

Búsqueda de fechas..... 33

Búsqueda de imágenes..... 23

BÚSQ FINAL 31, 51

B y N..... 49

C

Cabezal de video..... 111

Cable de alimentación..... 8

Cable de conexión A/V 34, 58, 79

Cable i.LINK..... 58, 77, 79

Cable S VIDEO..... 34, 58

Calibración..... 111

Calidad de imagen (CALIDAD)..... 45

Capacidad de grabación..... 28

- Memory Stick 28
- Videocasete..... 28

Carga completa 10

Carga de la batería 9

- Batería..... 9
- Pila recargable preinstalada..... 112

Carpeta

- GRAB. CARP. (carpeta de grabación) 46
- NUEVA CARP..... 46
- REPR. CARP. (carpeta de reproducción)..... 47

CD-ROM..... 68

Cinta.....Consulte Videocasete

Clavija de cc..... 9

CÓDIGO DATOS 54

Código de tiempo..... 28

COLOR LCD..... 53

COLOR SLOW S (Color Slow Shutter)..... 43, 90

Computadora..... 71

Condensación de humedad 110

Conexión

- computadora 68
- televisor..... 34, 58

Contador de cinta..... 28

Control remoto..... 32

Copia..... 59

Correa para la muñeca 8

Creación de un DVD..... 76

CREAR DVD..... 51

CREAR VCD..... 51

CTRL COP AUD (copiado de audio)..... 51

CTRL GRAB. (control de grabación)..... 60

CTRL REMOTO (control remoto) 54

Cubierta del objetivo..... 22

D

DATOS CÁMARA 54
DEPORTES (deportes) 40
DESVANECEDOR..... 47, 91

E

Easy Handycam 20
EDIT SEARCH..... 31
EFECTO DIG. (efecto digital)..... 48, 91
EFECTO IMAG. (efecto de imagen)..... 49
Eliminar imagen..... 64
ENFOQ. PUNTO..... 42, 90
ENFOQUE..... 42, 86
ENTR. VIDEO..... 53
ESCENARIO 40
Especificaciones..... 114
ESTÁNDAR 45
Etiqueta 104
Exploración con salto..... 23
EXPOSICIÓN..... 41, 90
EXTERIOR..... 41

F

FECHA/HORA 54
FINO 45
FLASH (movimiento por destellos) 48
Flujo USB 53
FORMATO 46, 105
Formato de compresión..... 105
FOTO 48
Función de conversión de señales..... 79
FUND BLANCO 47
FUND NEGRO..... 47
FUND PUNTO 48

G

GIRAR MENÚ 55
GRAB.INT.FIJ (grabación de fotografías a intervalos) 49
GRAB. CARP. (carpeta de grabación)..... 46
Grabación..... 22
Gran angular..... 24

H

Handycam Station..... 9
HORA MUNDIAL 55

I

Icono .....Consulte Indicadores de pantalla
ID-1/ID-2 44
Imagen fija
- Calidad..... 45
- Formato de la imagen fija 105
- Tamaño de imagen..... 45

Imprimir 65
IND. GRAB. (luz de grabación) 54
Indicadores de advertencia... 98
Indicador CHG (carga) 10
Indicador de acceso..... 18
Indicadores de la pantalla..... 28
Indicador REC (luz de grabación) 26
Inicializar (Restablecer)..... 26
Instalar..... 71
Interfaz DV 58, 76
INTERIOR..... 41
Interruptor POWER 13
i.LINK..... 108

J

JPEG 105

L

Lámina de aislamiento 32
LANGUAGE..... 55
Lengüeta de protección contra escritura..... 104, 105
LP (reproducción de larga duración) 52
LUMI. (clave de luminancia)..... 48
Luz de fondo de la pantalla LCD..... 14, 83

M

Macintosh..... 70, 74
Mantenimiento 110
Manual de inicio 68, 75
Marca comercial..... 127
Marca de impresión..... 65
MEDID. PUNTO (medidor de punto flexible) 41, 90
“Memory Stick” 105
“Memory Stick Duo” 18
- FORMATO 46
- Insertar/Expulsar..... 18
- Lengüeta de protección contra escritura 105
- Número de imágenes que se pueden grabar 45
- Tiempo que se puede grabar 45

Mensajes de advertencia 98
Menú 36
- Elementos del menú..... 38
- Menú AJUS. CÁMARA 40
- Menú AJUS. MEMOR. 45
- Menú AJUSTE EST..... 52
- Menú APLIC. IMAGEN 47
- Menú EDIC Y REP..... 50
- Menú HORA/LANGU. 55

Menú Personal 56
Uso del menú 36
Menú AJUS. CÁMARA 40
Menú AJUS. MEMOR. 45
Menú AJUSTE EST. 52
Menú APLIC. IMAGEN (menú Aplicación de imagen) 47
Menú EDIC Y REP 50
Menú HORA/LANGU. 55
Menú Personal 36, 56
Añadir 56
Eliminar 56
Ordenar 56
Personalizar 56
Restablecer 57
MEZCLA AUDIO 52, 63
MICR.AMB.EX. 52
Micrófono interno 26
MODO AUDIO 52
MODO DEMO 50, 81
Modo de espejo 24
MODO FLASH 43
MODO GRAB. (Modo de grabación) 52
MONOTONO 48
MOSAICO 49
MPEG 105
MPEG MOVIE EX 22
MULTISONIDO 52

N

NEGATIVO 49
NIVEL FLASH 43, 87
NIV LUZ LCD (contraluz LCD) 53
NTSC (Comité nacional de sistemas de televisión) 103
NUEVA CARP. 46
NÚM. ARCHVO (número de archivo) 46
Número de imágenes que se pueden grabar 45

O

OBT. LENTO (obturación lenta) 48
OBTUR. AUTO 42

P

PAISAJE 40
PAL 89, 103
Palanca del zoom 24
Palanca OPEN/ EJECT 18
Panel LCD 14
BRILLO LCD 53
COLOR LCD 53
NIV LUZ LCD 53
Panel sensible al tacto 15
Pantalla de índice 23
Pantalla LCD 14
PASTEL 49
Película
Formato de película 105
MODO GRAB. (Modo de grabación) 52
PEL. ANT. 49
PictBridge 65
Picture Package 71
Pila de litio 113
Pila de litio tipo botón 113
Pila restante 28
PITIDO 54
Pitido de confirmación de operación ..... Consulte PITIDO
PLAYA ESQUÍ 40
Procedimientos iniciales 8, 71, 75
PROGR AE 40, 90
Protección de imágenes 64
PUESTA SOL 40
P.MENU ..... Consulte Menú personal

R

Ranura del “Memory Stick Duo” 18
RASTRO 48
REC START/STOP 22
REPR. CARP. (carpeta de reproducción) 47
Reproducción 23
Cuadro 50
Doble de velocidad 50
Inversión 50
Lenta 50
Reproducción cuadro por cuadro 50
Reproducción de doble velocidad 50
Reproducción inversa 50
Reproducción lenta 50
REP VL VAR (Diversas velocidades de reproducción) 50
Requisitos del sistema 69
RESTANTE 54
RETRATO (retrato suave) 40
Revisión de grabación 31

S

SAL. A/V DV 53
SALID PANT. 55
SELEC. PANOR. 44
Sensor remoto 26
SEPIA 49
Sistemas de televisión en color 103
SLIDE SHOW PLUS 24
SOBREPUESTO 48
Software 71
SOLARIZADO 49
Sonido principal 52
Sonido secundario 52
SP (reproducción estándar) 52

STEADYSHOT 44, 86
Sujeción de la videocámara 13

T

Tamaño de imagen (TAM. IMAGEN) 45
Imagen fija 45
Película 45
Tapa 18
Telefoto 24
televisor 34, 58
TELE MACRO 42
Tiempo de carga 11
Tiempo de grabación 11, 45
Tiempo de reproducción 11
Toma 67
Toma A/V 34, 58, 79
Toma de entrada de cc 9
Toma de pared 9
Toma S VIDEO 34, 58
Toma USB 67
Transmisor 32
Trípode 24

U

UNA PULS. 41
USB-CAMERA 53
USB ESTÁND 53
USB-PLY/EDT (reproducción y edición USB) 53
Utilización en el extranjero 103

V

Videocasete 18, 104
Insertar/Extraer 18
Vista guía 15
Visualización de autodiagnóstico 98
Volumen 23

W

Windows 69, 71

Z

Zero set memory 32
Zoom 24
Zoom de reproducción 25
ZOOM DIGITAL 44, 87

Marcas comerciales

- "Memory Stick", "MEMORY STICK", "Memory Stick Duo", "MEMORY STICK DUO", "Memory Stick PRO Duo", "MEMORY STICK PRO DUO", "MagicGate", "MAGICGATE", "MagicGate Memory Stick" y "MagicGate Memory Stick Duo" son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Sony Corporation.
- "InfoLITHIUM" es una marca comercial de Sony Corporation.
- i.LINK y i son marcas comerciales de Sony Corporation.
- Picture Package es una marca comercial de Sony Corporation.
- Mini DV Digital Video Cassette es una marca comercial.
- Microsoft, Windows y Windows Media son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de U.S. Microsoft Corporation en los EE.UU. y otros países.
- iMac, iBook, Macintosh, Mac OS, PowerBook y PowerMac son marcas comerciales de Apple Computer, Inc., registradas en los Estados Unidos y en otros países.
- eMac es una marca comercial de Apple Computer, Inc.
- QuickTime y el logotipo de QuickTime son marcas comerciales de Apple Computer, Inc.
- Roxio es una marca comercial registrada de Roxio, Inc.
- Toast es una marca comercial de Roxio, Inc.
- Windows Media Player es una marca comercial de Microsoft Corporation.
- Macromedia y Macromedia Flash Player son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Macromedia, Inc. en los Estados Unidos y en otros países.
- Pentium es una marca comercial o marca comercial registrada de Intel Corporation.

Todos los demás nombres de productos mencionados en este manual pueden ser marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas compañías. Además, ™ y "®" no se mencionan en cada caso en este manual.